


Переносной тестер E-1 TDS & EC

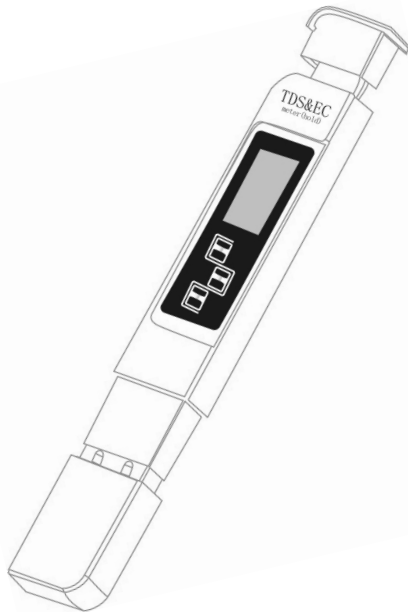


Описание

Переносной тестер E-1 TDS & EC — это профессиональный многоцелевой инструмент для исследования воды и растворов.

Прибор измеряет TDS — количество растворенных в воде частиц в мг/л или частиц на миллион частиц воды ppm. EC — электропроводность в мкС/см, а также температуру жидкости.

Это технологичный прибор с компактным дизайном и высокой точностью измерений.

Внешний вид

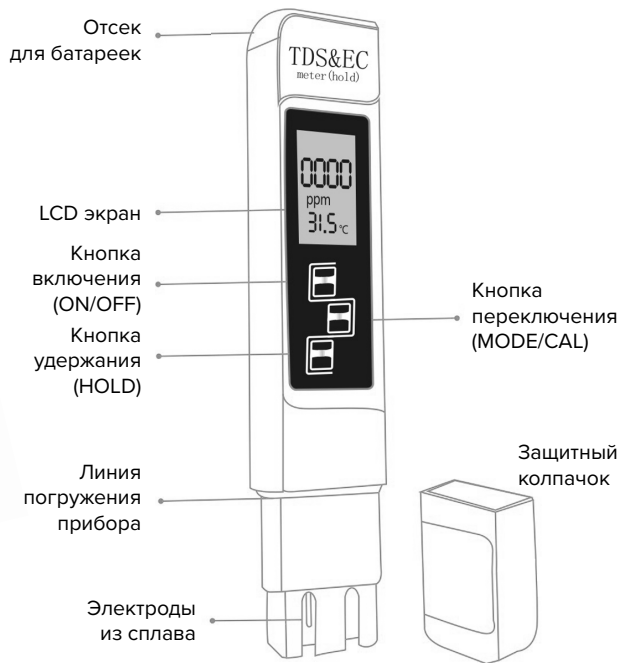

Диапазон измерений

Электропроводность EC: 0-9999 мкС/см Температура °C: 0-80.

Кол-во раств. частиц TDS: 0-9999 ppm. Температура °F: 32-176.

Точность: $\pm 2\%$.

Вес: 55 г.

Размеры: 154 × 30 × 14 мм.

Кнопка удержания (HOLD)

При нажатии HOLD результат сохраняется на экране 5 минут. Если в этот период нажать MODE/CAL — будет произведена конвертация показаний в другую систему измерений.

Автоматическое отключение





Прибор будет автоматически отключен для сохранения энергии, если вы не будете им пользоваться в течении 5 минут.

Автоматическая компенсация температуры

Прибор имеет функцию автоматической компенсации температуры.

Кнопка смены режима показаний (MODE/CAL)

При нажатии MODE/CAL режимы показания на экране будут меняться. При последующем включении прибор будет находиться в том же режиме показаний, в котором был при отключении.

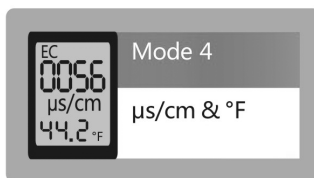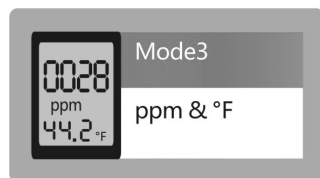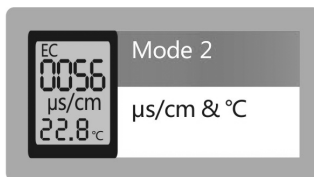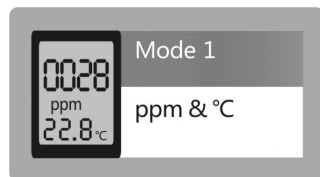

Уход за прибором

Держите электроды в чистоте. Всегда закрывайте защитный колпачок. Выньте батарейки, если не планируете использовать.

Как использовать

1. Снимите защитный колпачок.
2. Нажмите кнопку ON/OFF для включения прибора и погрузите в жидкость не глубже линии погружения.
3. После того, как показания на экране перестанут изменяться, нажмите кнопку HOLD и вытащите прибор для снятия показаний.
4. После использования промокните электроды, закройте колпачок и уберите прибор.

Внимание

1. Избегайте перегрева прибора, не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
2. Для калибровки используйте только калибровочные растворы. Корпус прибора не защищен от воды.
3. Избегайте попадания воды и падения прибора в жидкость во избежание короткого замыкания.

Проводимость для HygroMatic (зона A)

