






TYLÖ SAUNA EVOLVE TRADITION

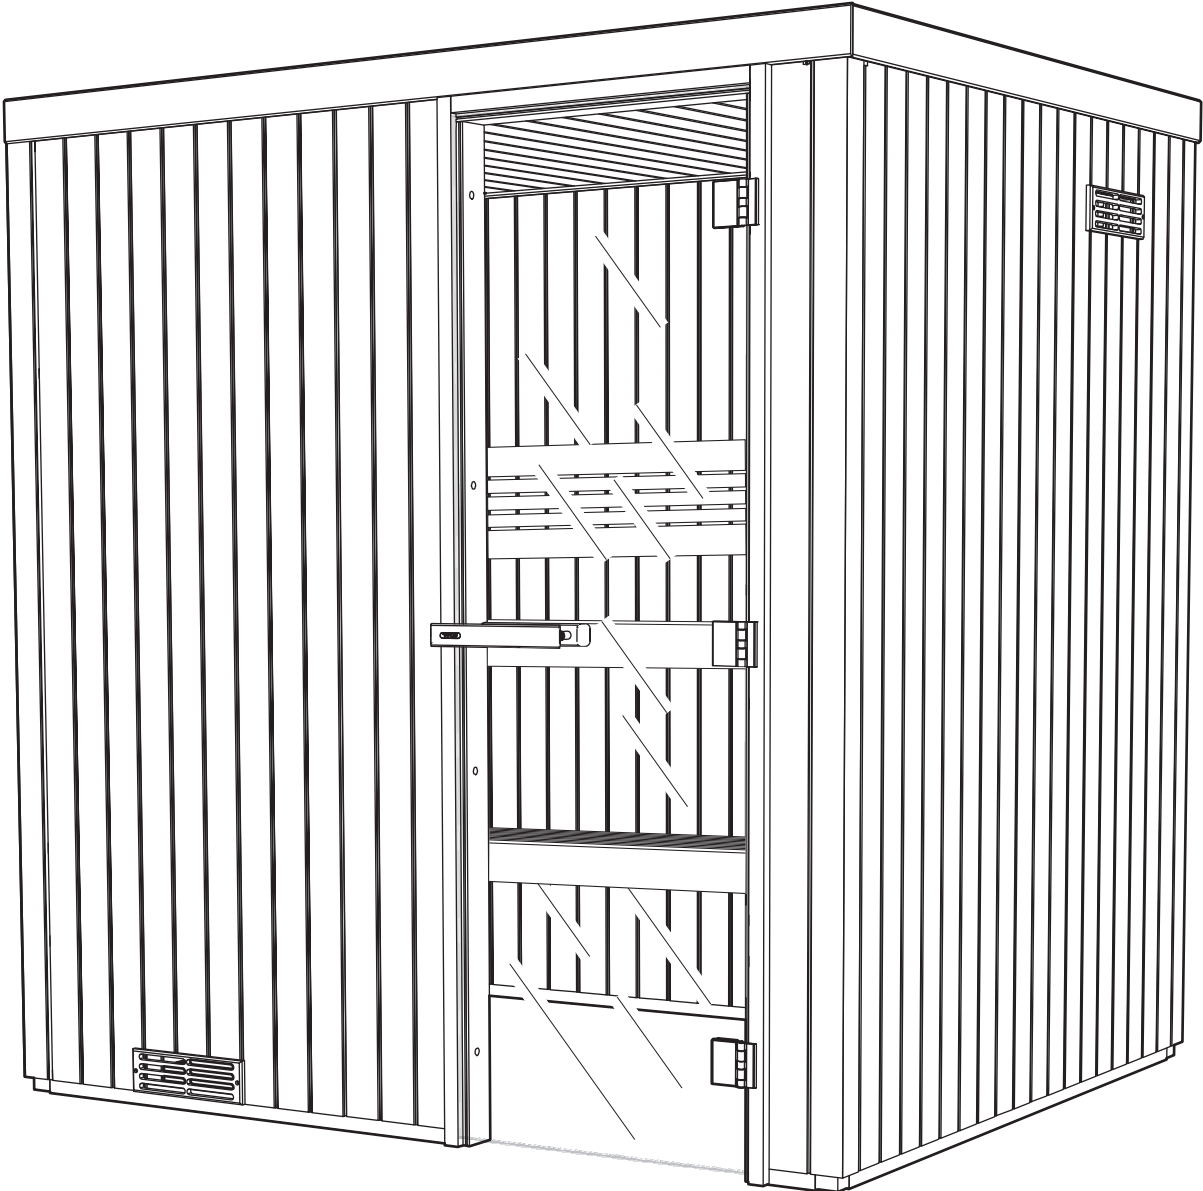


Väggsektion för aggregat

Wall section for heater

Moduł ścianki do montażu pieca do sauny

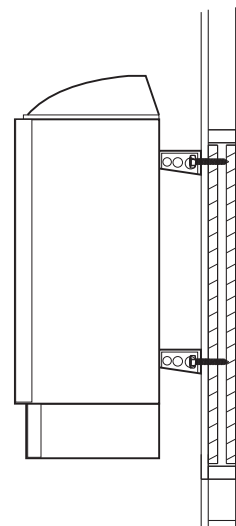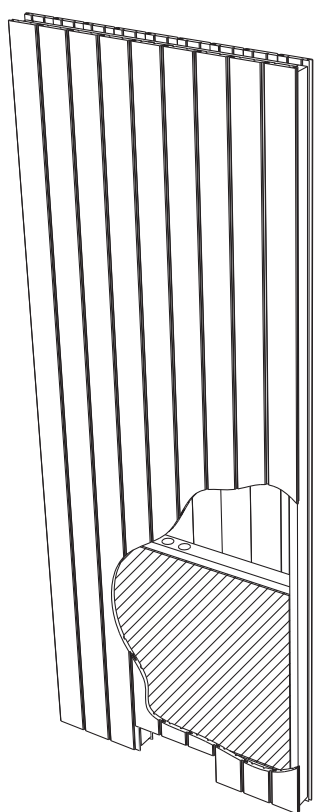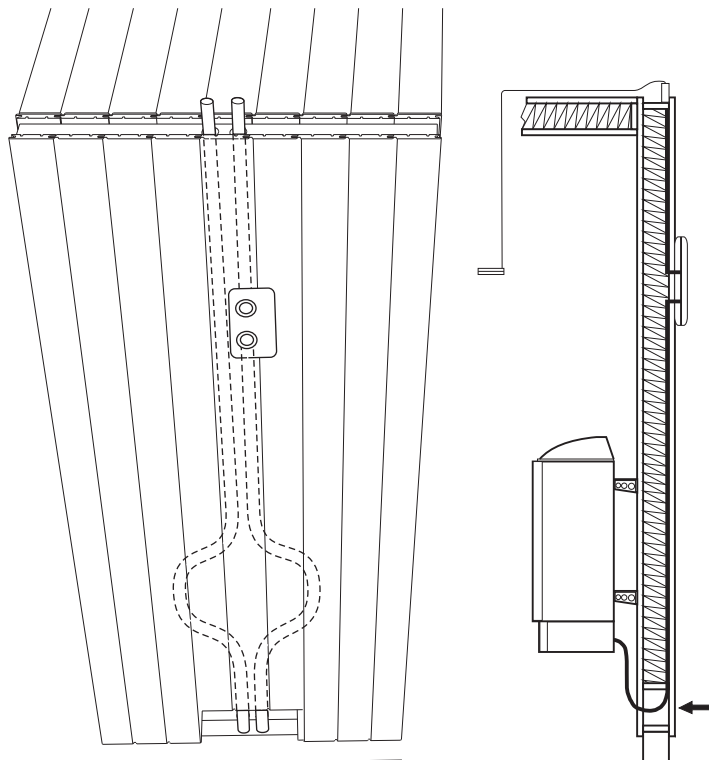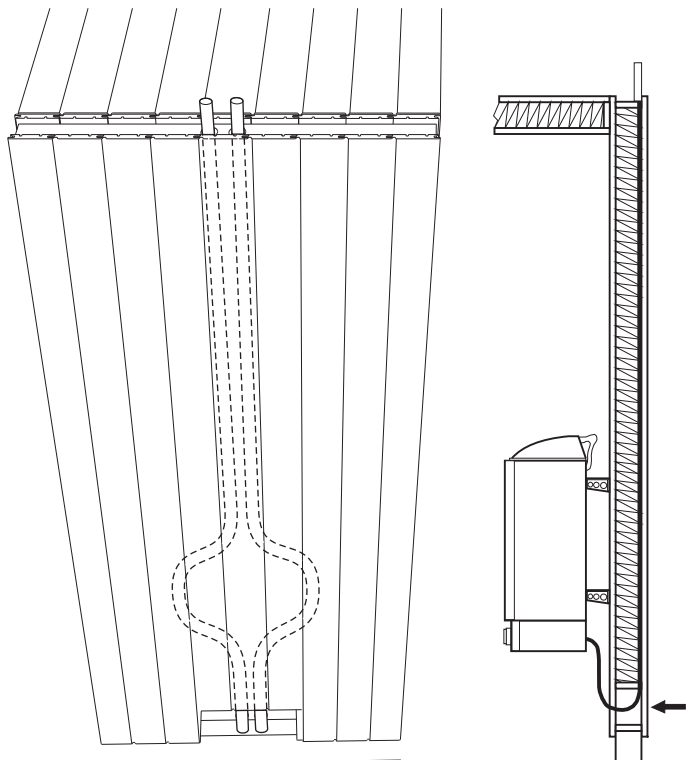

Tips!
Tip!
Porada!

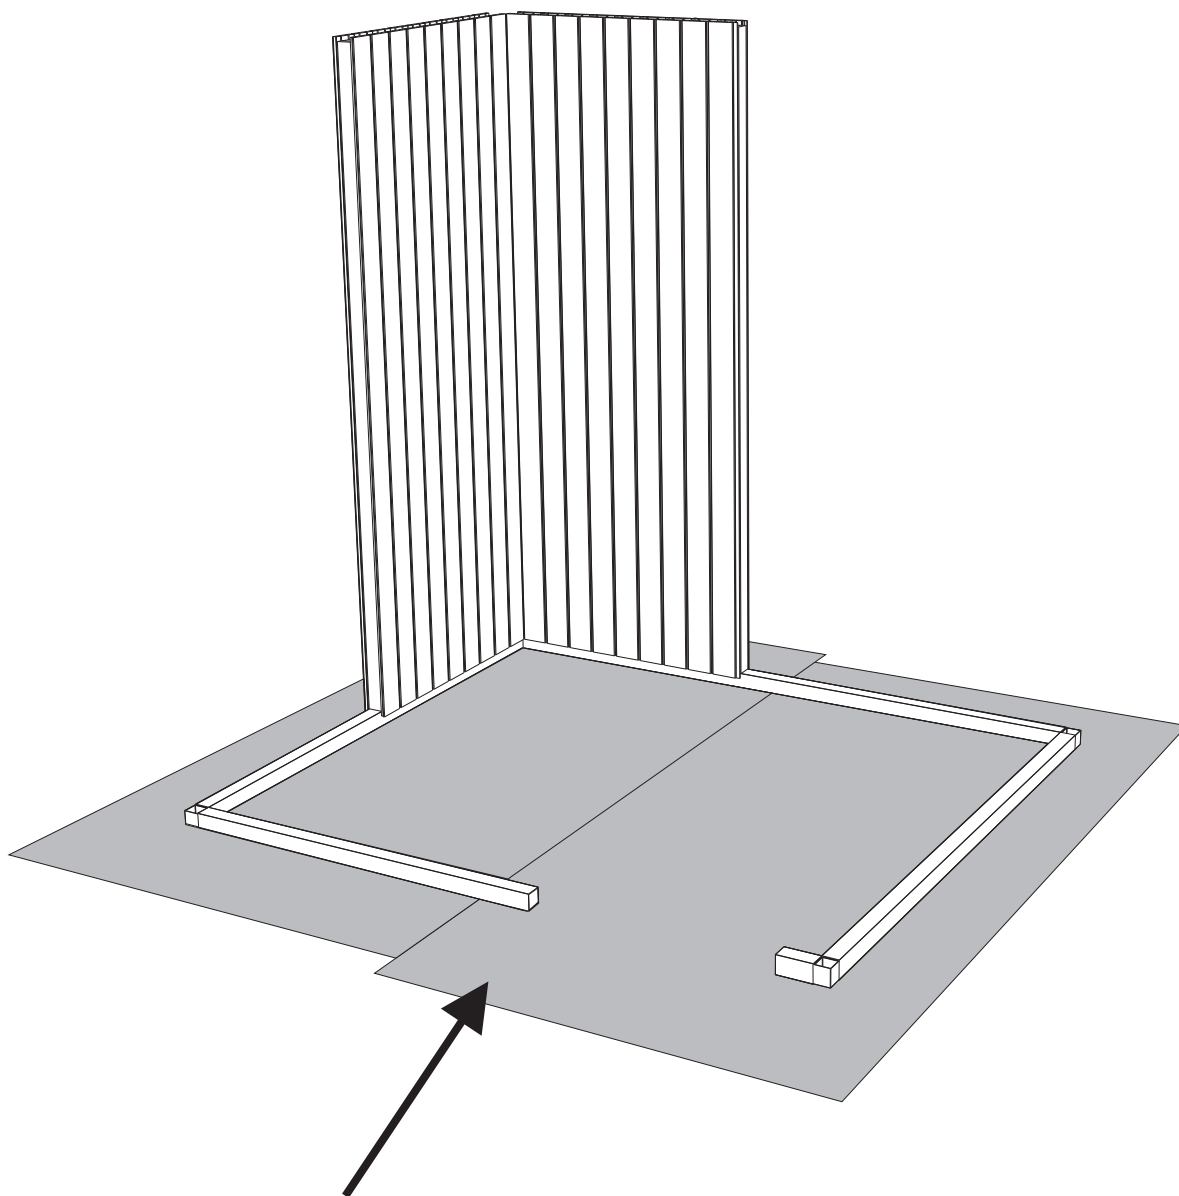

Rumsemballage

Använd som skydd på golvet vid montering av rummet.

Room packaging

Use as a protection on the floor during assembly of the room.

Opakowanie sauny

Można wykorzystać jako ochronę podłogi podczas montażu sauny.

OBS! Denna instruktionen kan skilja sig jämfört med bastun som är levererad.
Rummet som monteras i denna manual är ett Sauna E1917 Tradition.
Se layouten som medföljer rummet för mer detaljer.

Note! This instruction can differ from the room that is delivered.
The room that is mounted in this manual is a Sauna E1917 Tradition.
See the layout that comes with the sauna room for details.

1




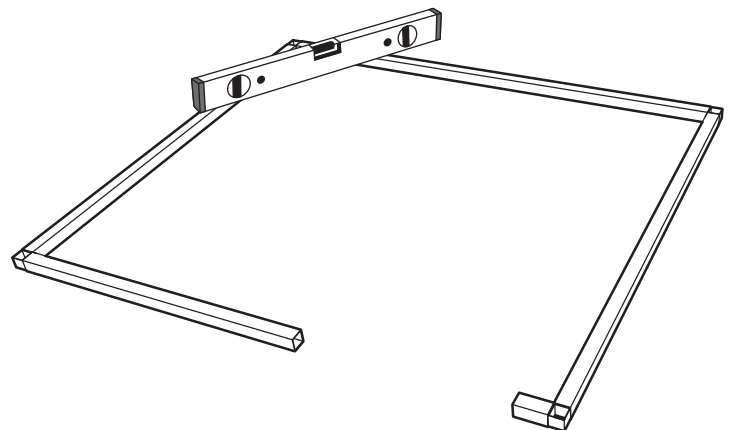


Bild 2-7 visar hur hörnstolpar och väggar skall monteras om det inte finns utrymme för att skruva ihop dessa utifrån. Monteringsbleck används då.


Finns det utrymme rekommenderas att hörnstolpar och väggar skruvas ihop. Detta visas från bild 8.

Figure 2-7 shows how the corner posts and walls must be fitted if there is no space for screwing them together outside. Mounting plate is used then.





If there is space it's recommended that the corner posts and walls are screwed together. This is shown from figure 8.

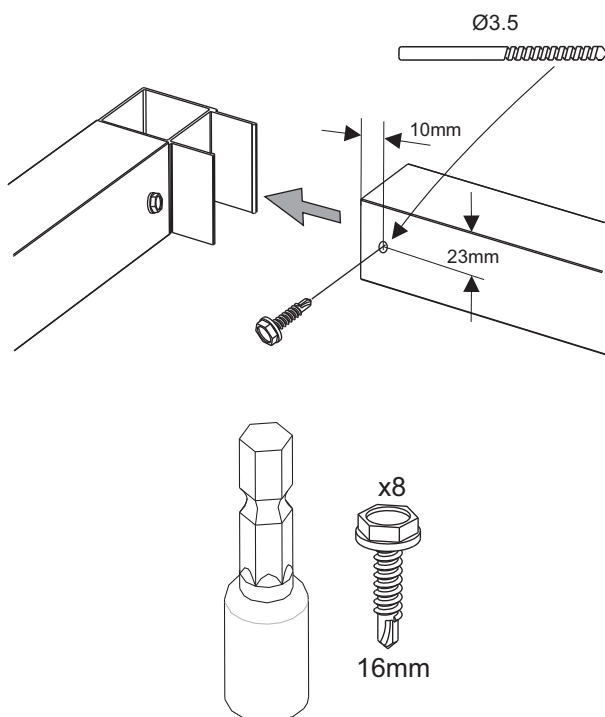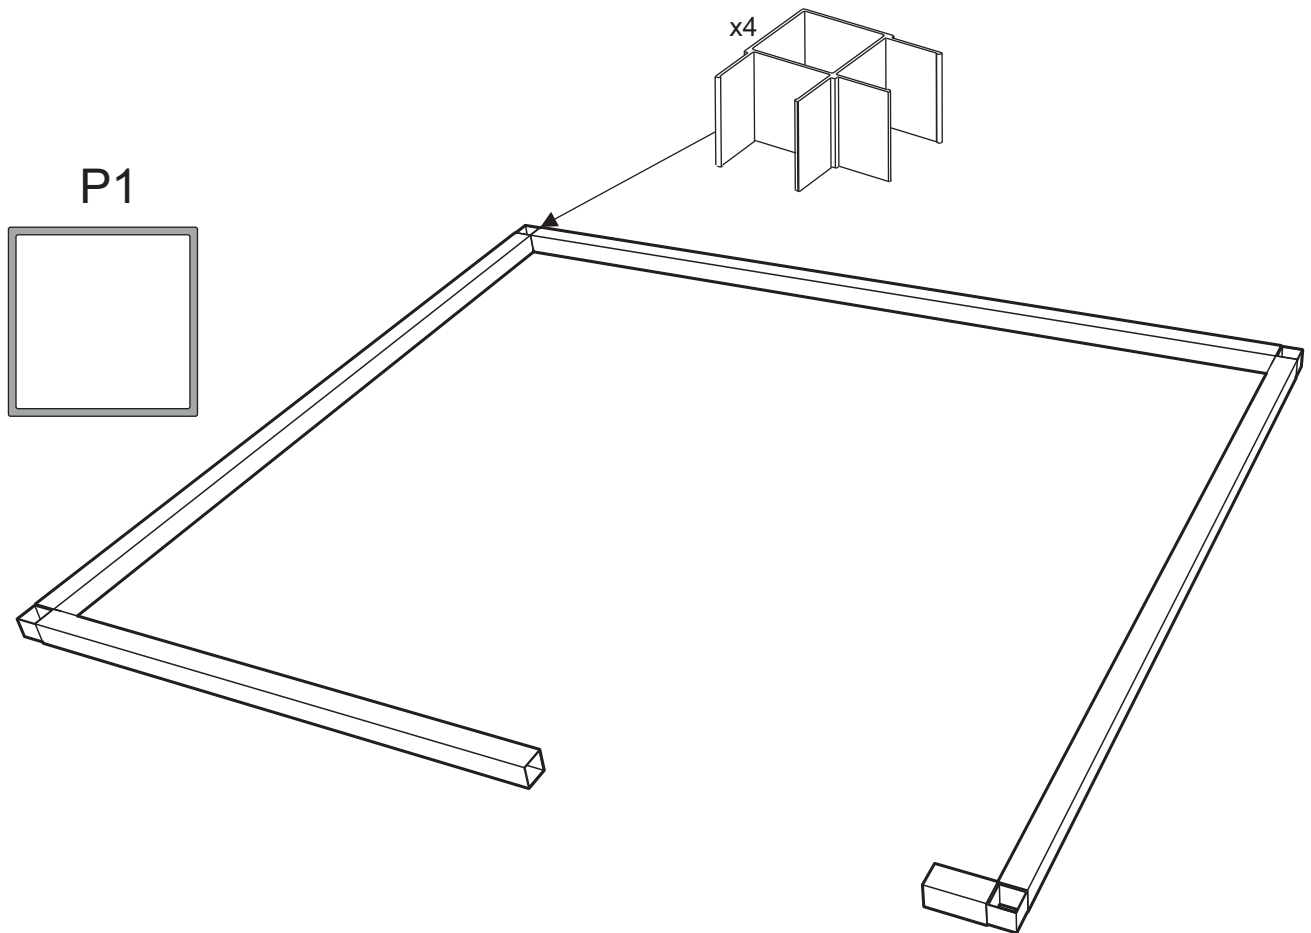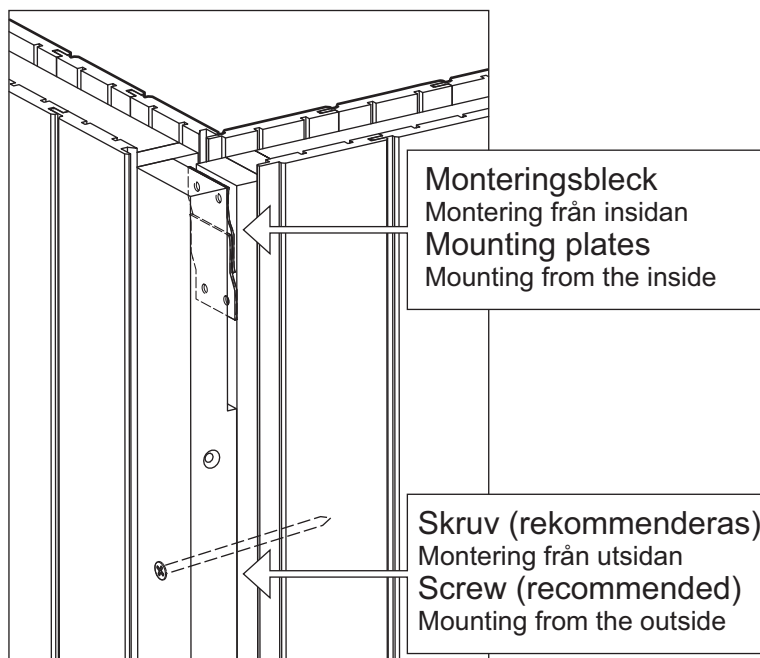


2 (Montering från insidan) (Mounting from the inside)

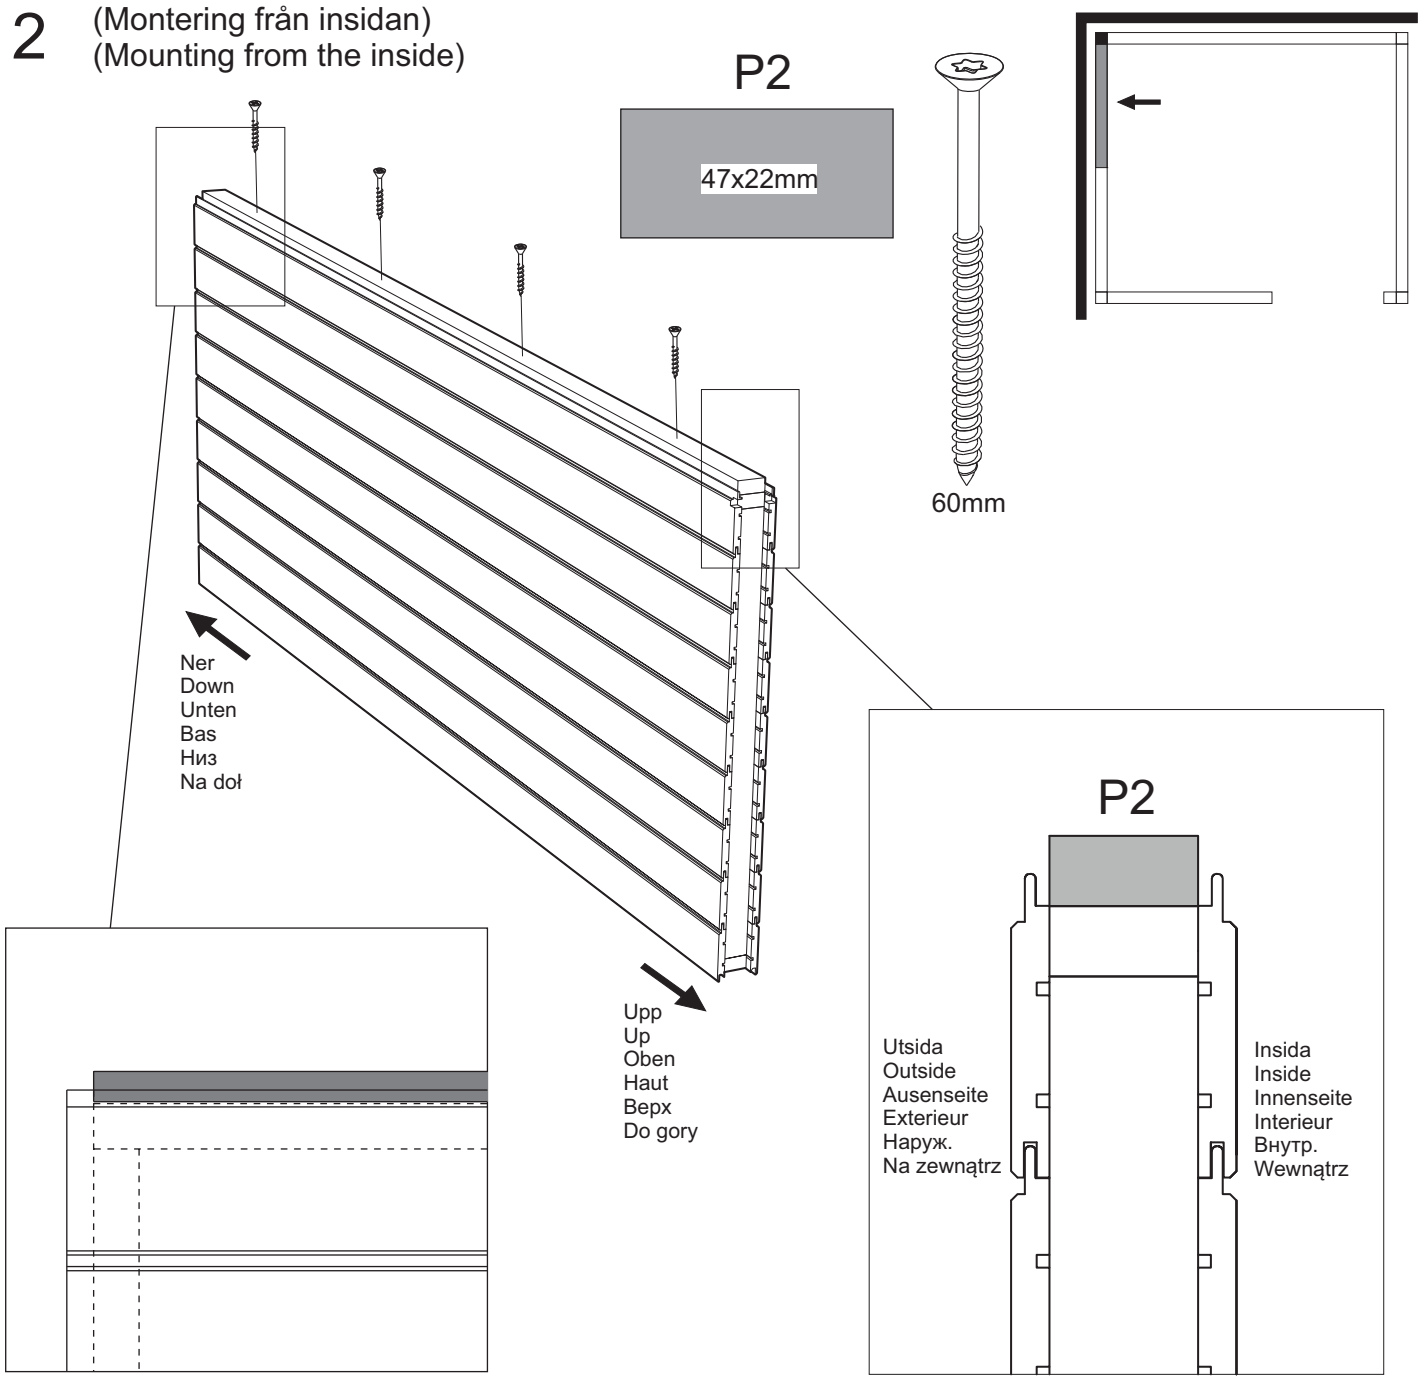

3 (Montering från insidan) (Mounting from the inside)

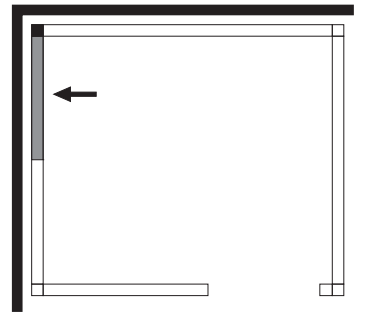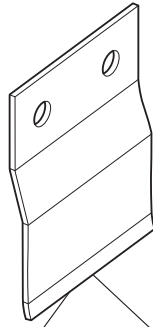


Använd medskickad mall
Use the enclosed template

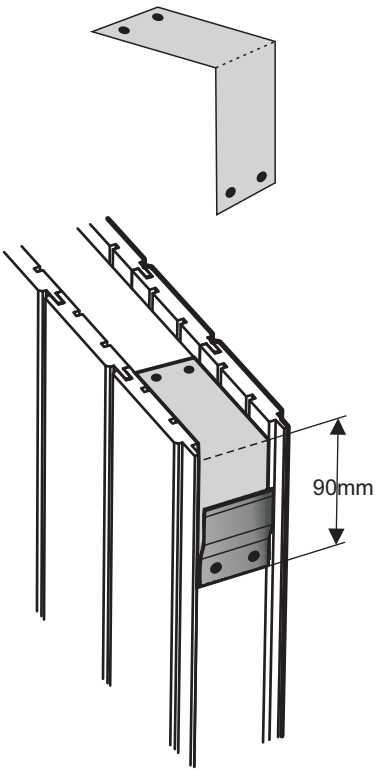


Ner
Down
Unten
Bas
Низ
Na doł

Upp
Up
Oben
Haut
Bepx
Do gory

Ner
Down
Unten
Bas
Низ
Na doł






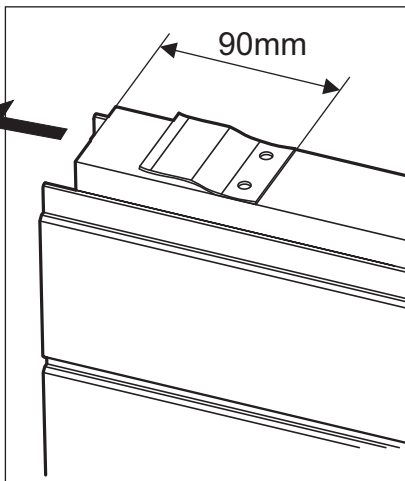


Upp
Up
Oben
Haut
Bepx
Do gory





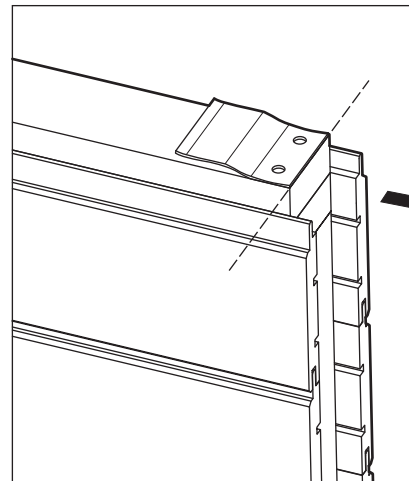


4 (Montering från insidan)
(Mounting from the inside)

P3

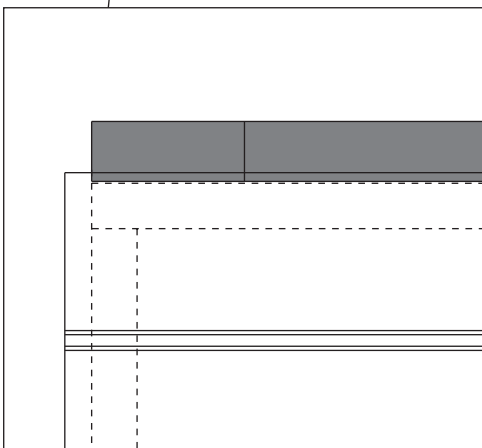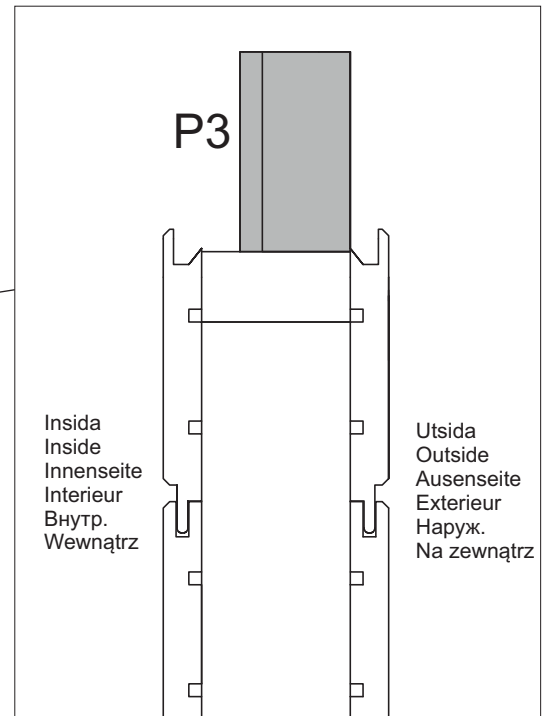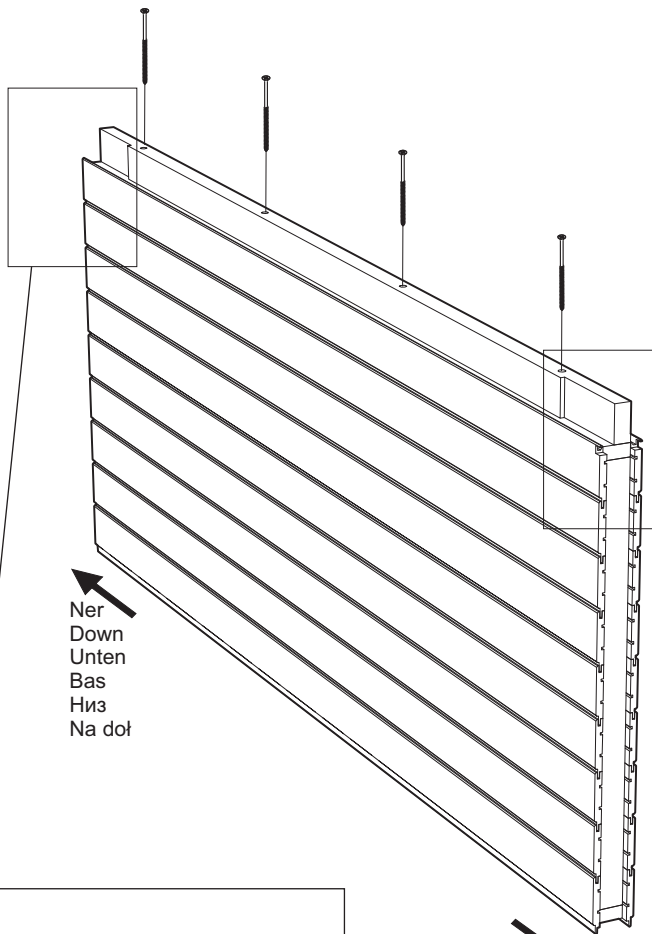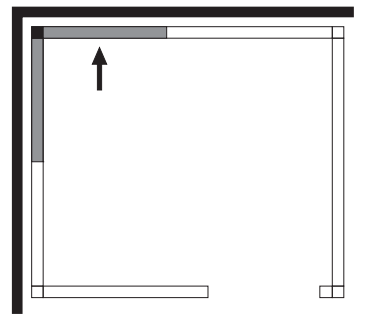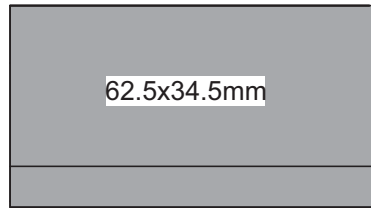



5 (Montering från insidan)
(Mounting from the inside)

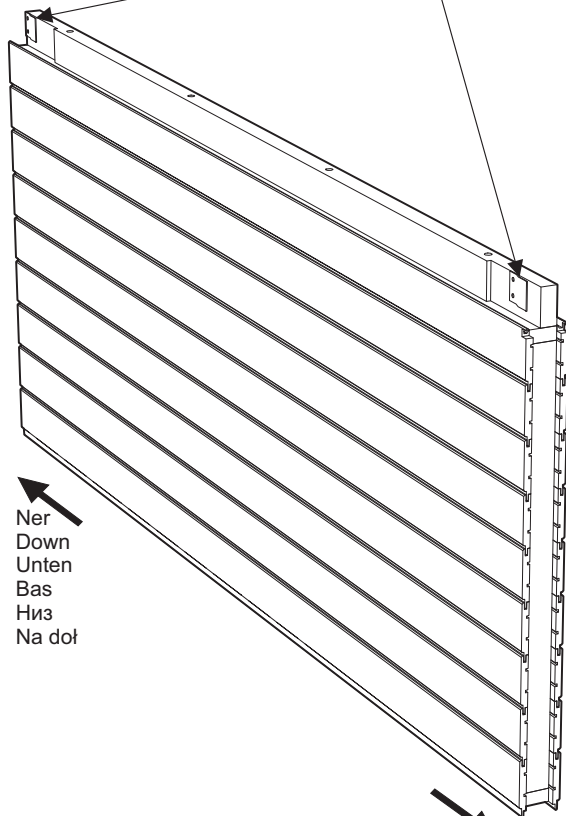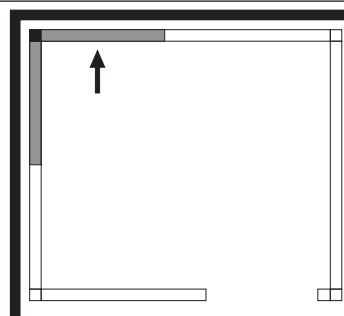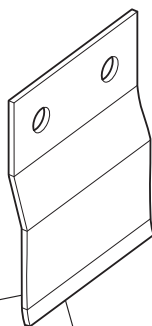

Ner
Down
Unten
Bas
Низ
Na doł





Upp
Up
Oben
Haut
Вверх
Do gory

Ner
Down
Unten
Bas
Низ
Na doł




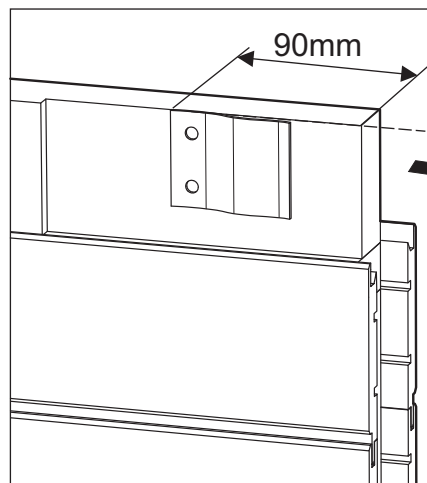
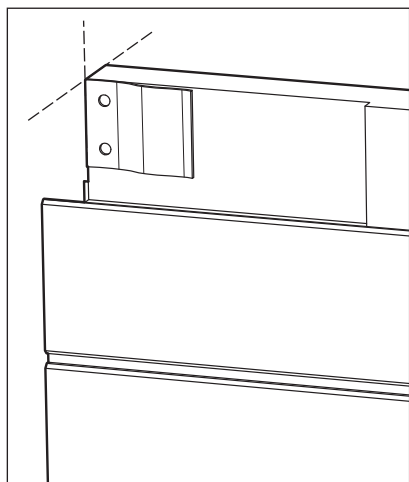


Upp
Up
Oben
Haut
Вверх
Do gory

6 (Montering från insidan)
(Mounting from the inside)

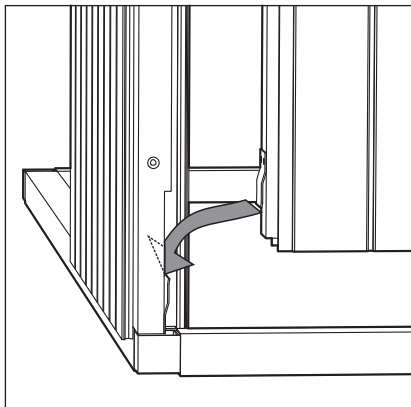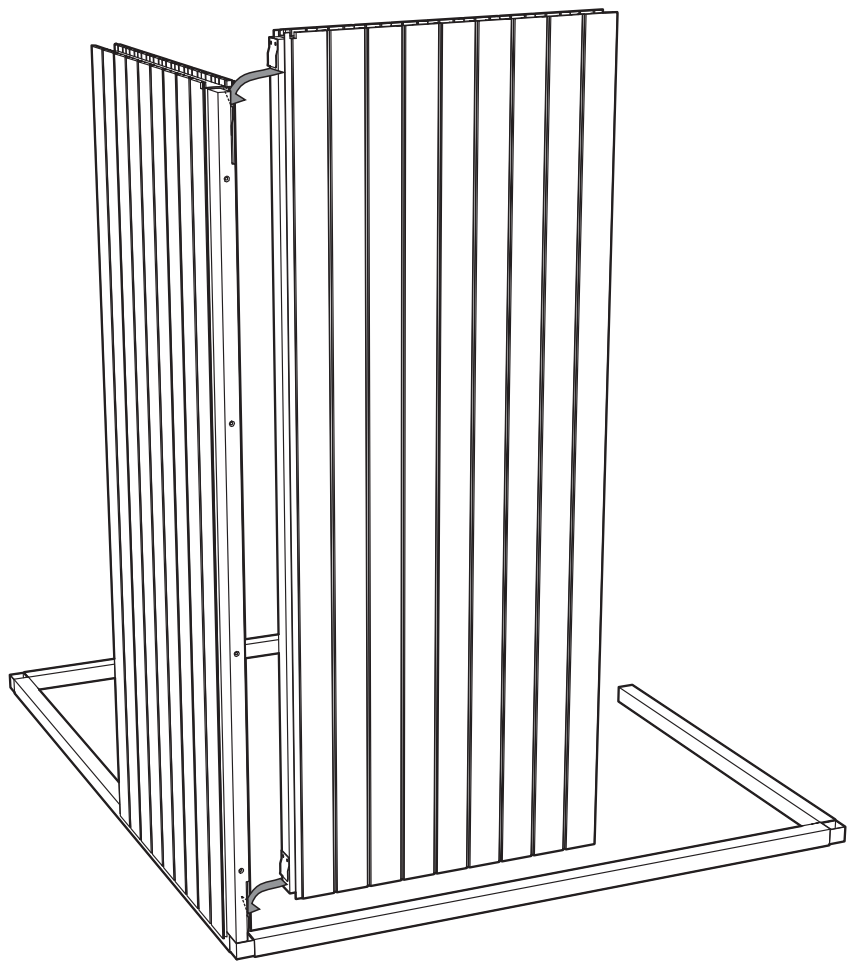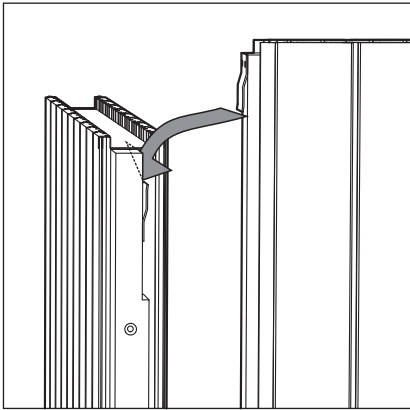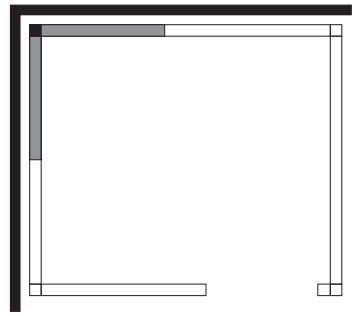

7 (Montering från insidan)
(Mounting from the inside)

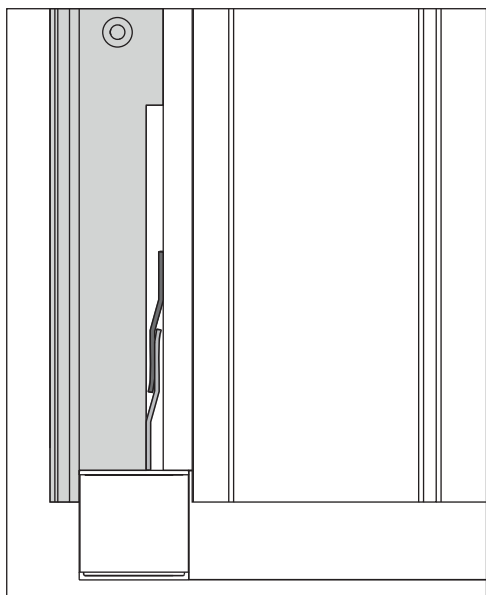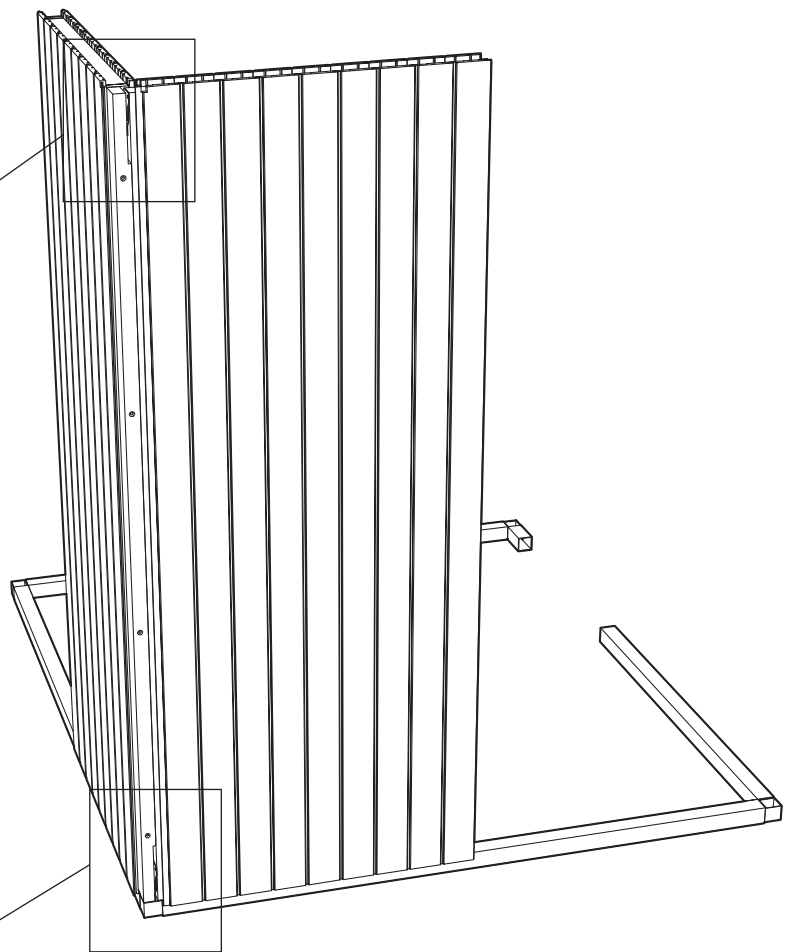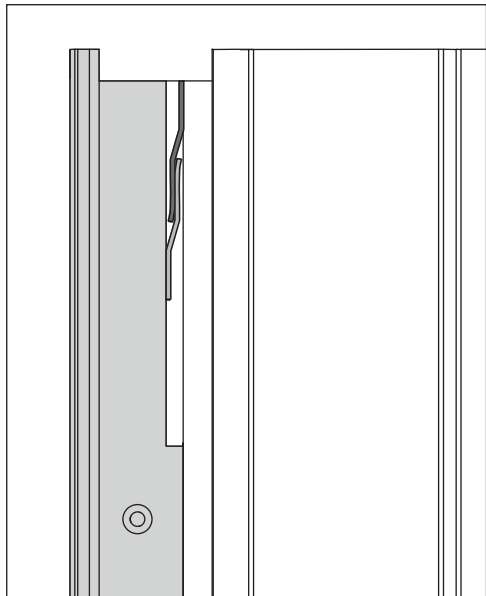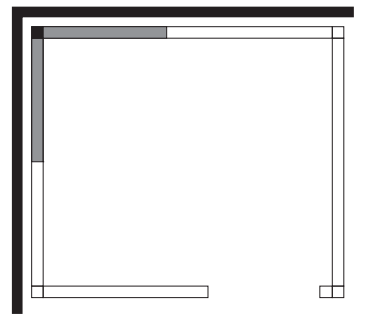
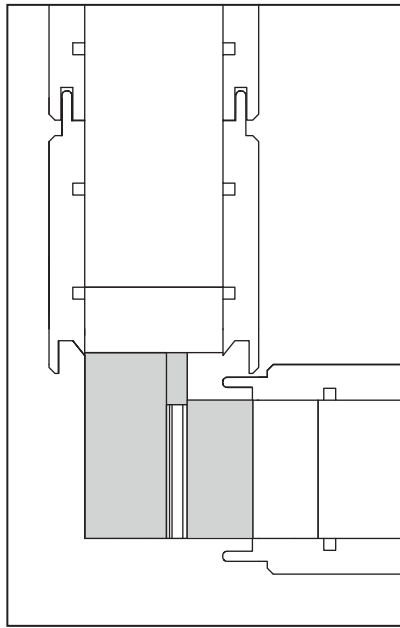


8

Resten av anvisningen visar hörnstolpar med skruvmontering av hörnen från utsidan.
Skall rummet monteras inifrån, se bild 2-7 vid ihopsättning av hörnstolpar med väggar.

The rest of the manual shows the corner posts mounted with screws from the outside.



Shall the room be mounted from the inside, see Figure 2-7 when the corner posts are mounted with the walls.

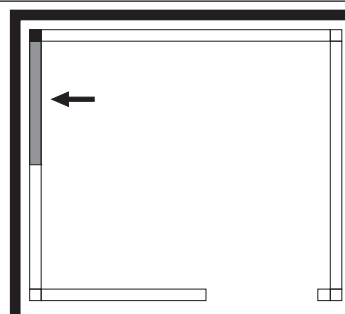

60mm


P2

47x22mm

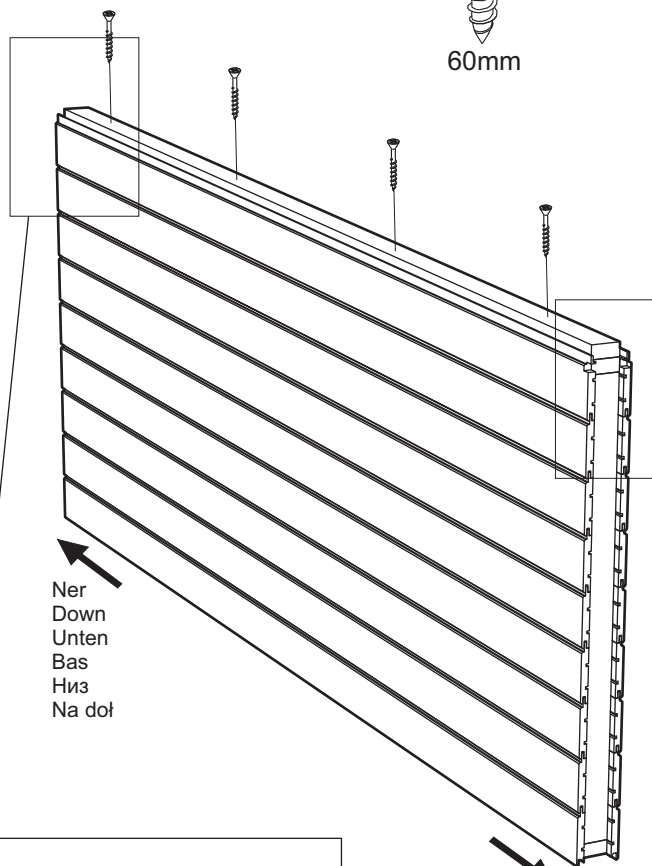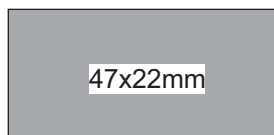


Ner
Down
Unten
Bas
Низ
Na doł

Upp
Up
Oben
Haut
Вверх
Do góry

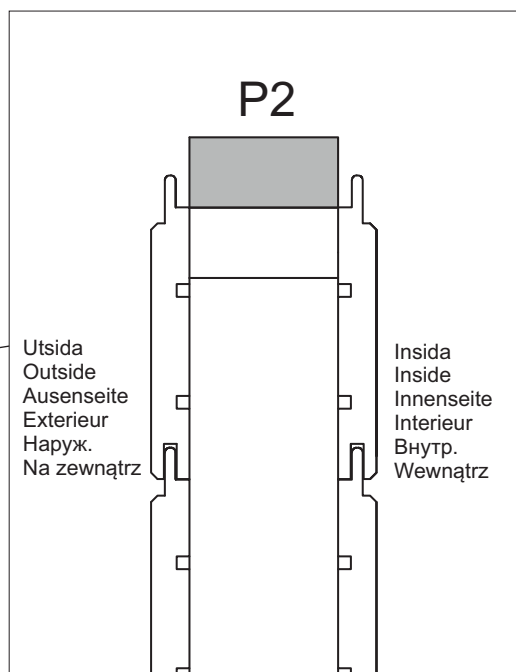





Utsida
Outside
Ausenseite
Exterieur
Навуж.
Na zewnątrz

Insida
Inside
Innenseite
Interieur
Внутр.
Wewnątrz

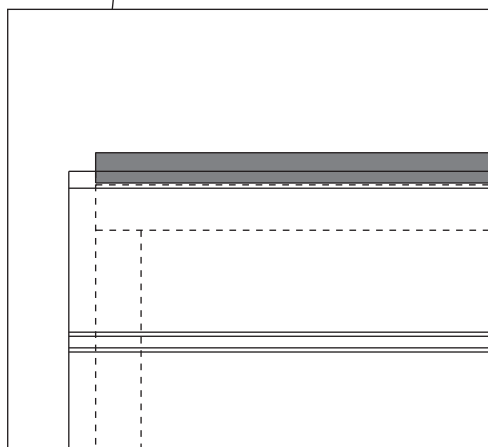



9

P3

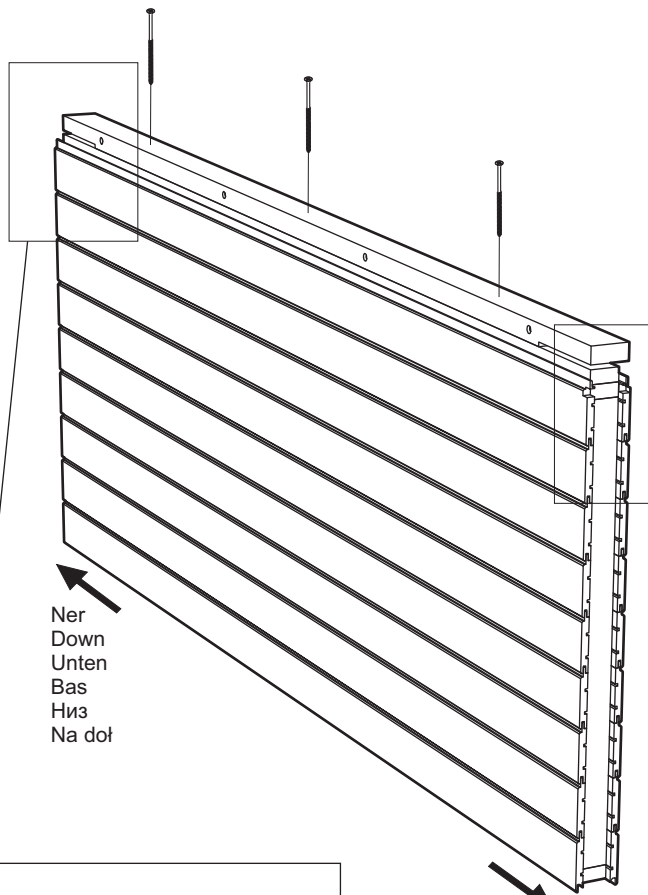

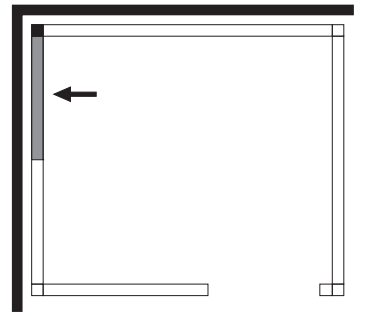
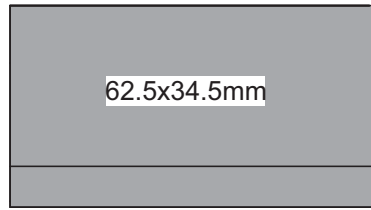


Ner
Down
Unten
Bas
Низ
Na doł







Upp
Up
Oben
Haut
Вверх
Do gory

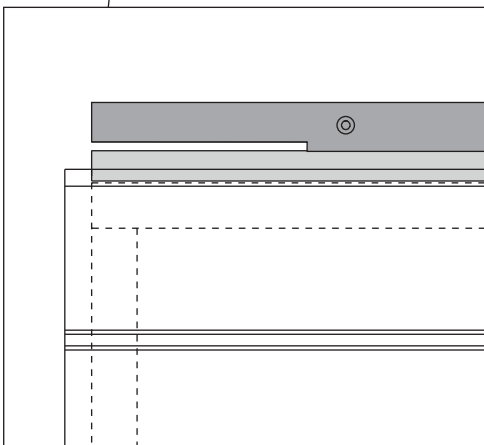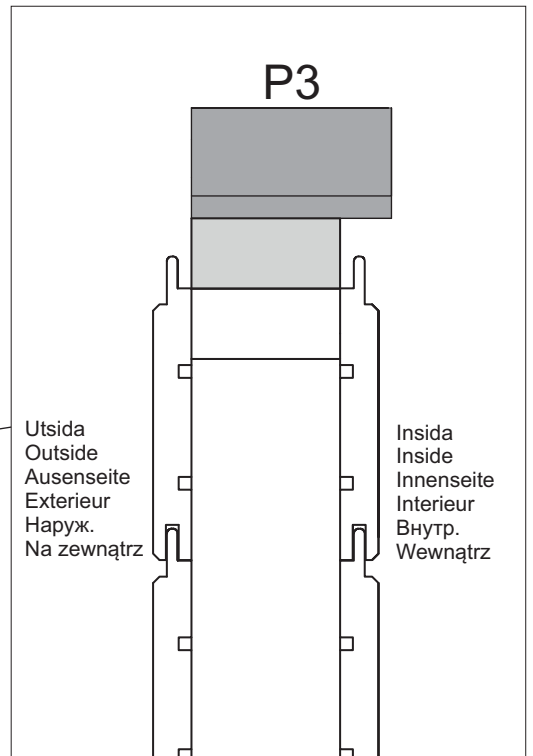



10

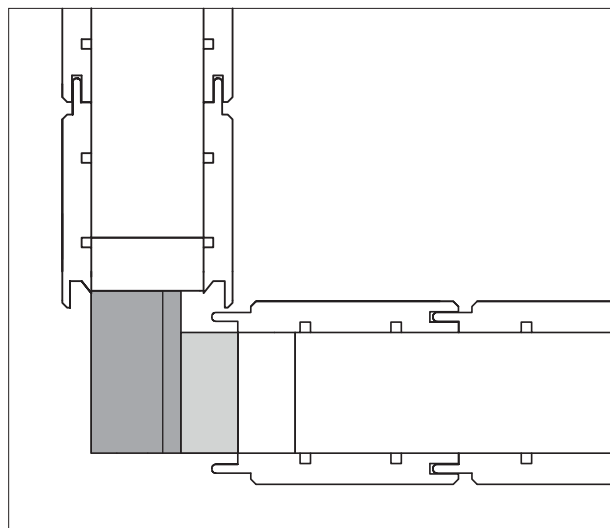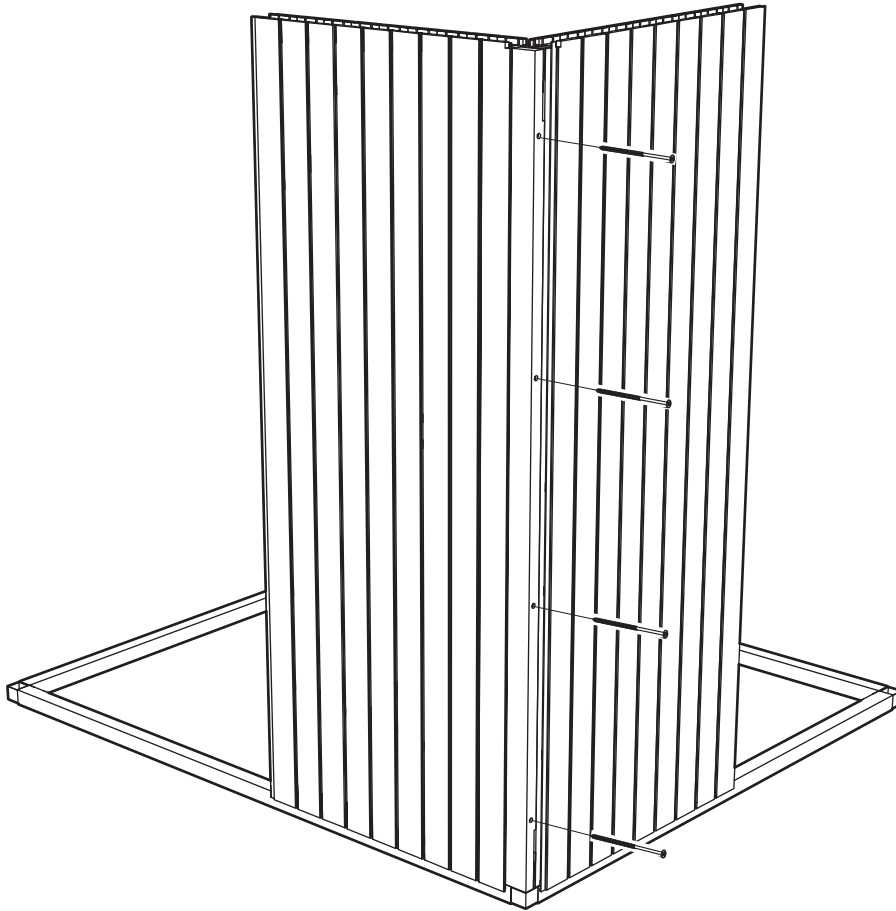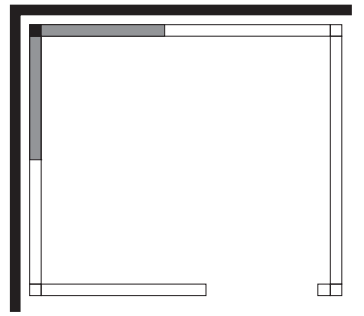









11

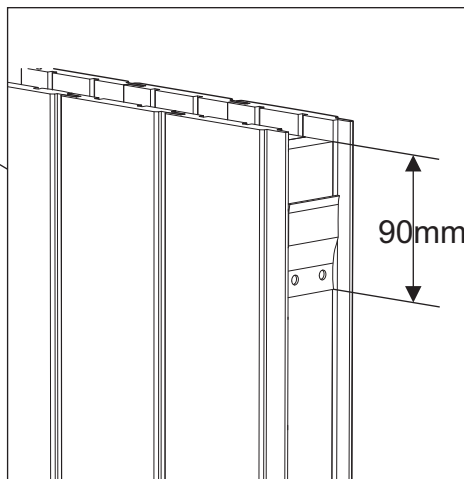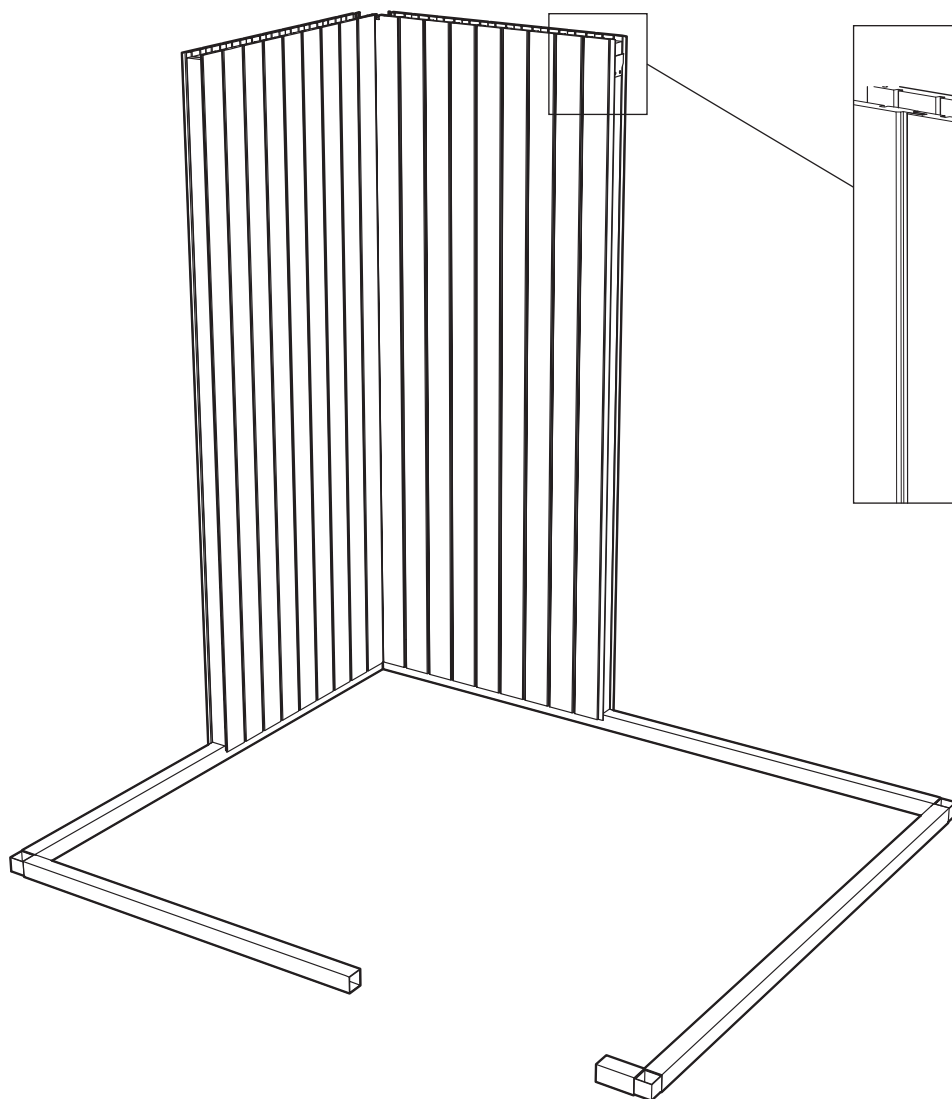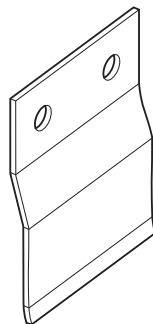







Använd medskickad mall
Use the enclosed template

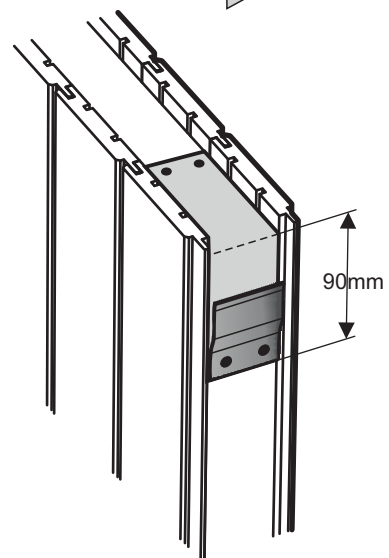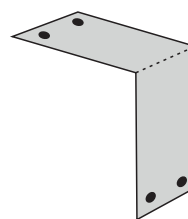









12

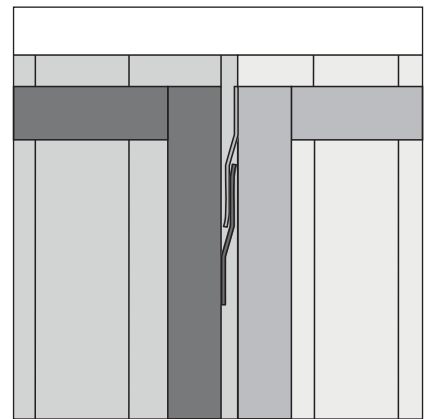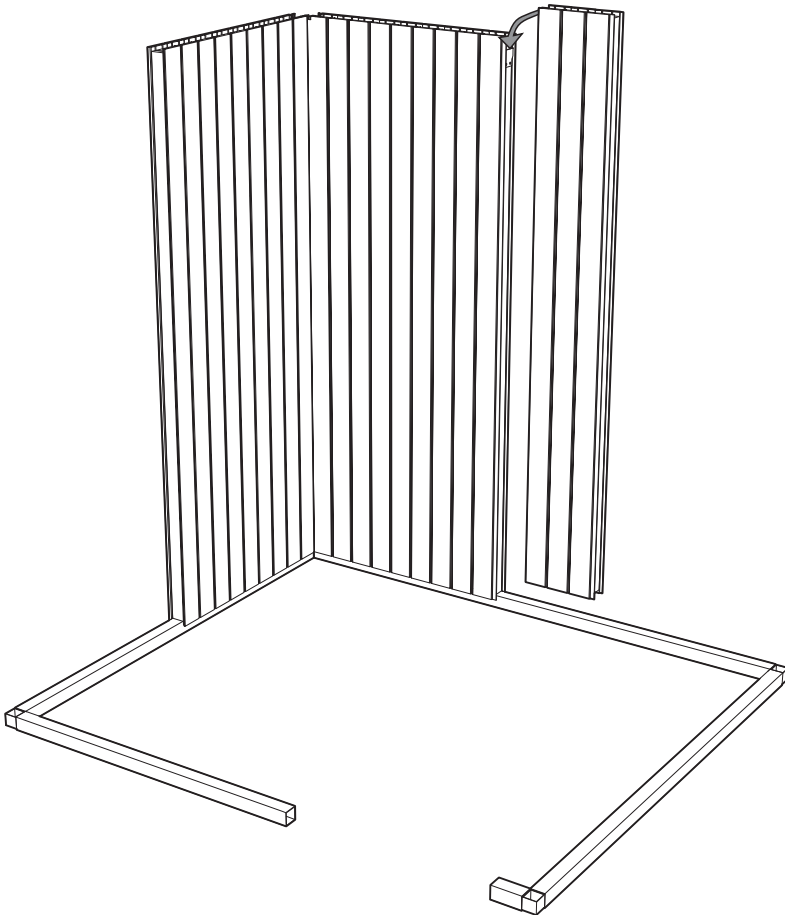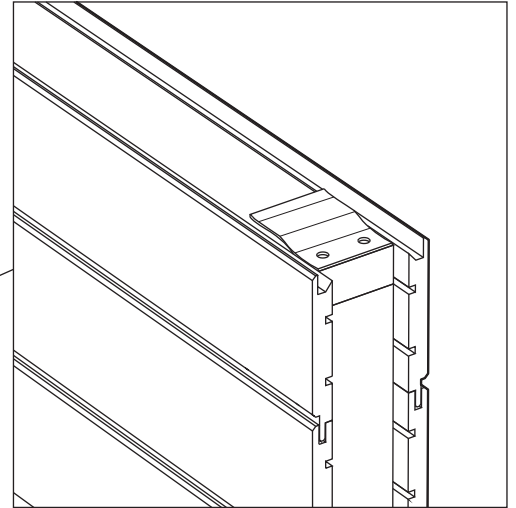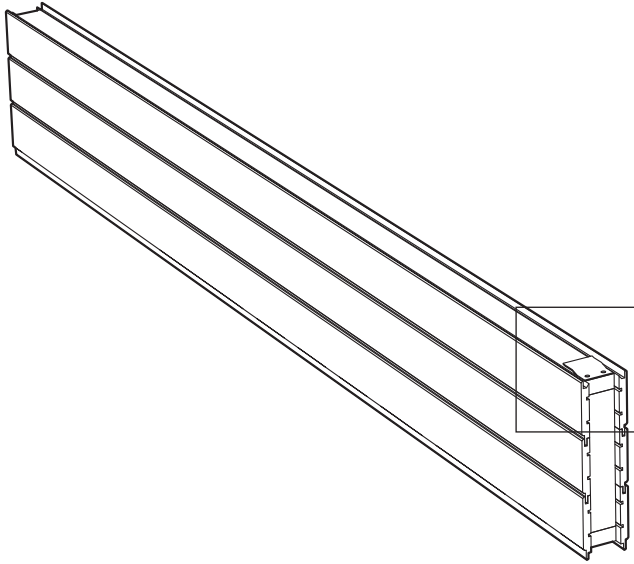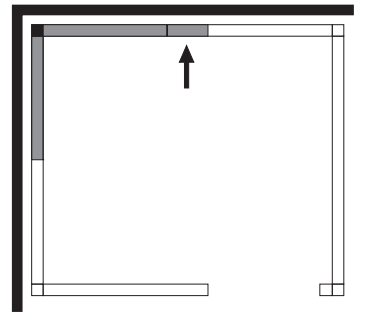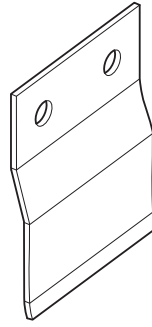


13

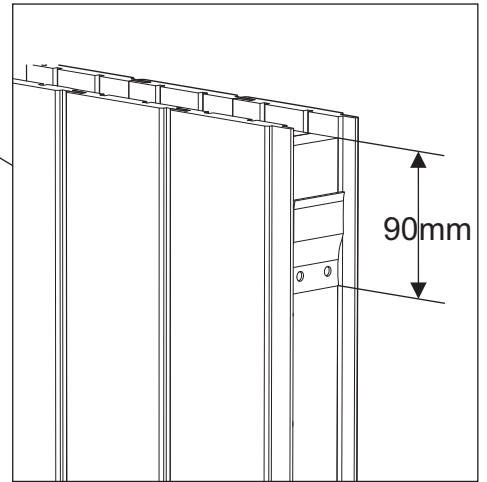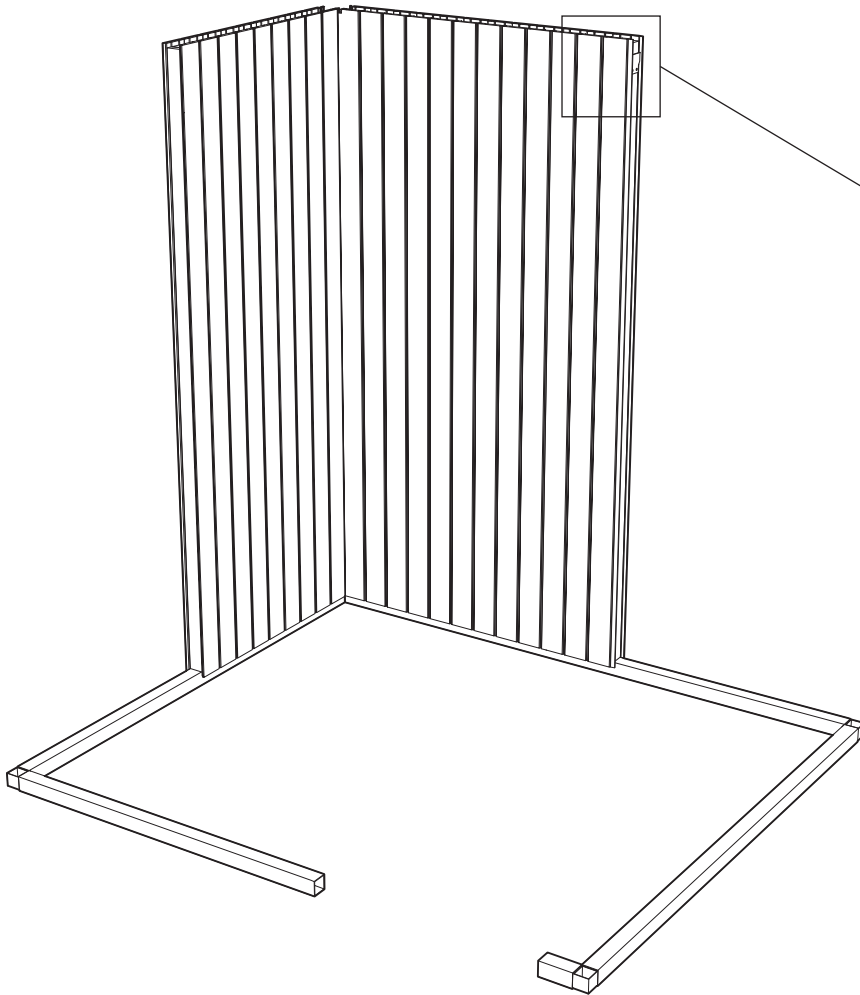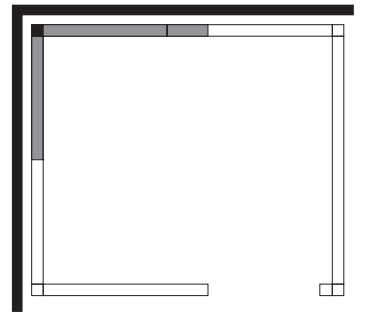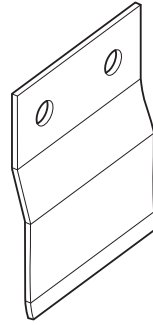

14

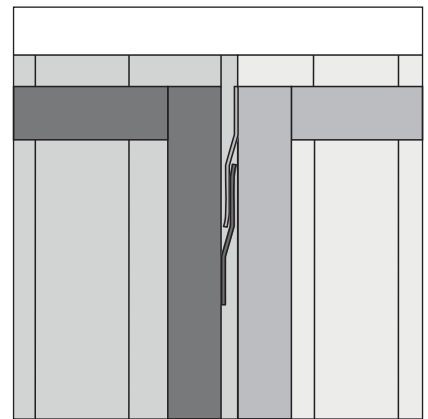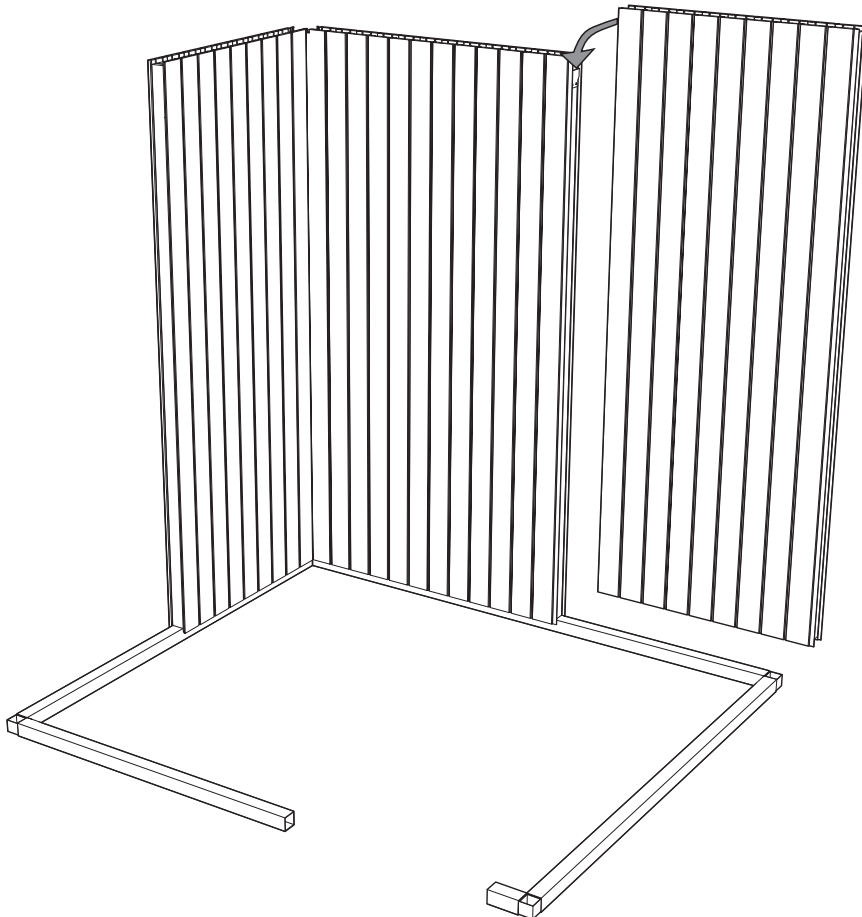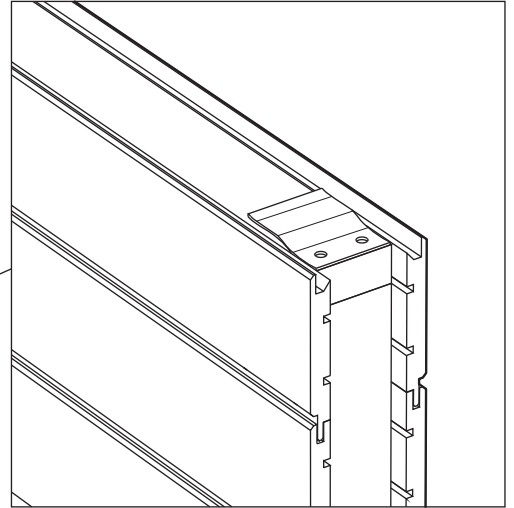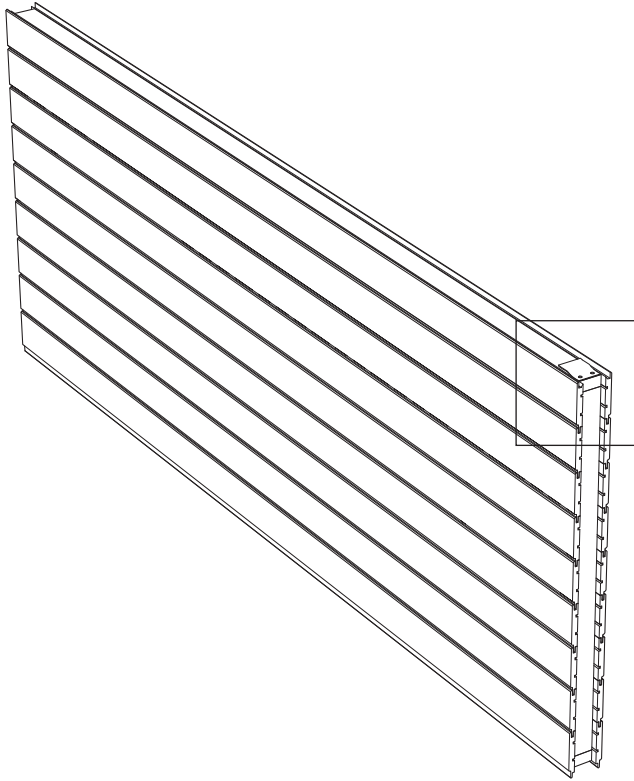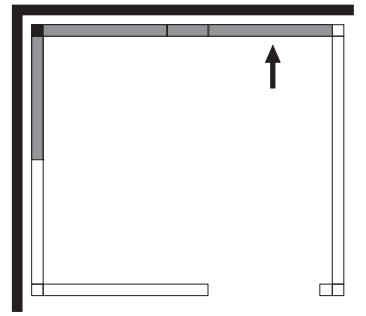
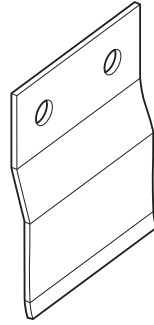




15









P2

47x22mm

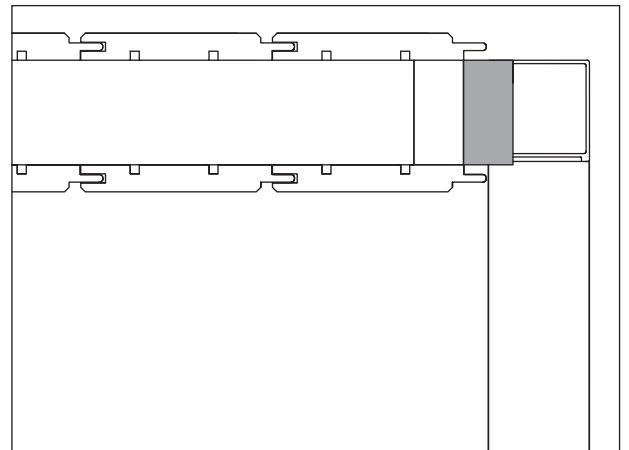
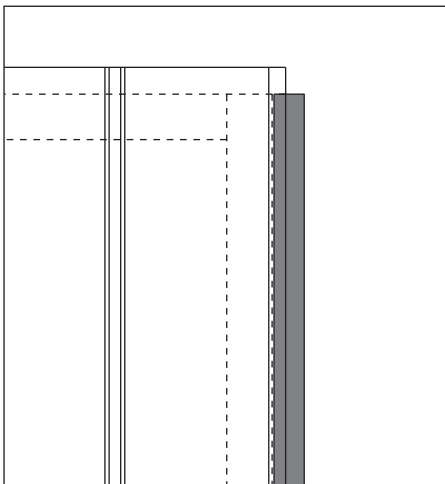
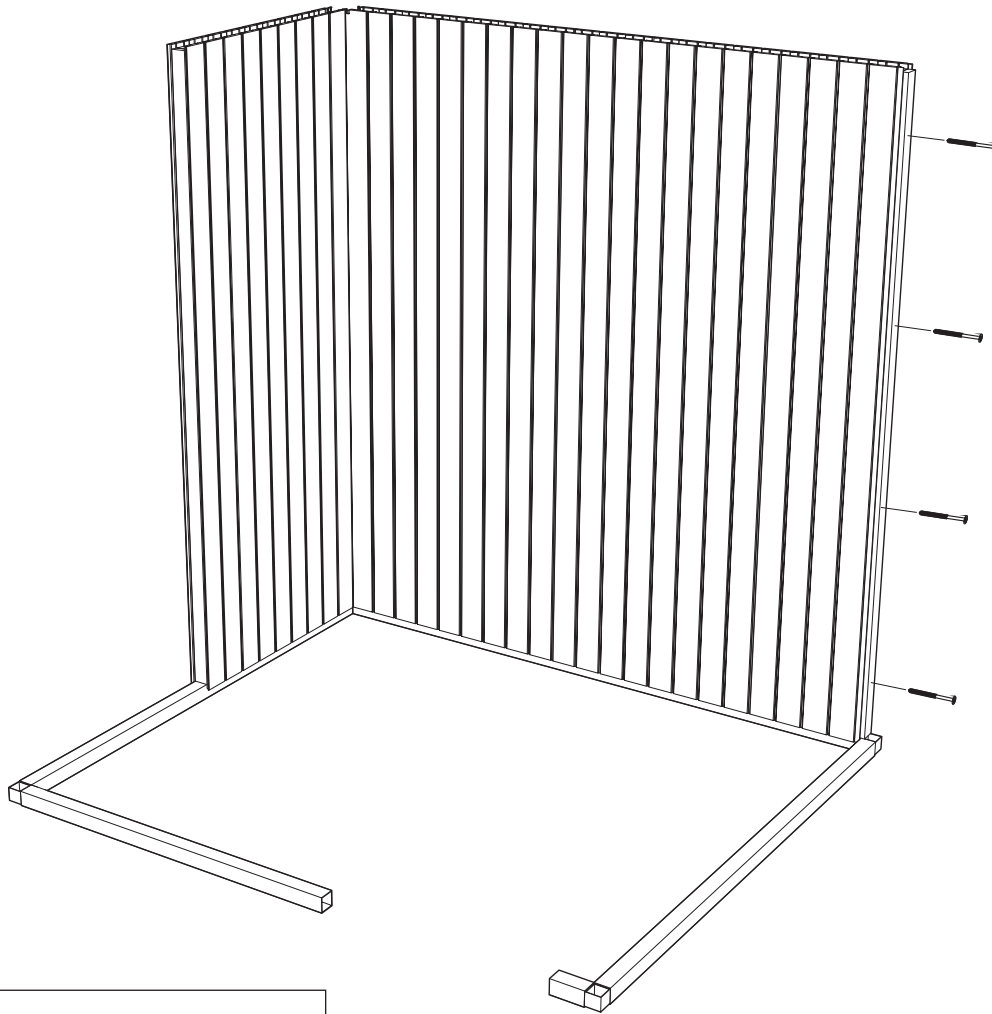
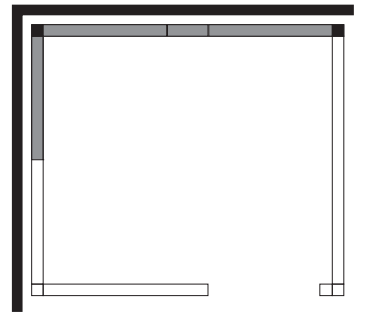


16







P3

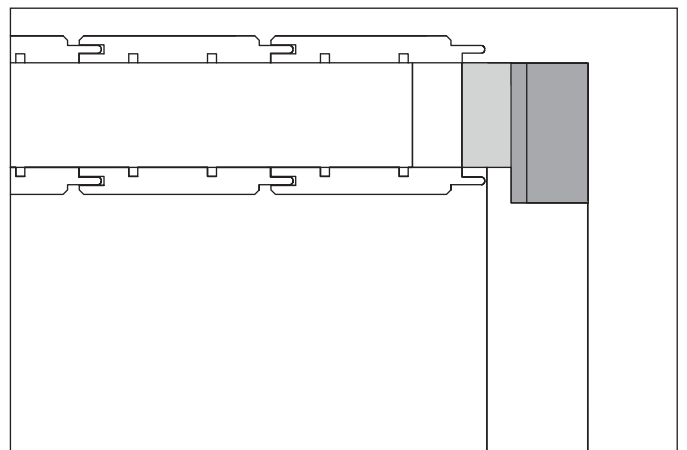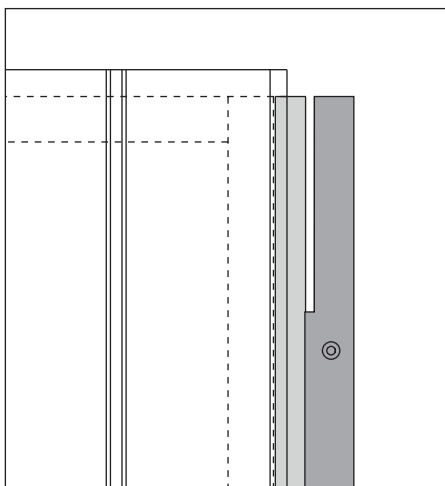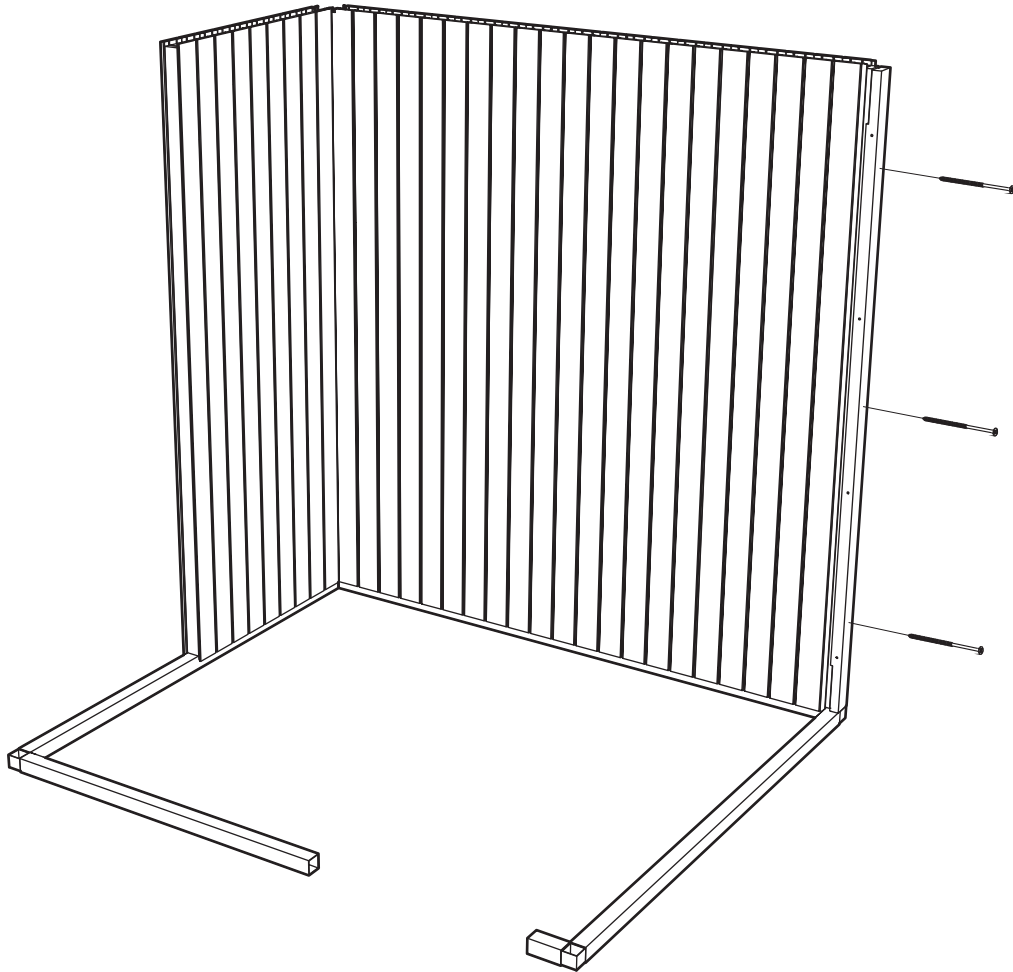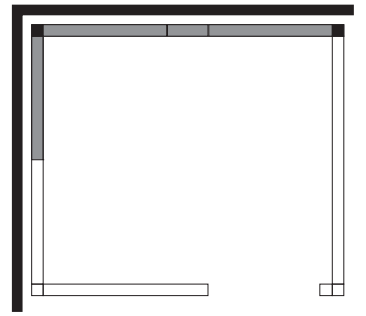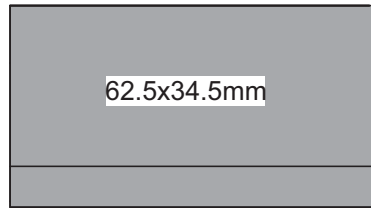









17

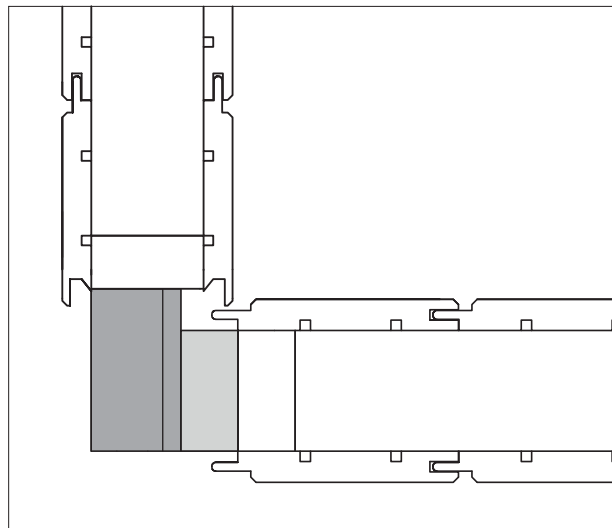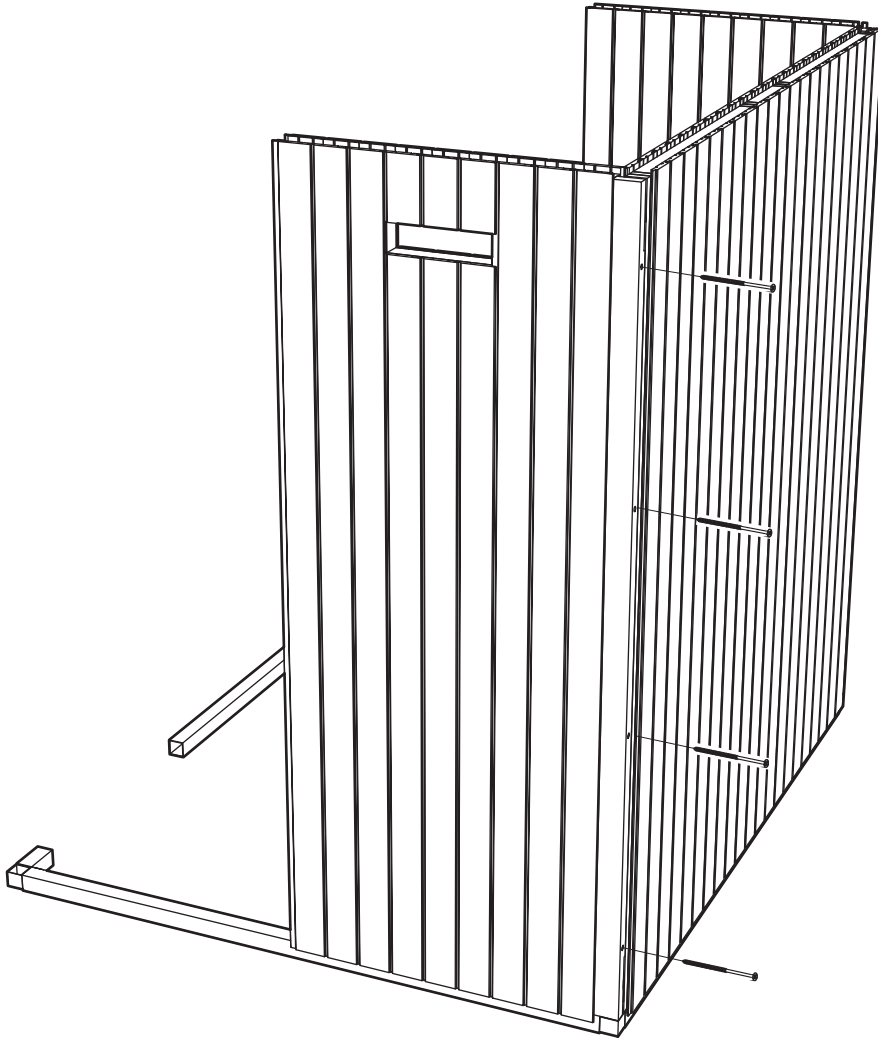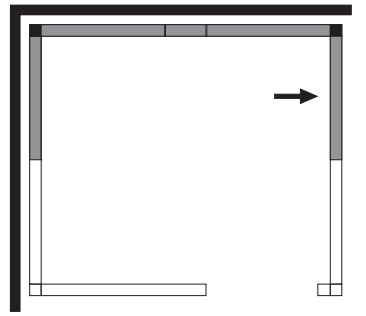








18

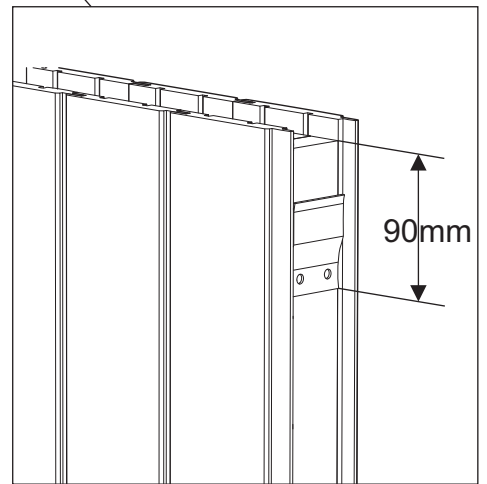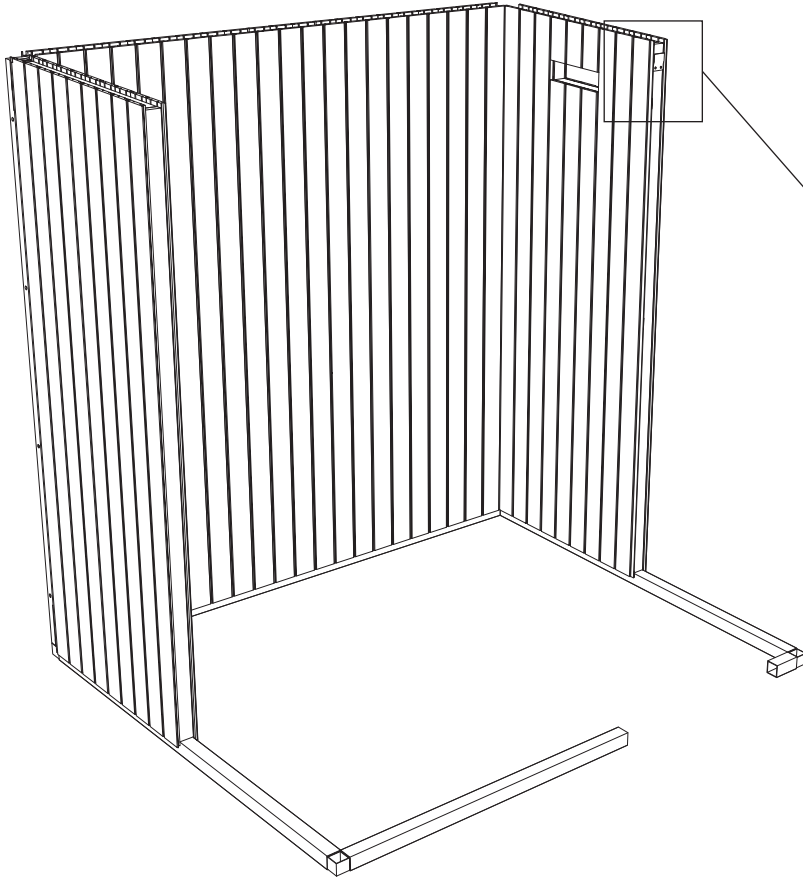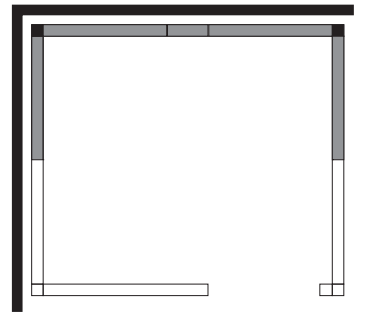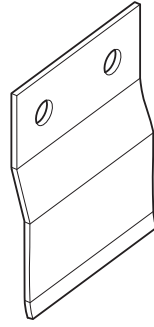


19

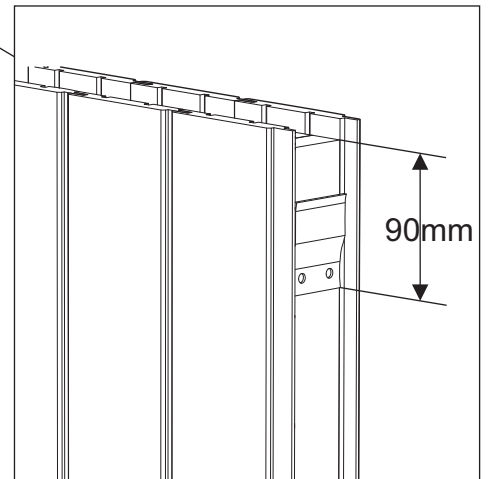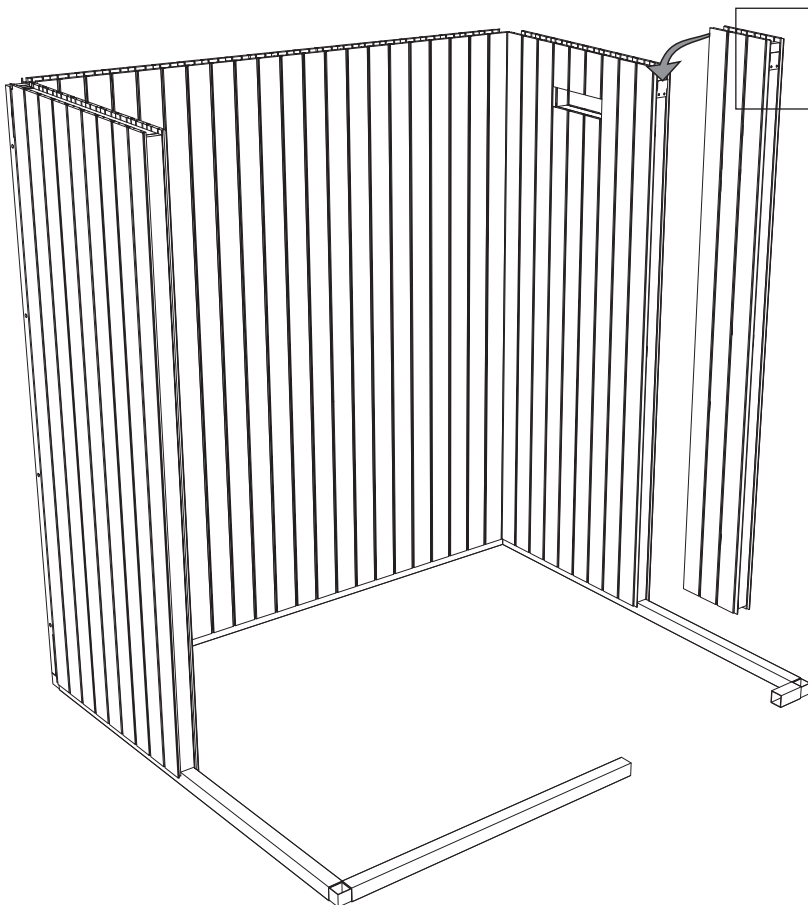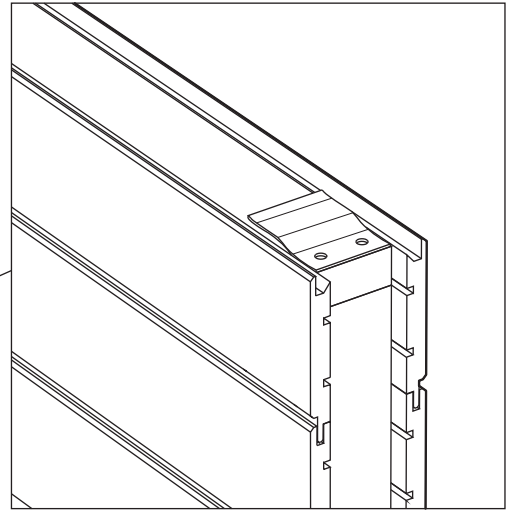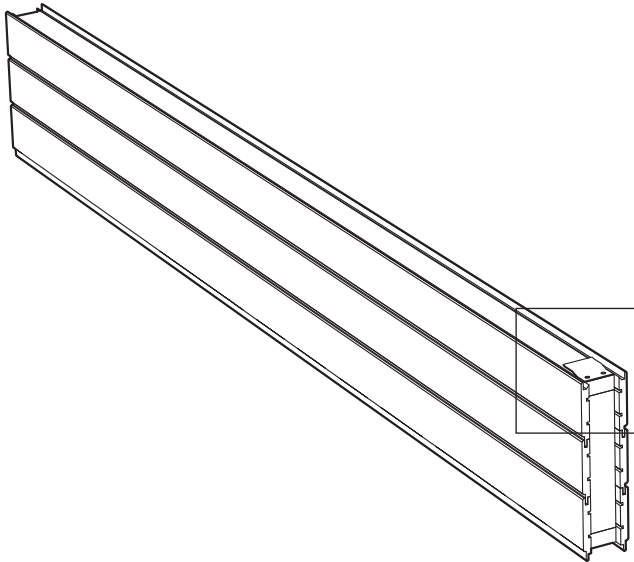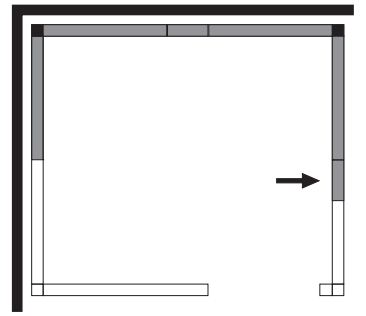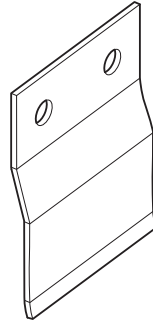

20

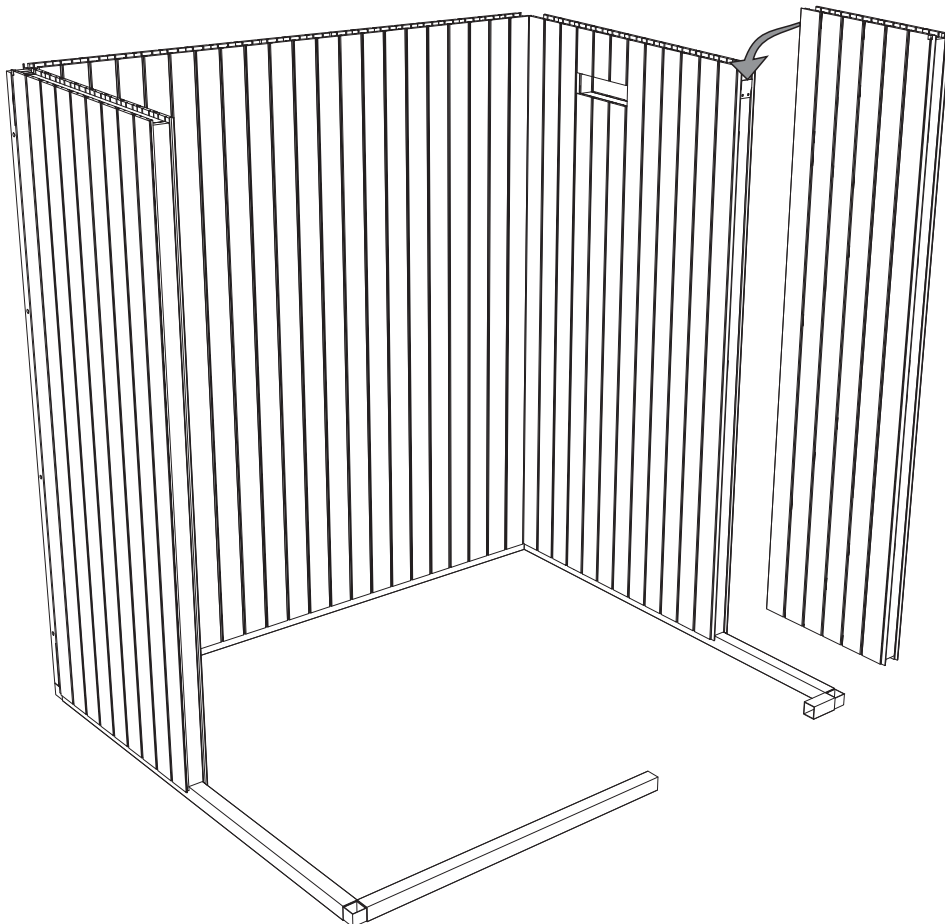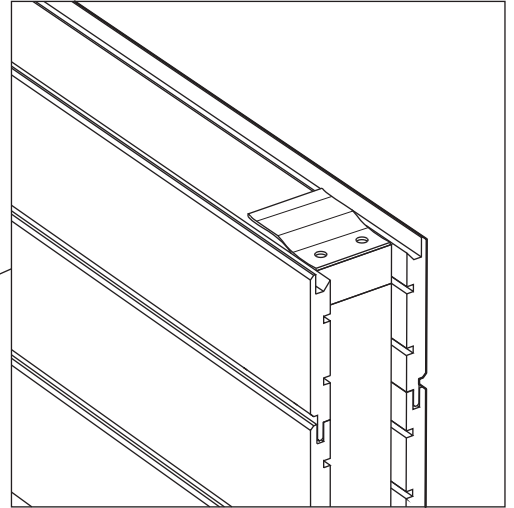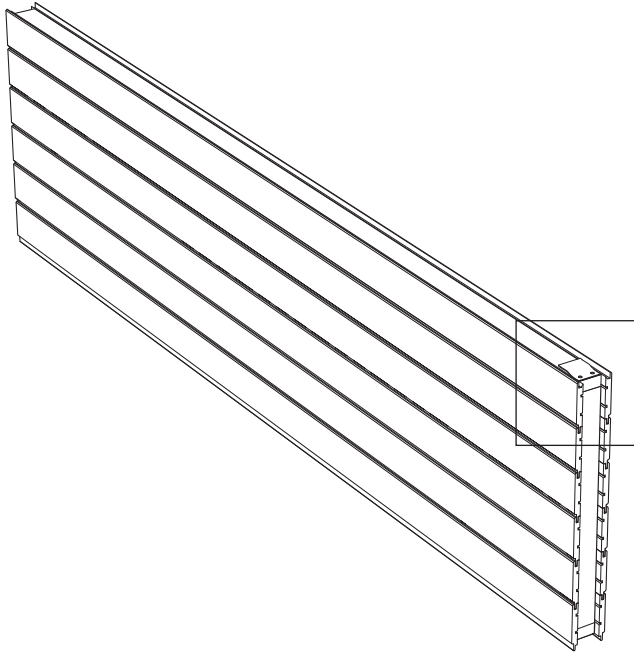
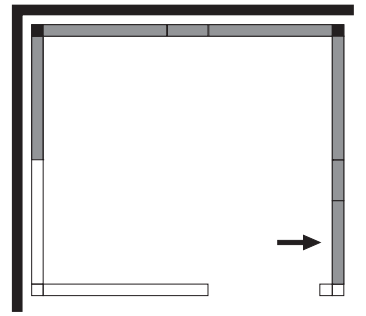
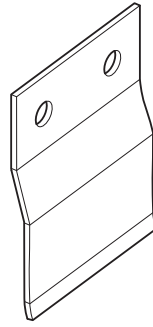




21









P2

47x22mm

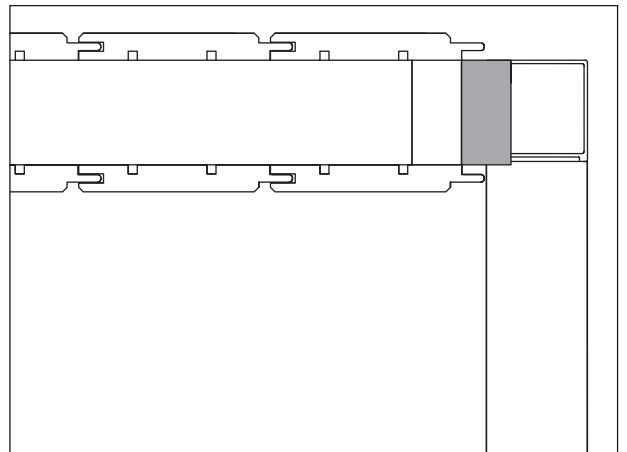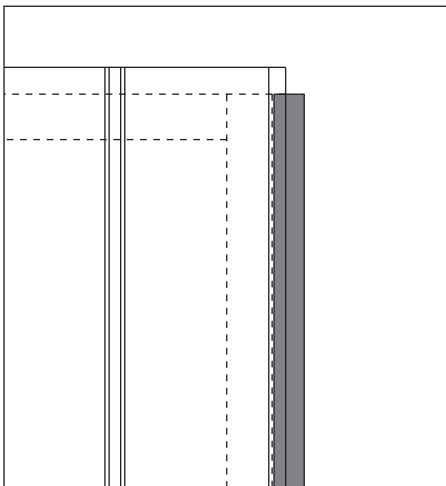
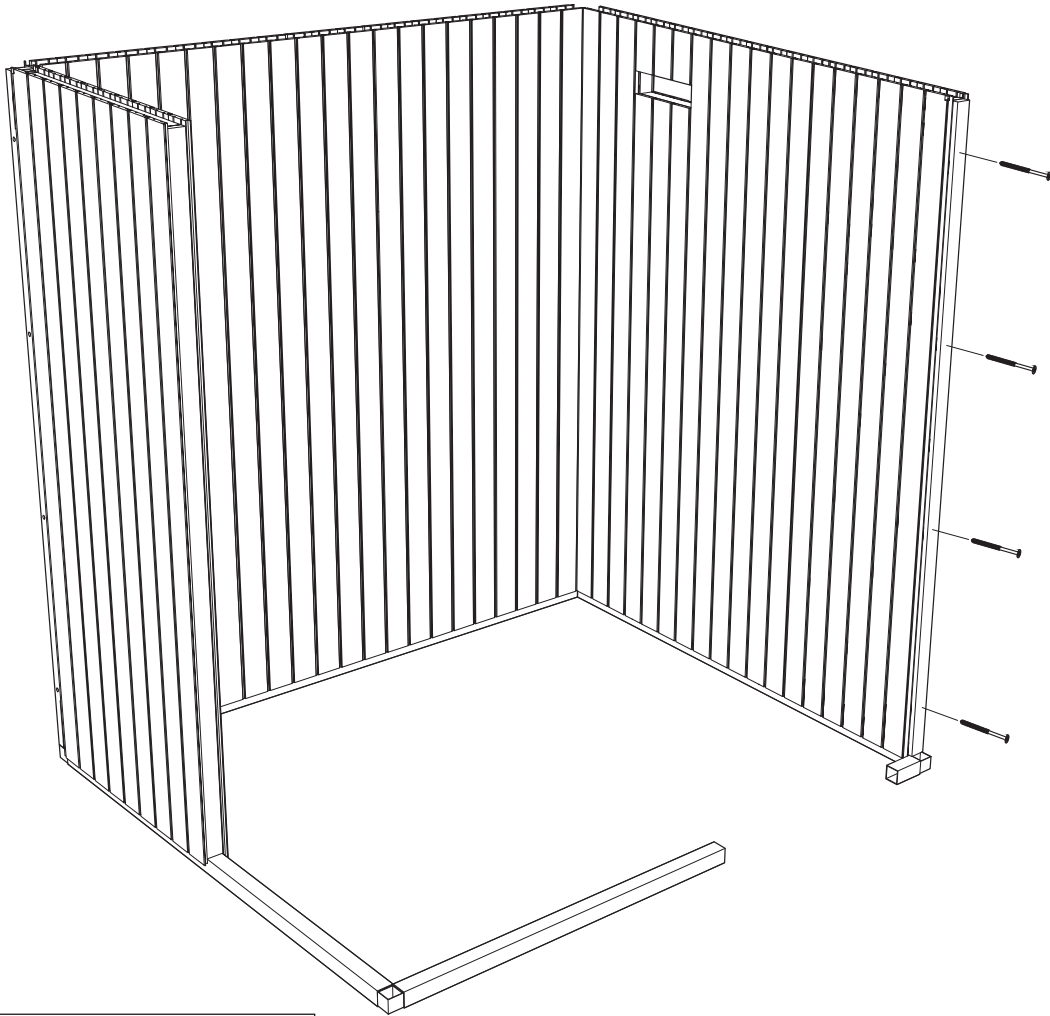
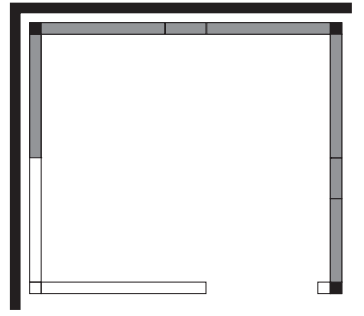
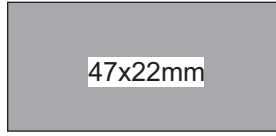


22







P3

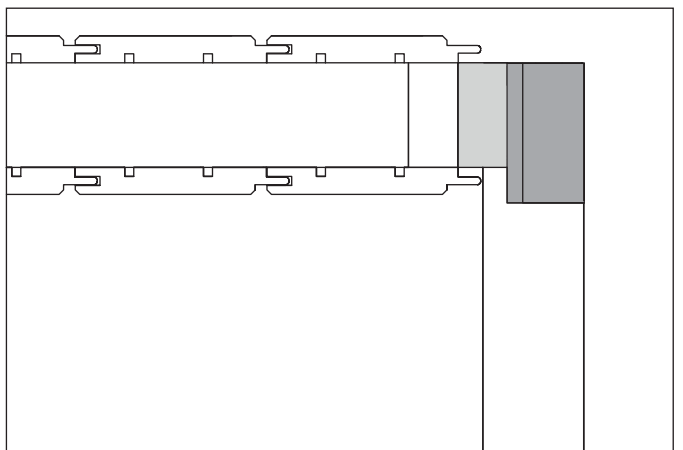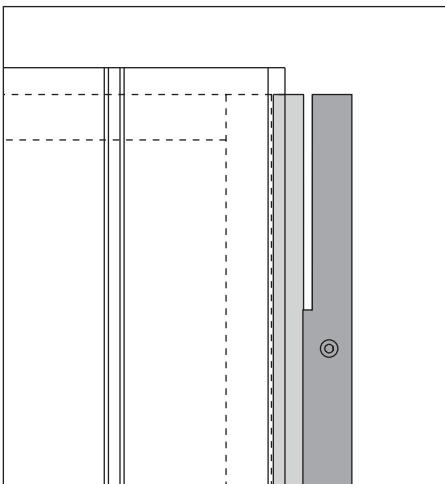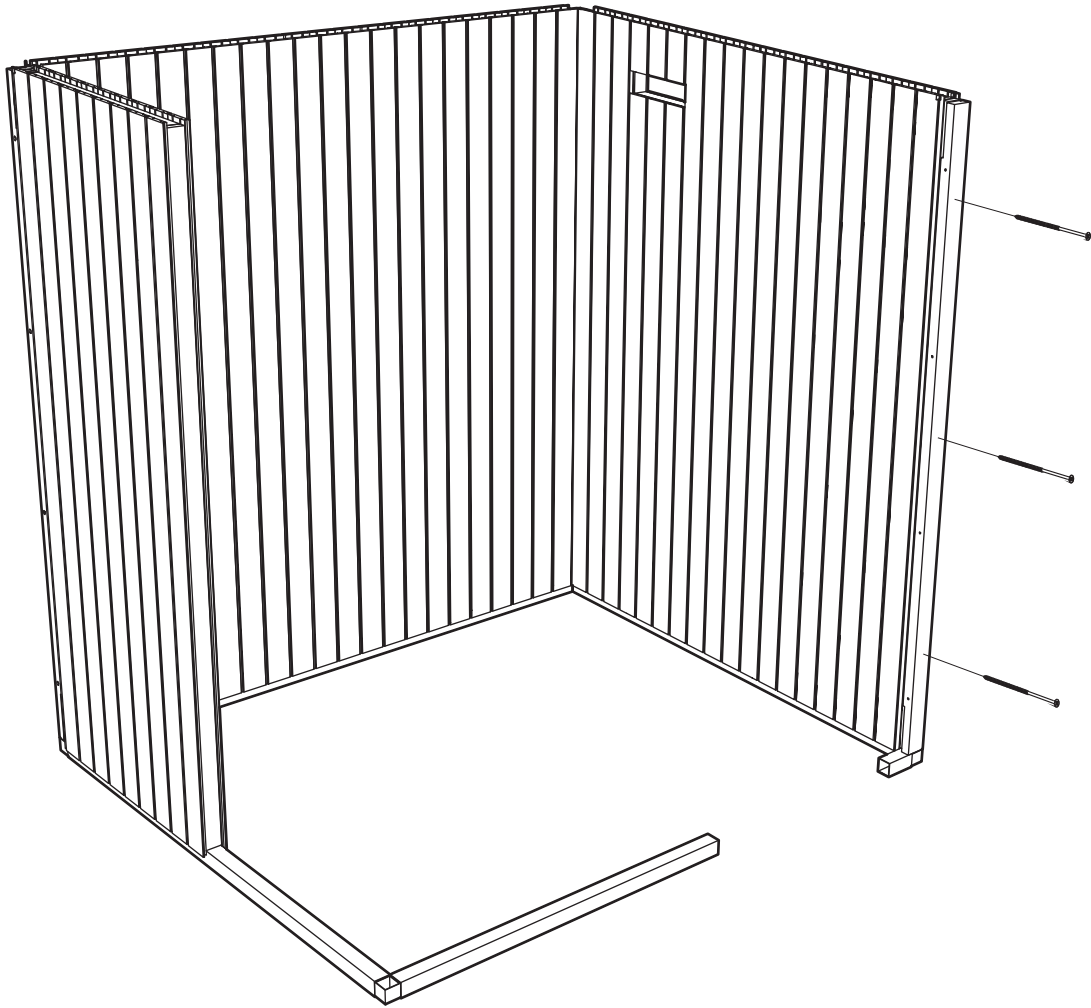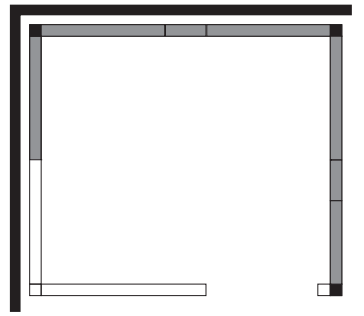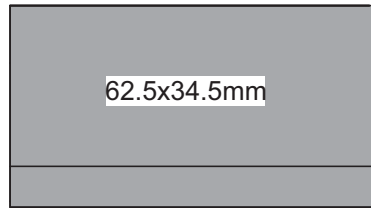









23

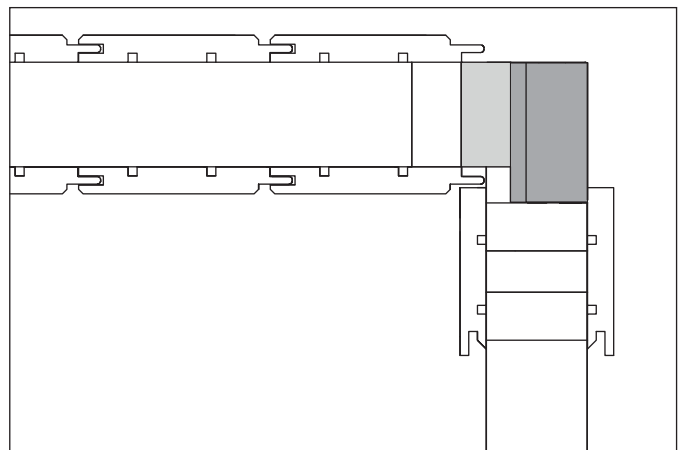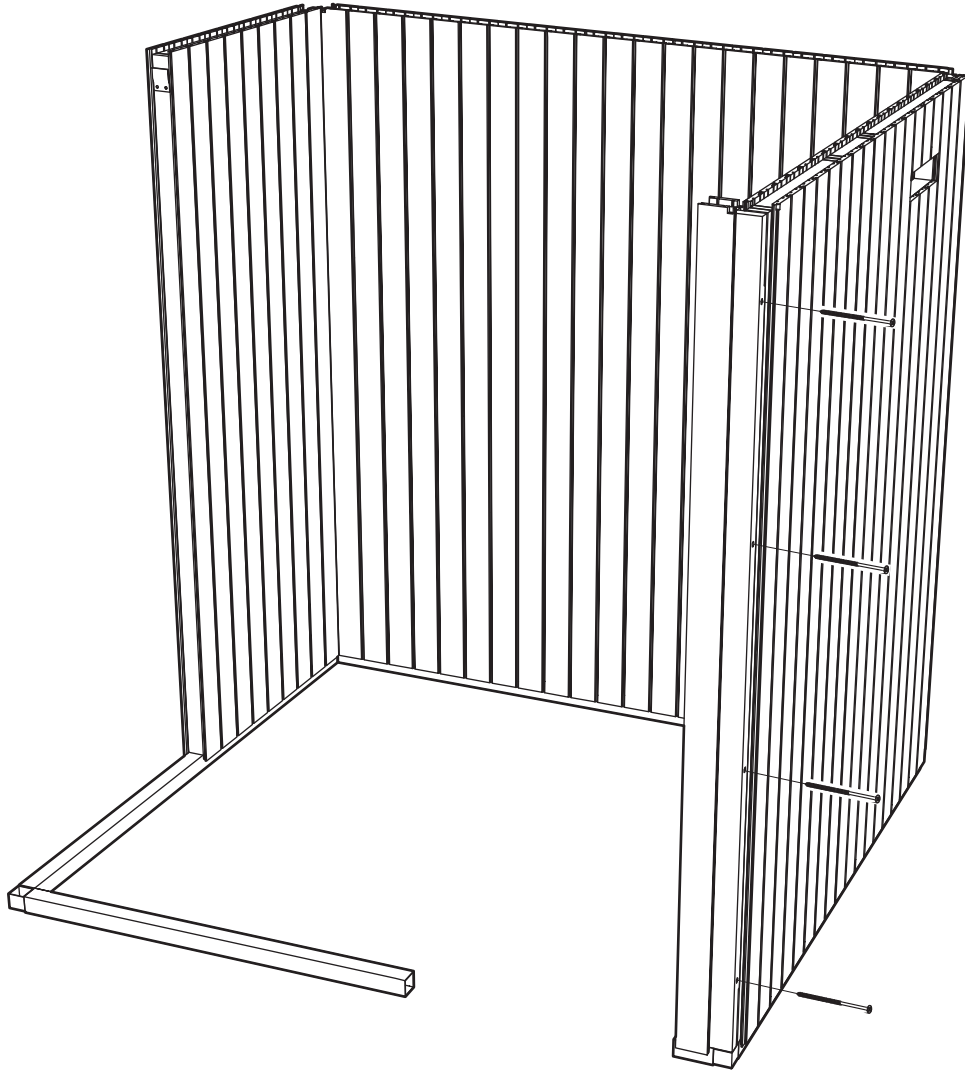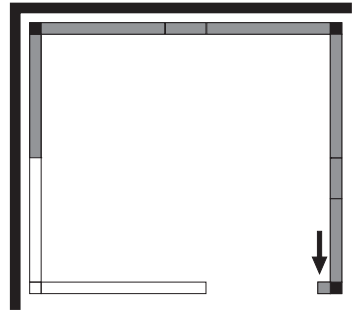








24

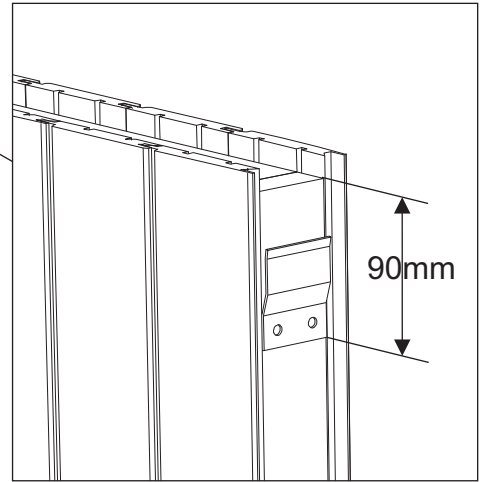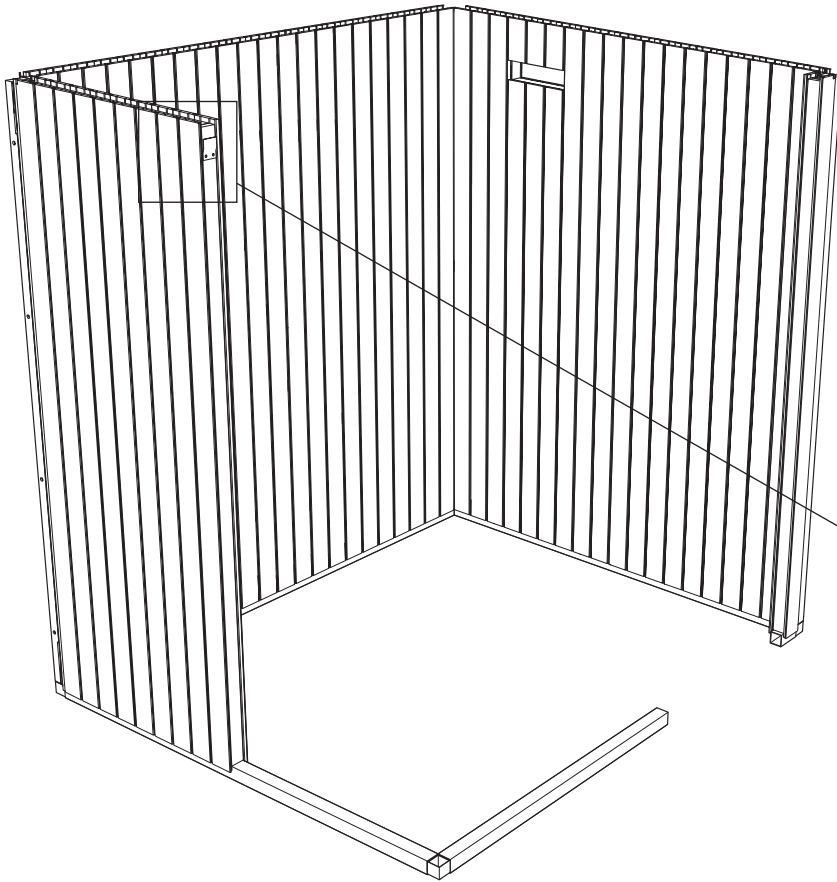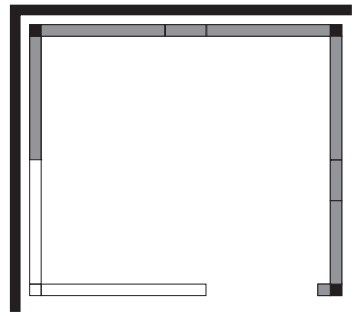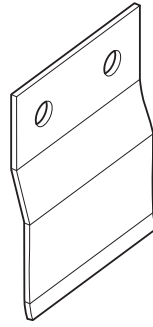

25

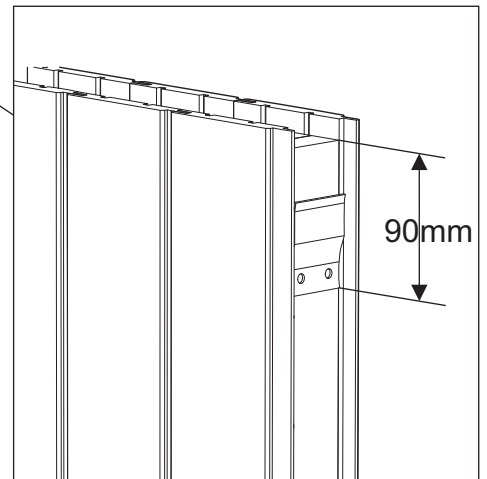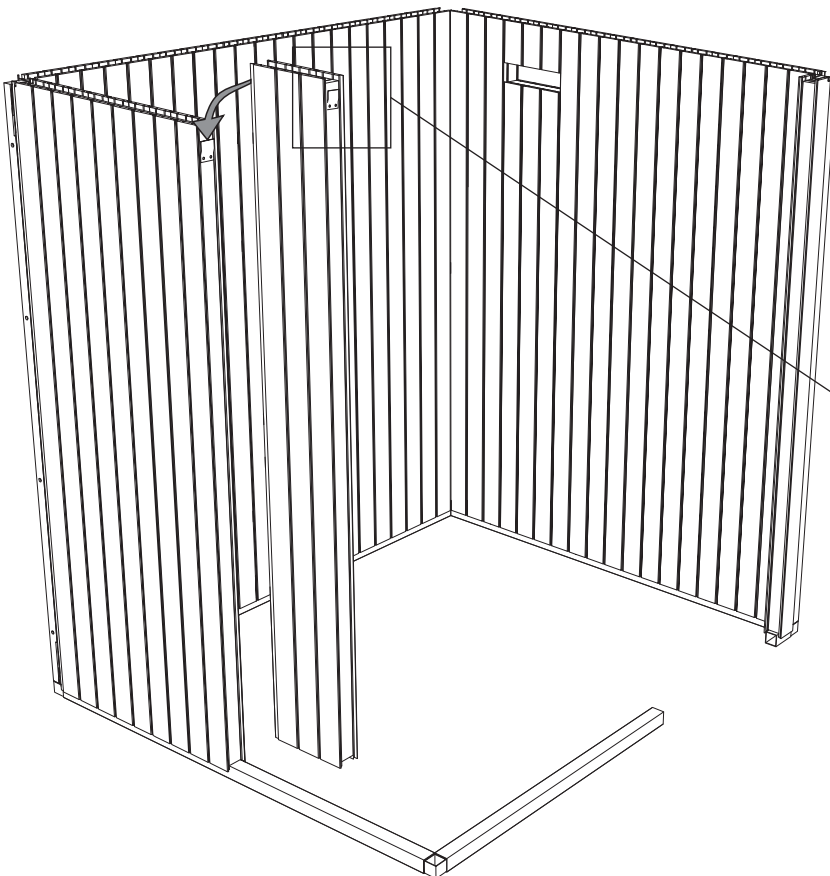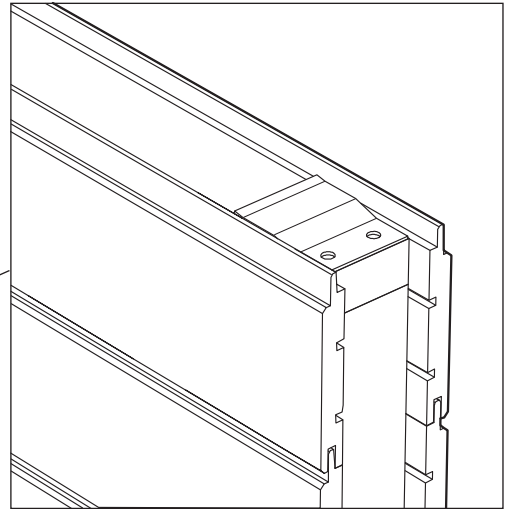
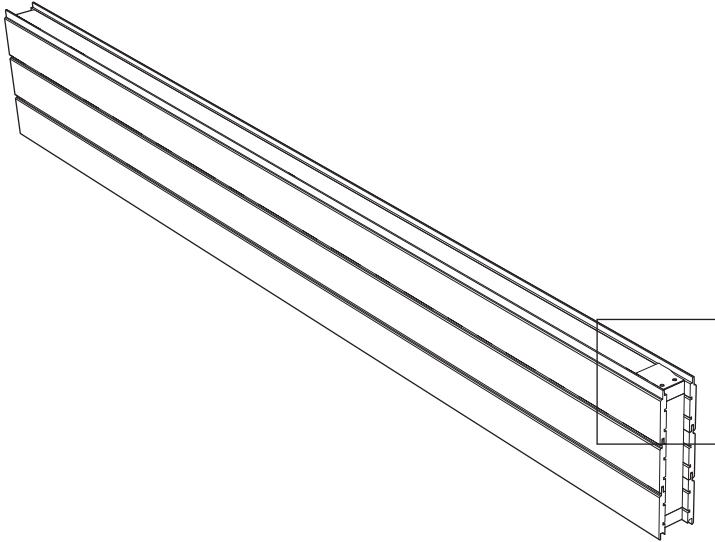
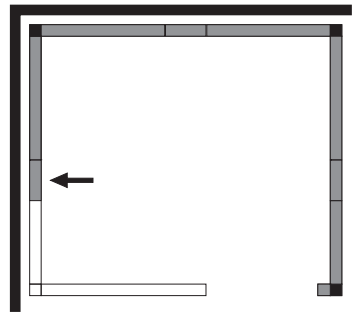
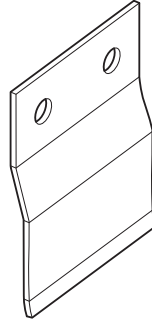




26

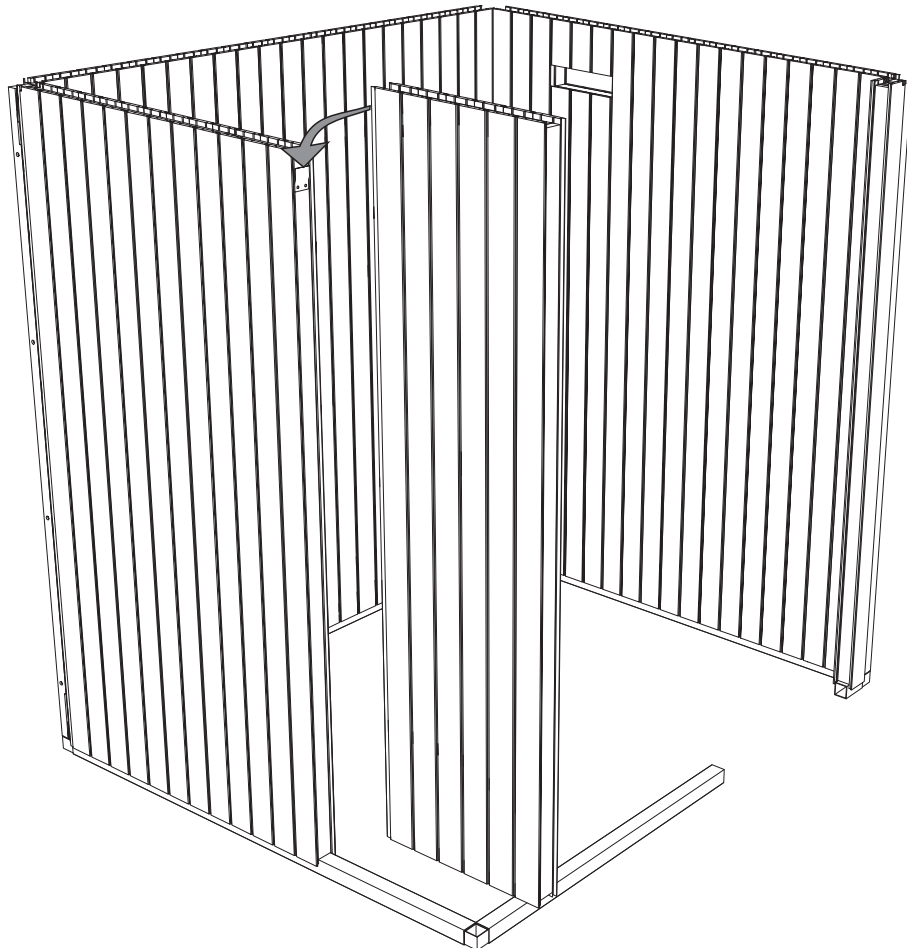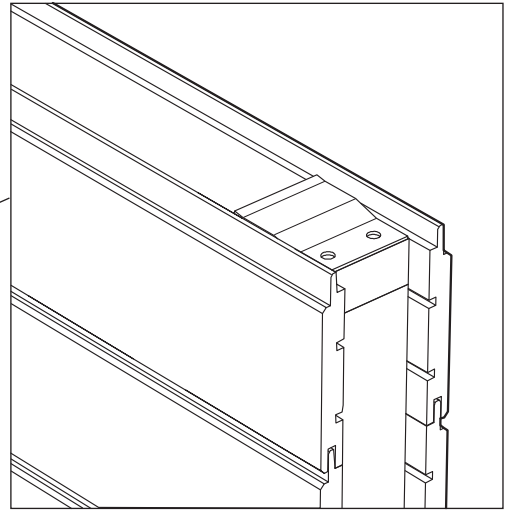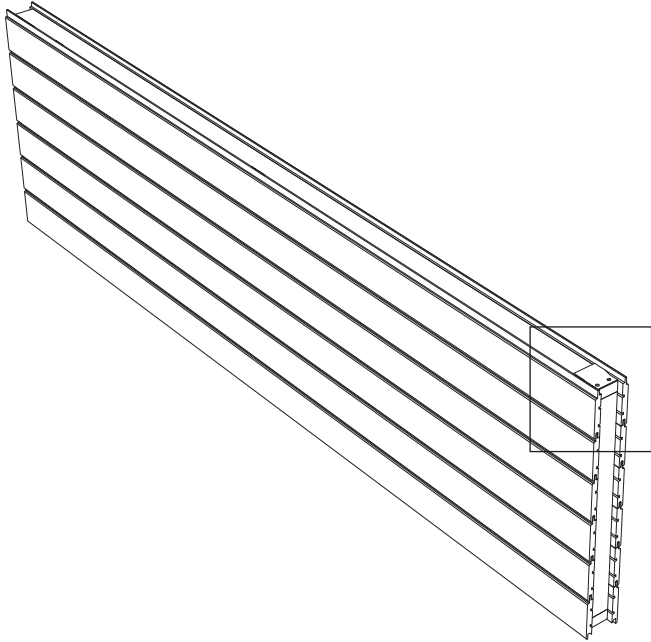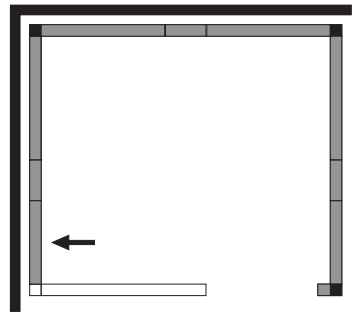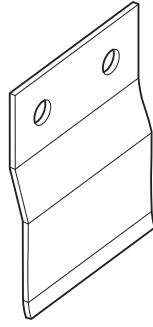


27

P3

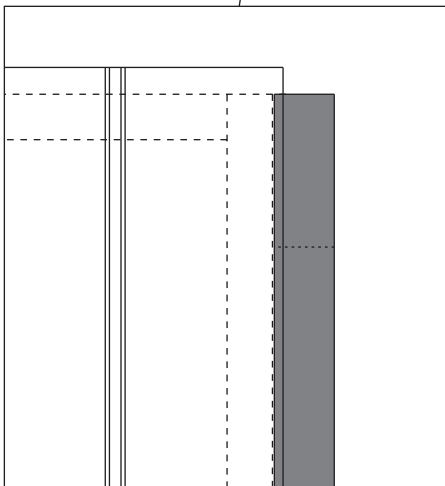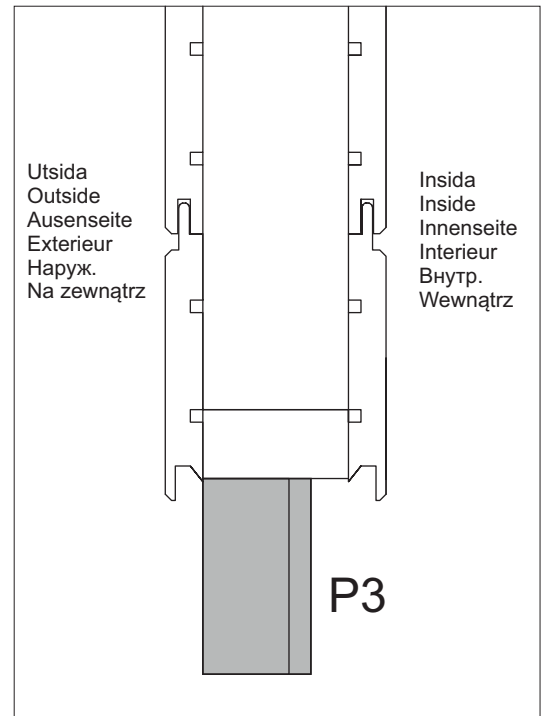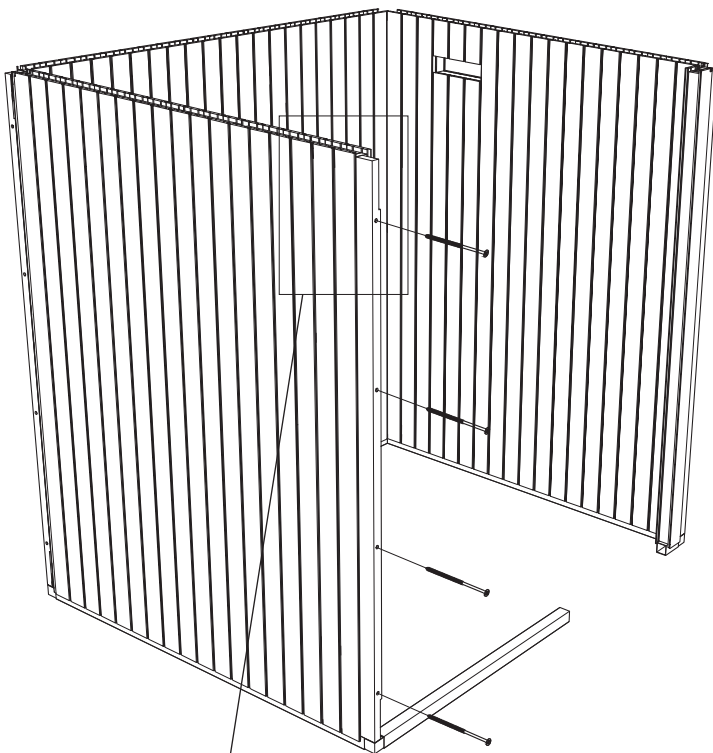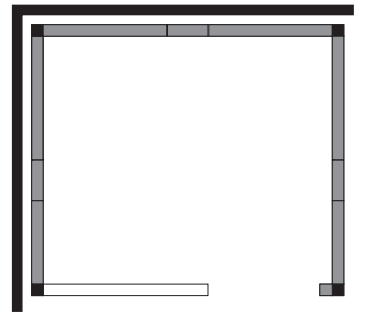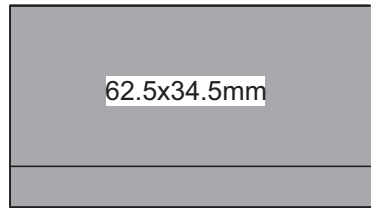


28





60mm

P2


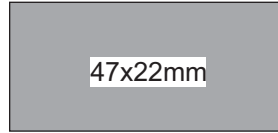


47x22mm






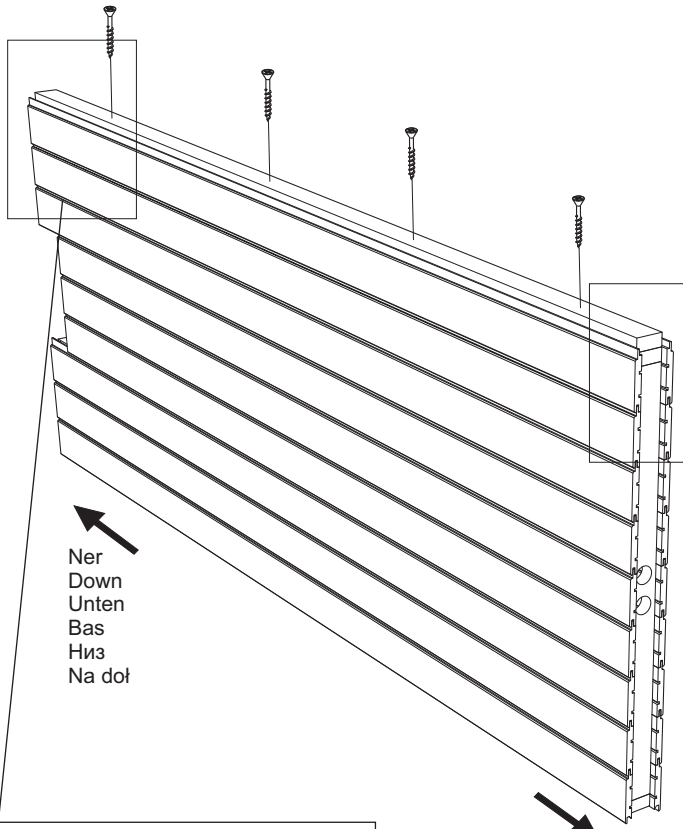
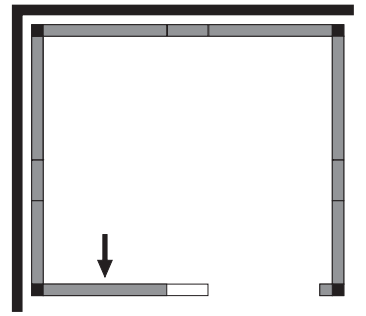


Ner
Down
Unten
Bas
Низ
На доł








Upp
Up
Oben
Haut
Вверх
До гору

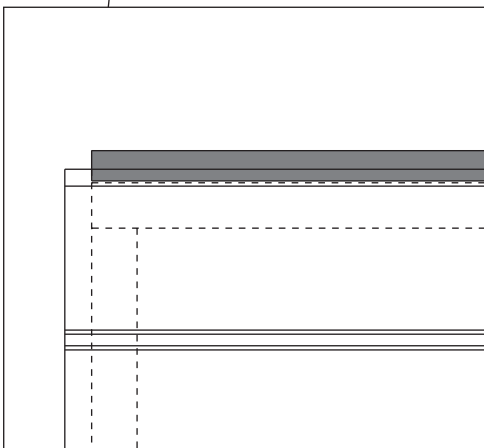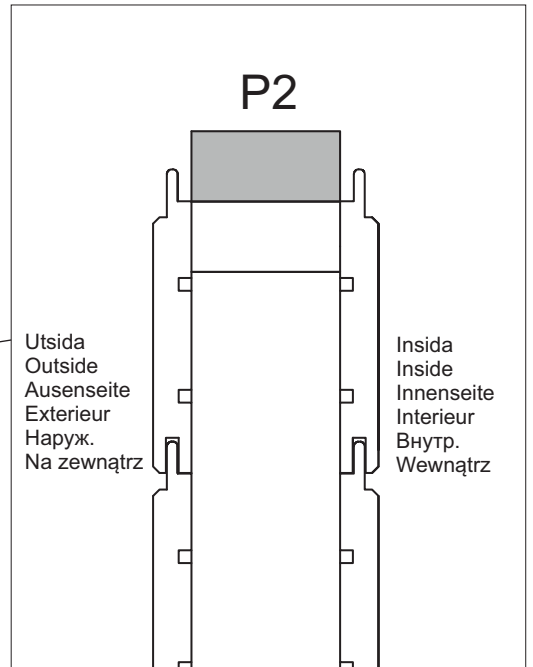

29

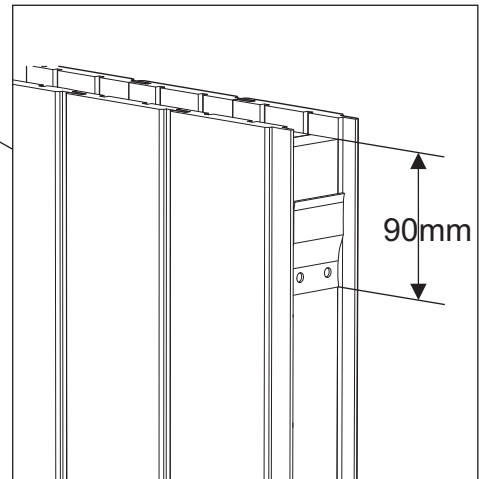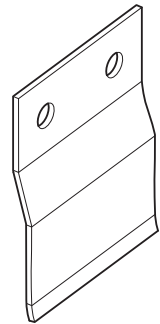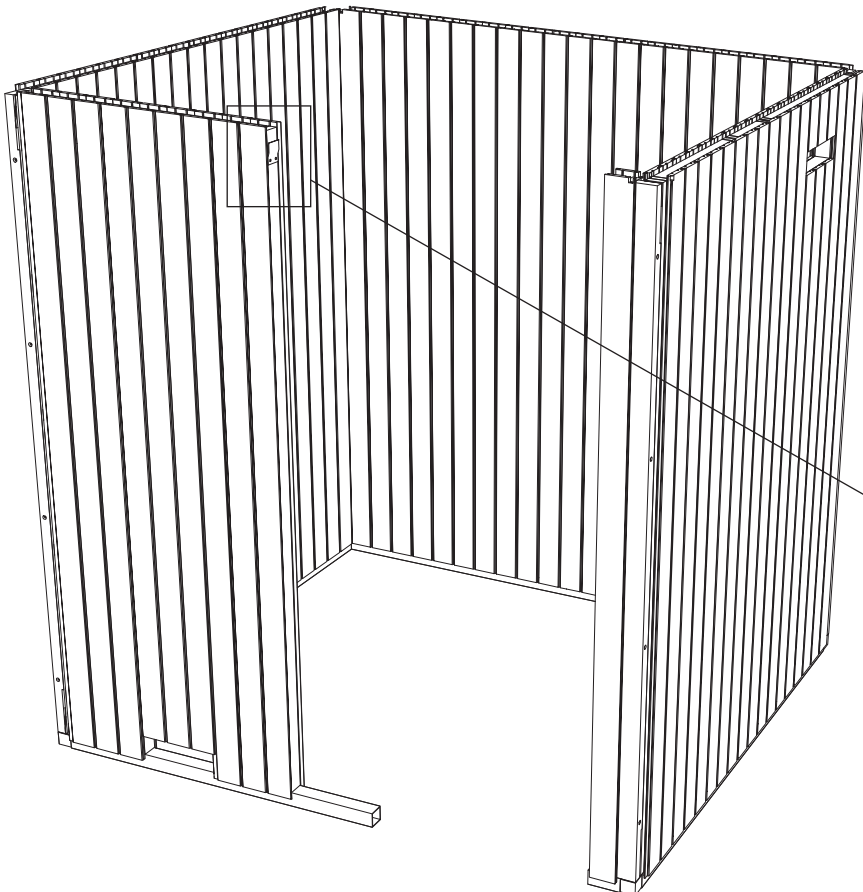
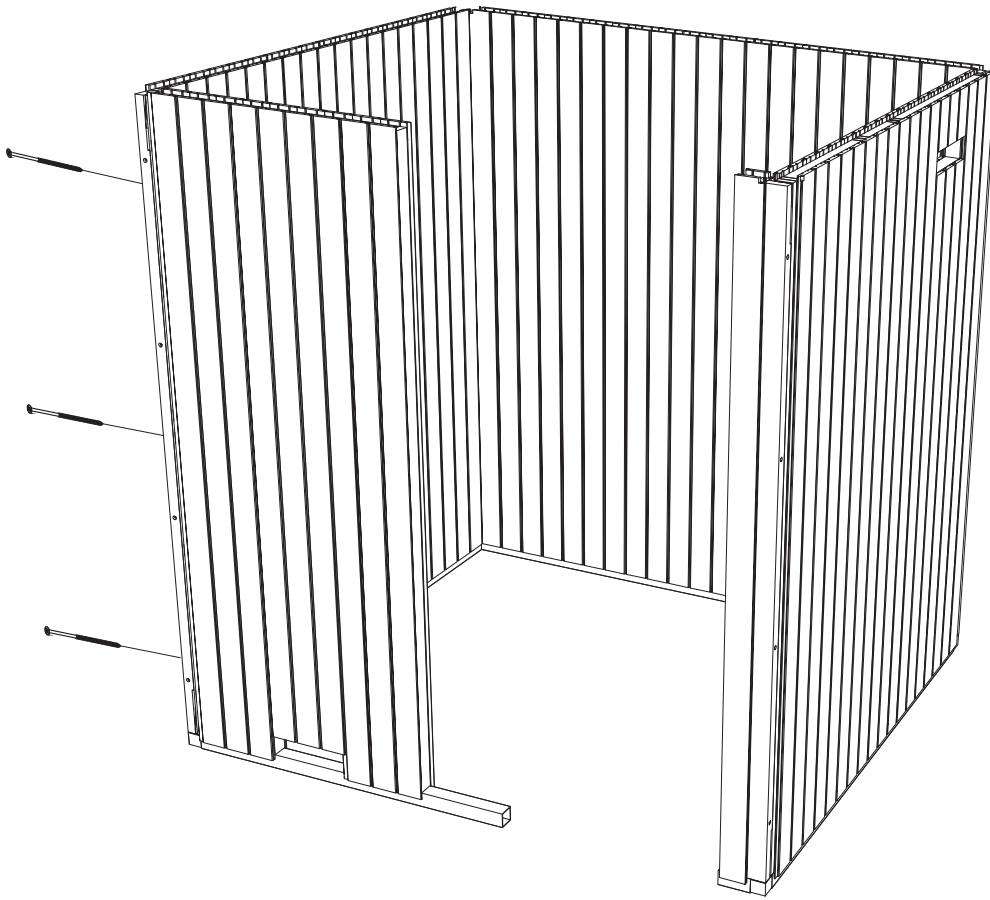
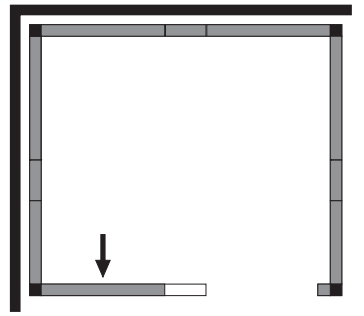




30

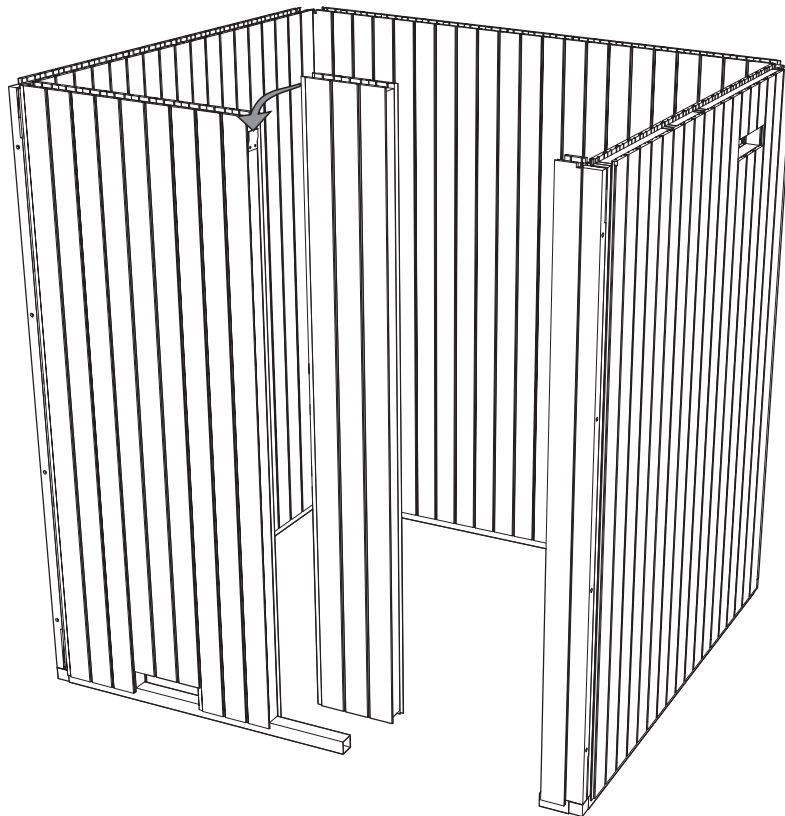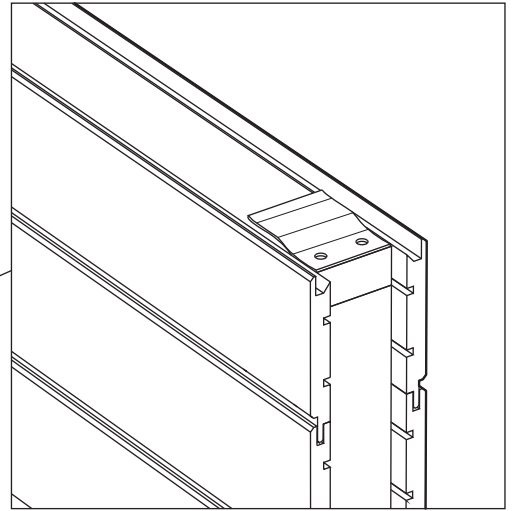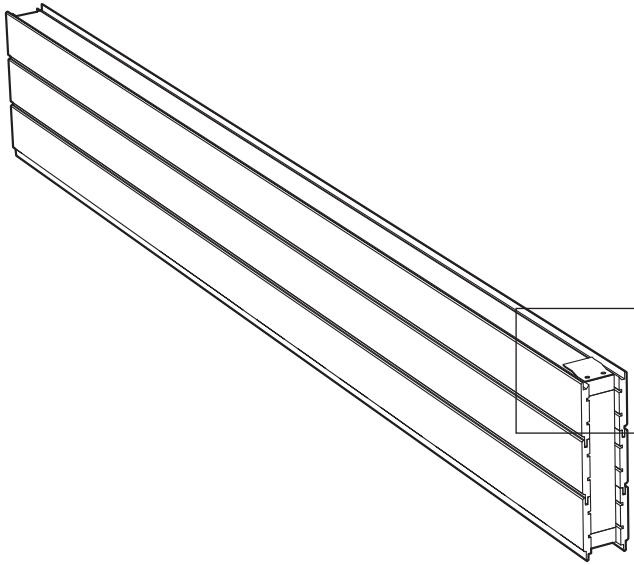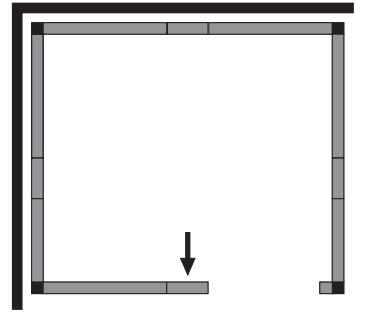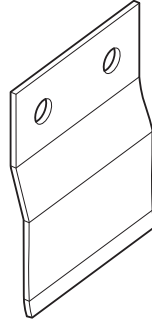


P6

2x1750mm

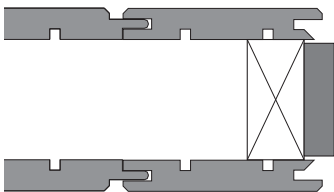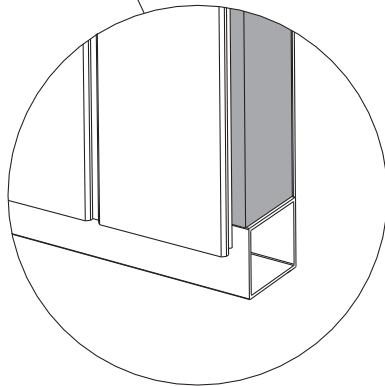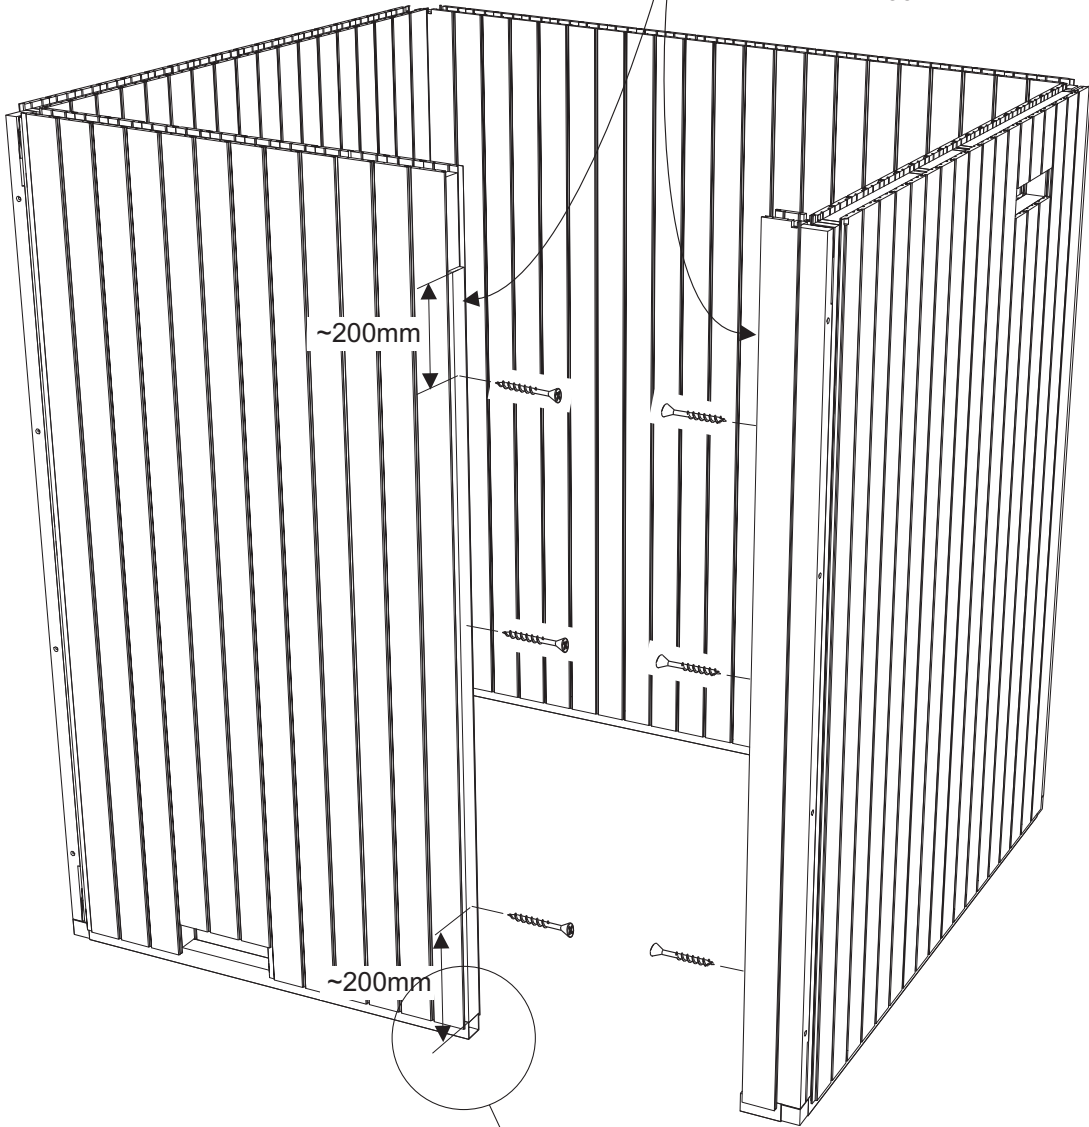

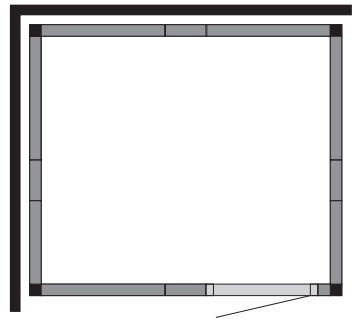

Dörr utan tröskel
Door without treshold
Drzwi bez prog




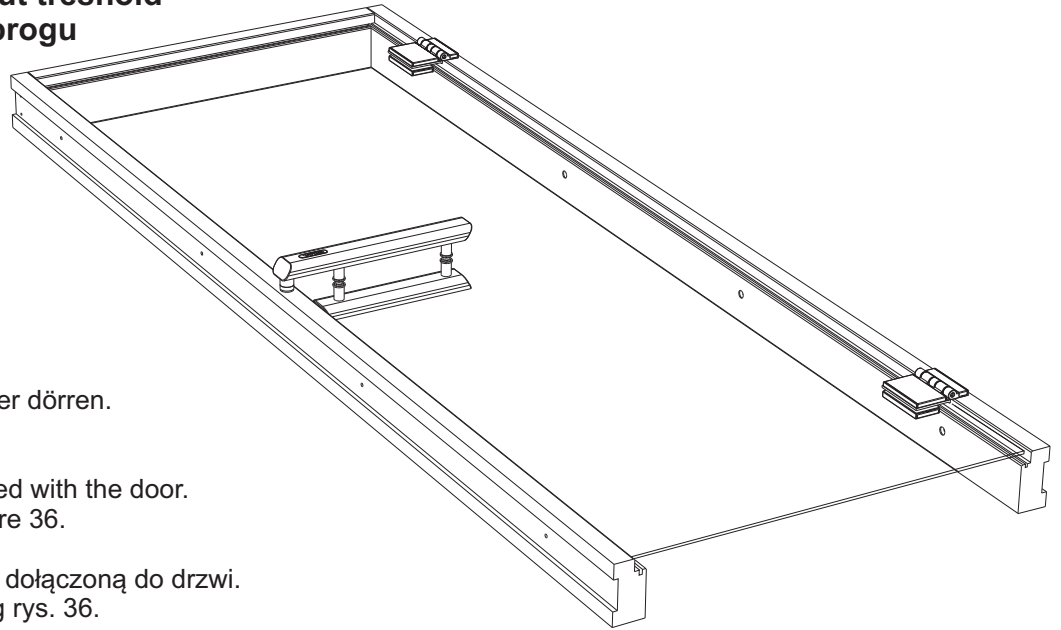


Följ anvisningen som medföljer dörren.
Använd silicon enligt bild 36.


Follow the instructions supplied with the door.
Use silicon according to picture 36.

Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do drzwi.
Zastosowanie silikonu według rys. 36.


33

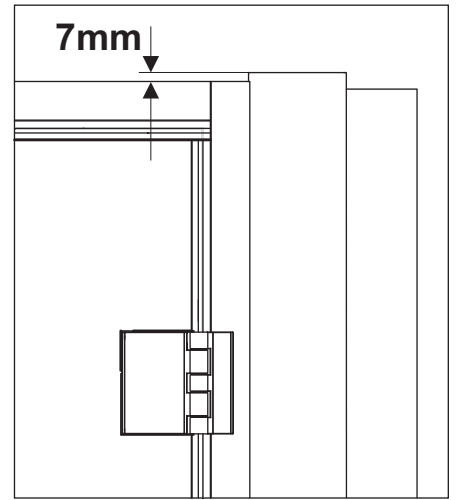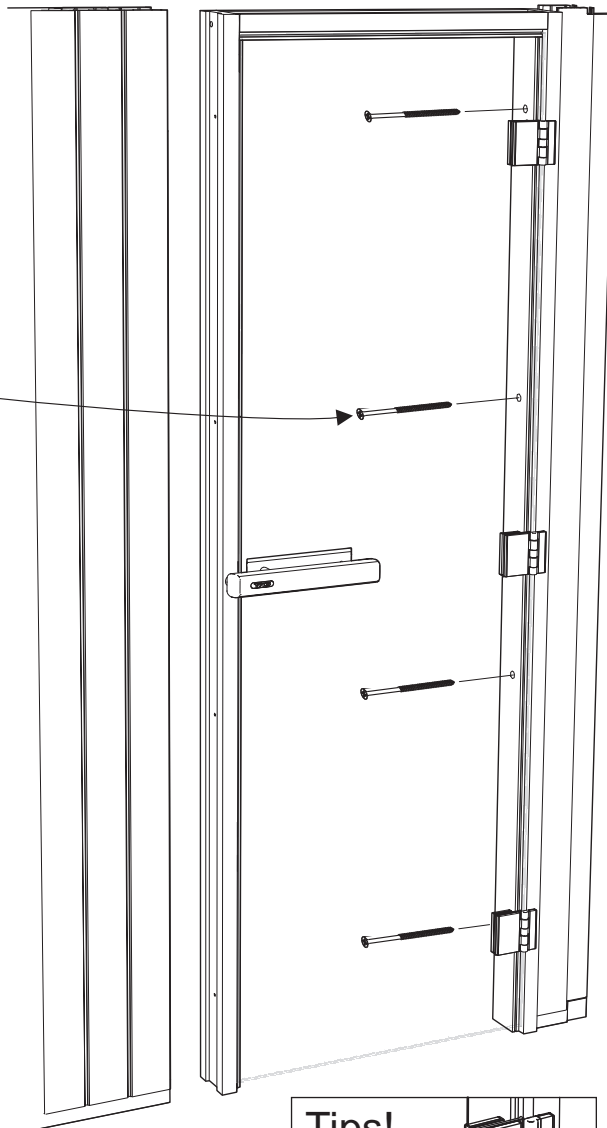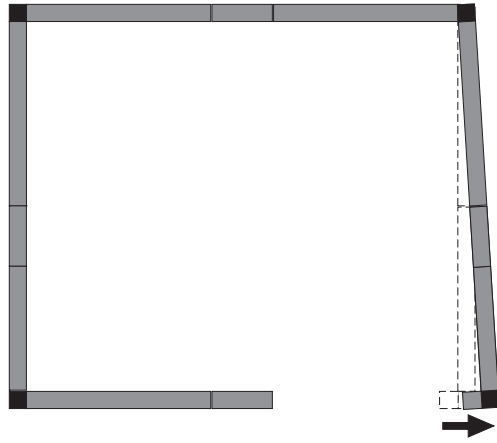





**OBS!
NOTE!
UWAGA!**

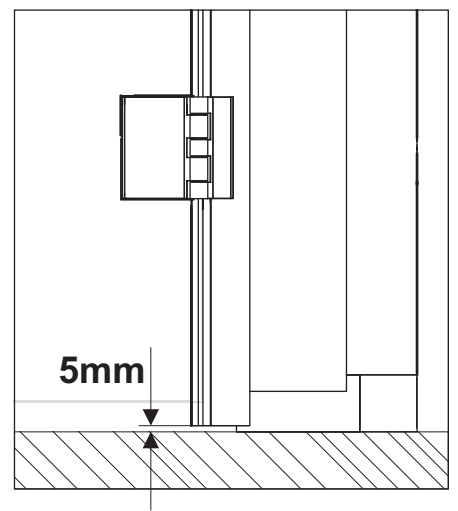


**Tips!
Tip!
Porada!**

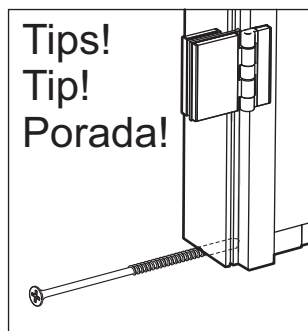

34

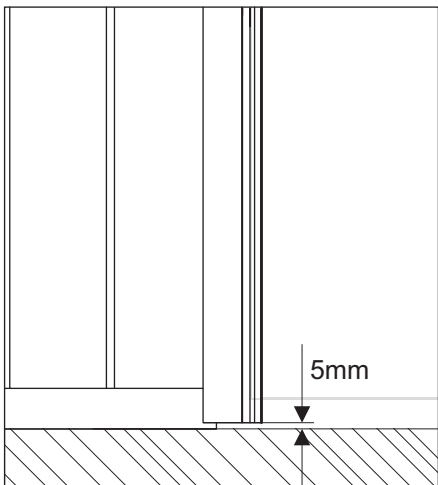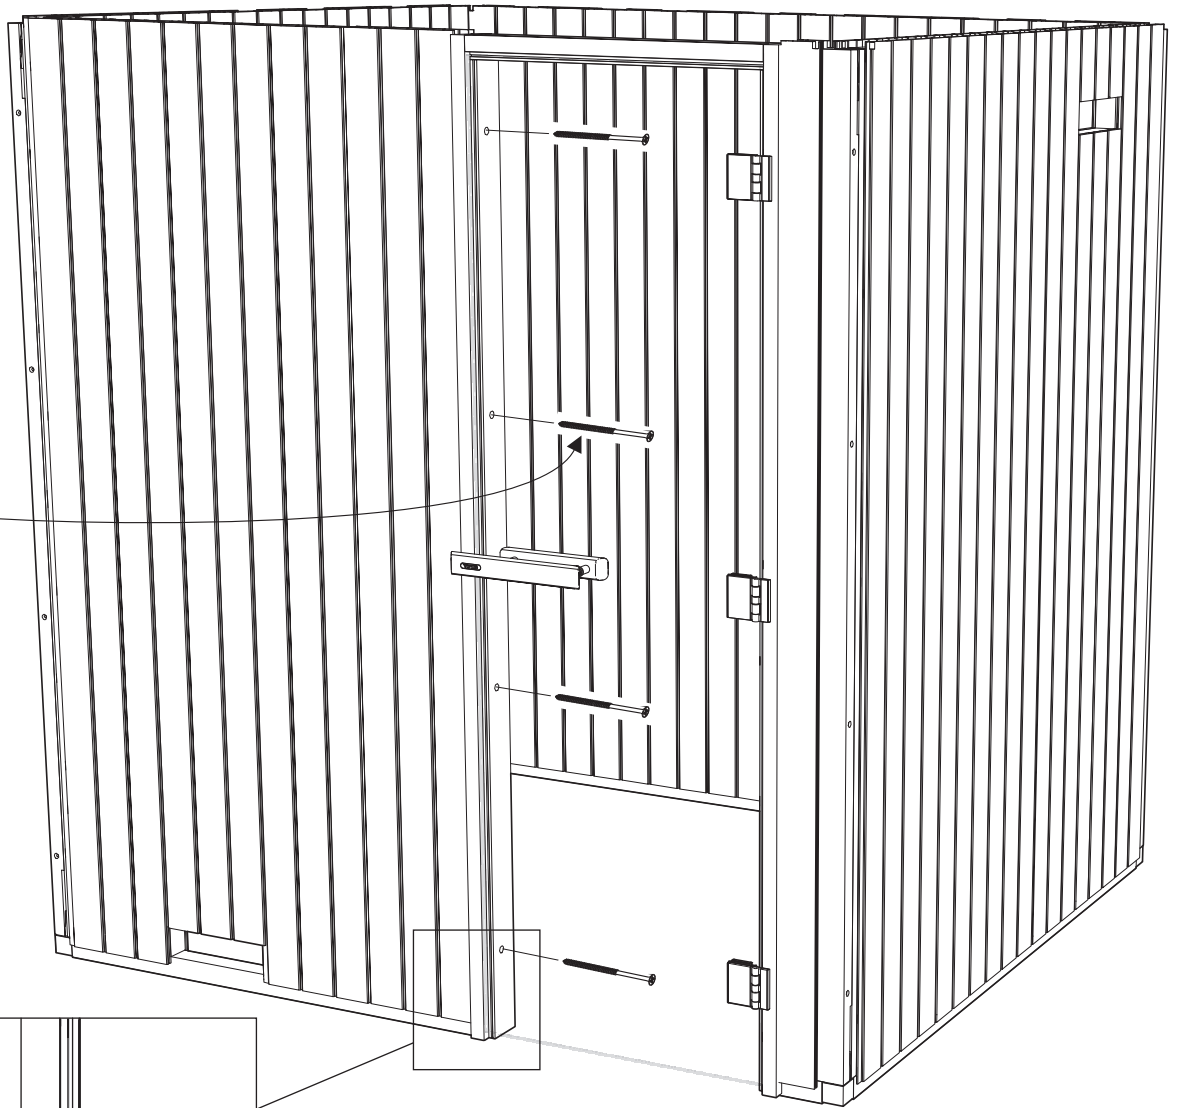
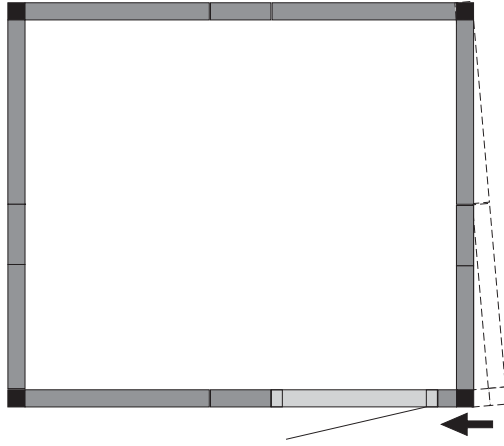


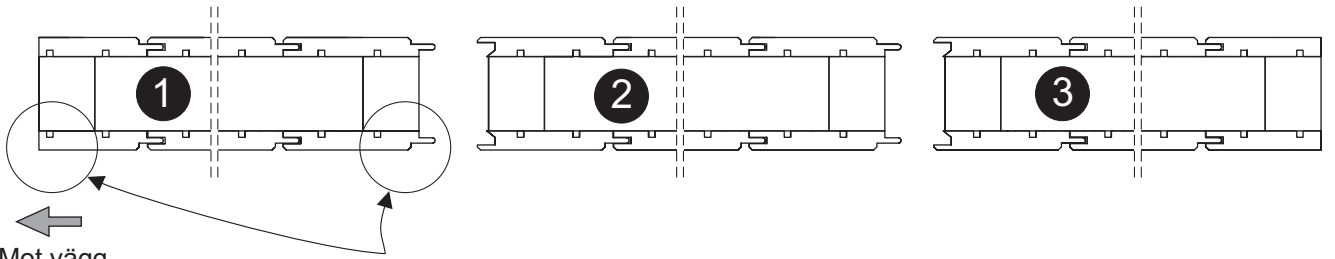


Mot vägg
Against wall
Do ściany

OBS!
N.B.!
UWAGA!


Styrlister - se nästa sida
Guide bars - see next page

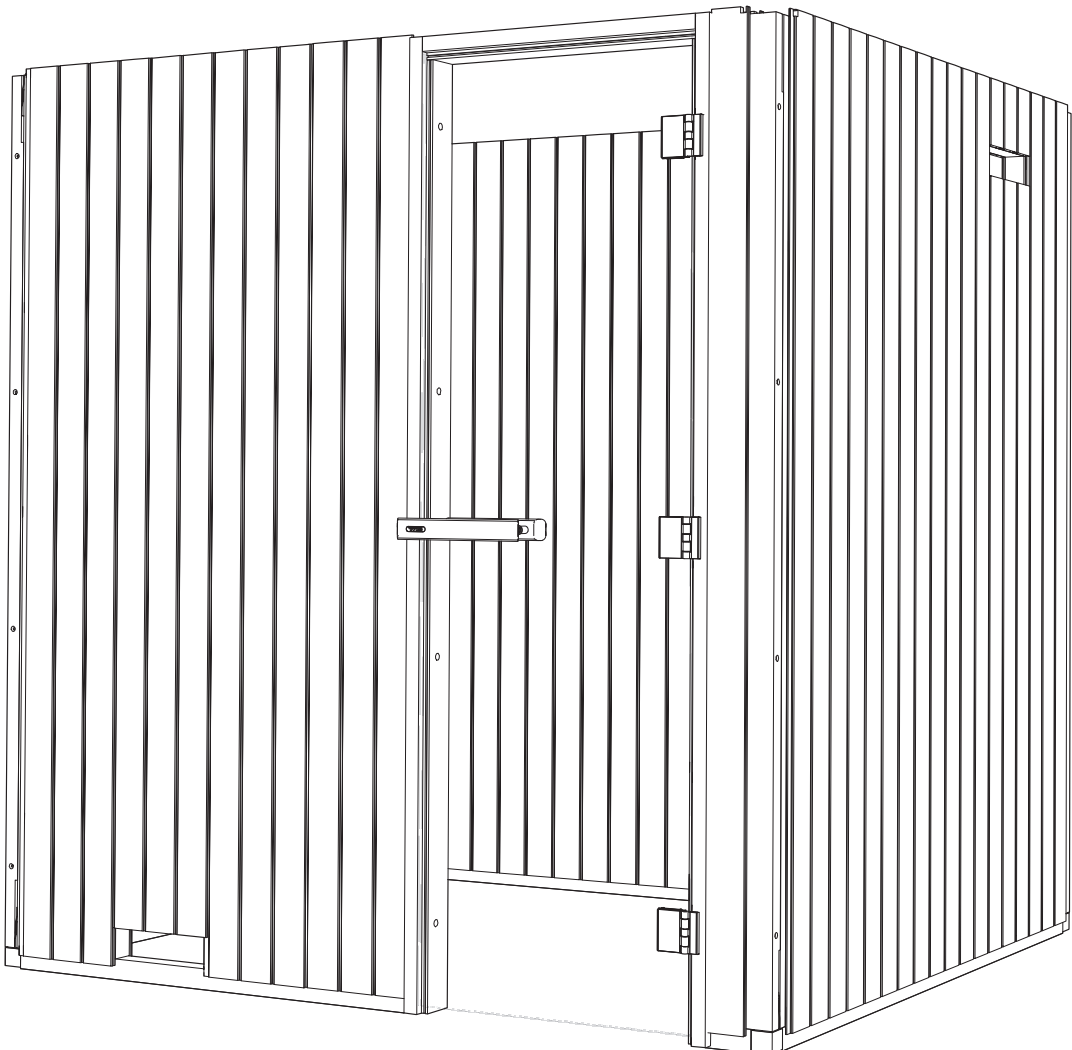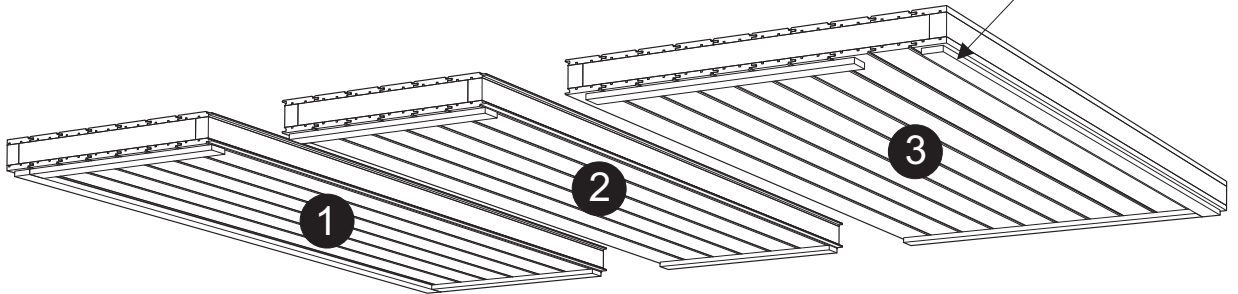


36

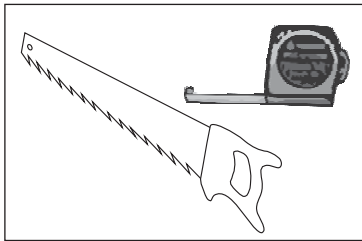


P6




35mm



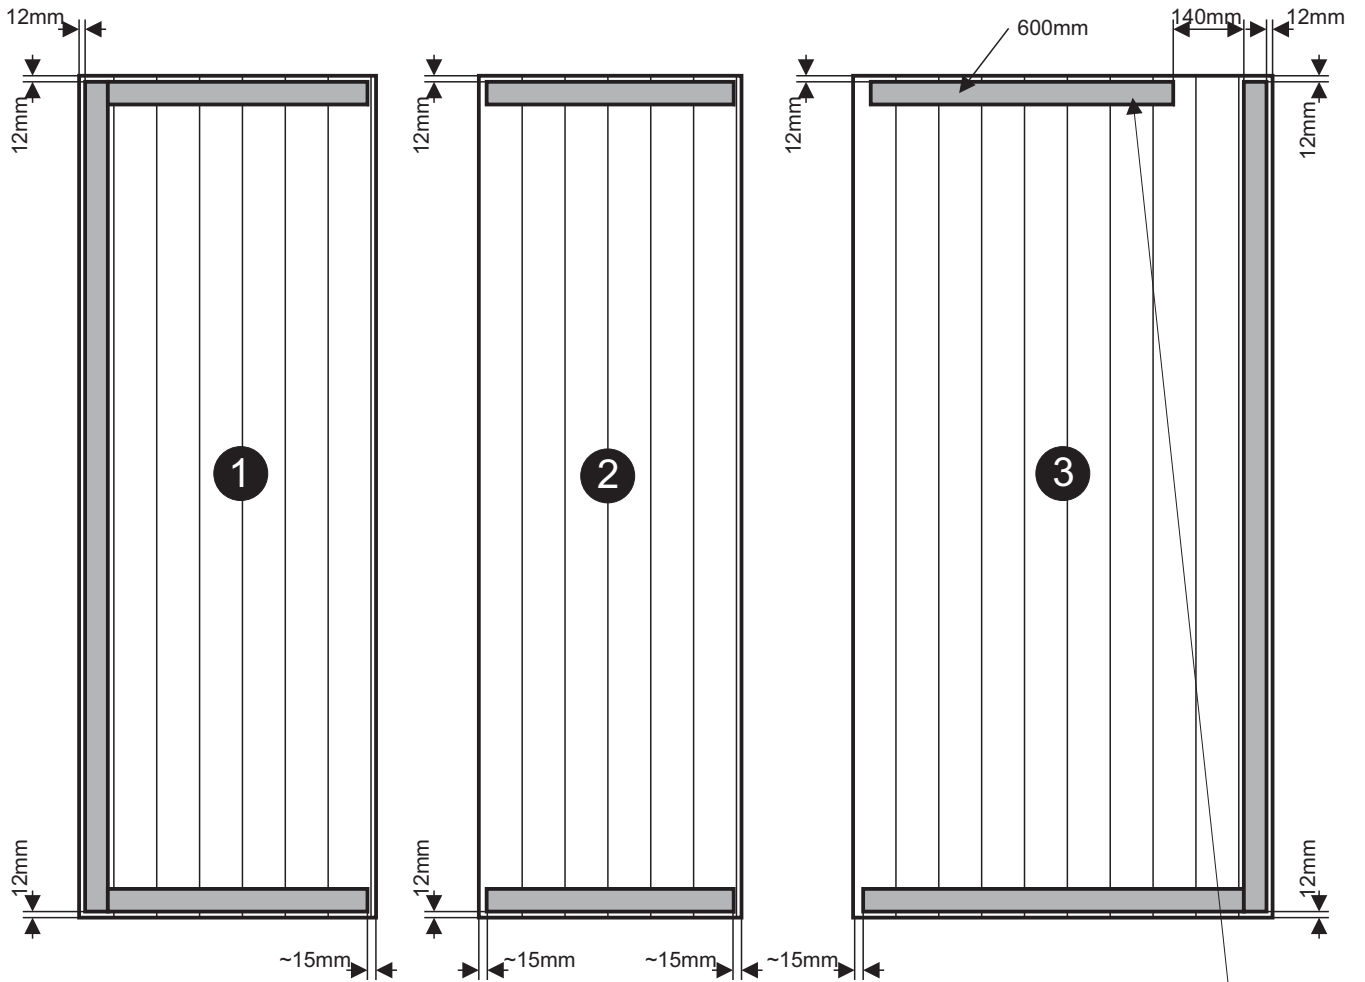



Ovanför dörr
Above door

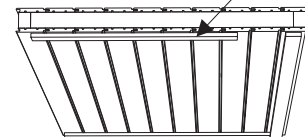



Se layouten som medföljer rummet.
See the layout that comes with the sauna room.





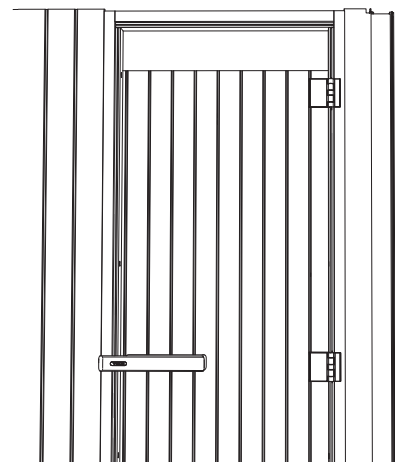


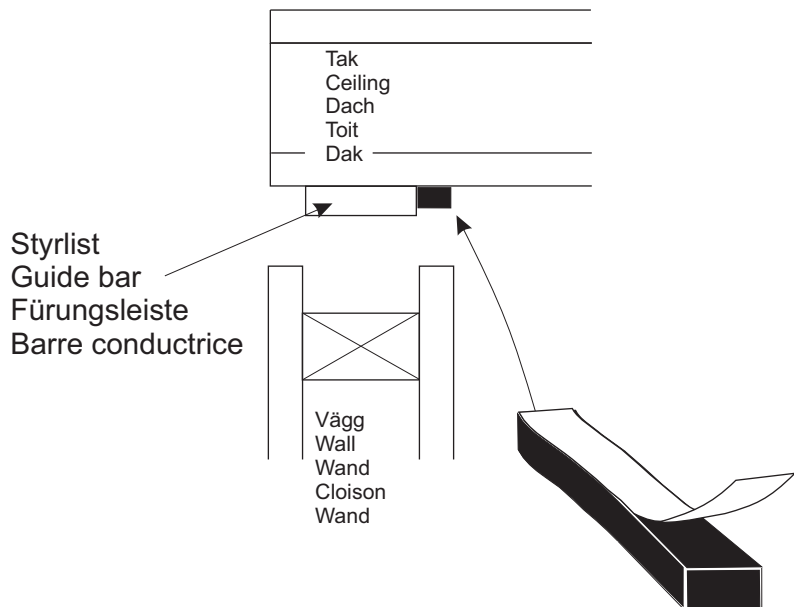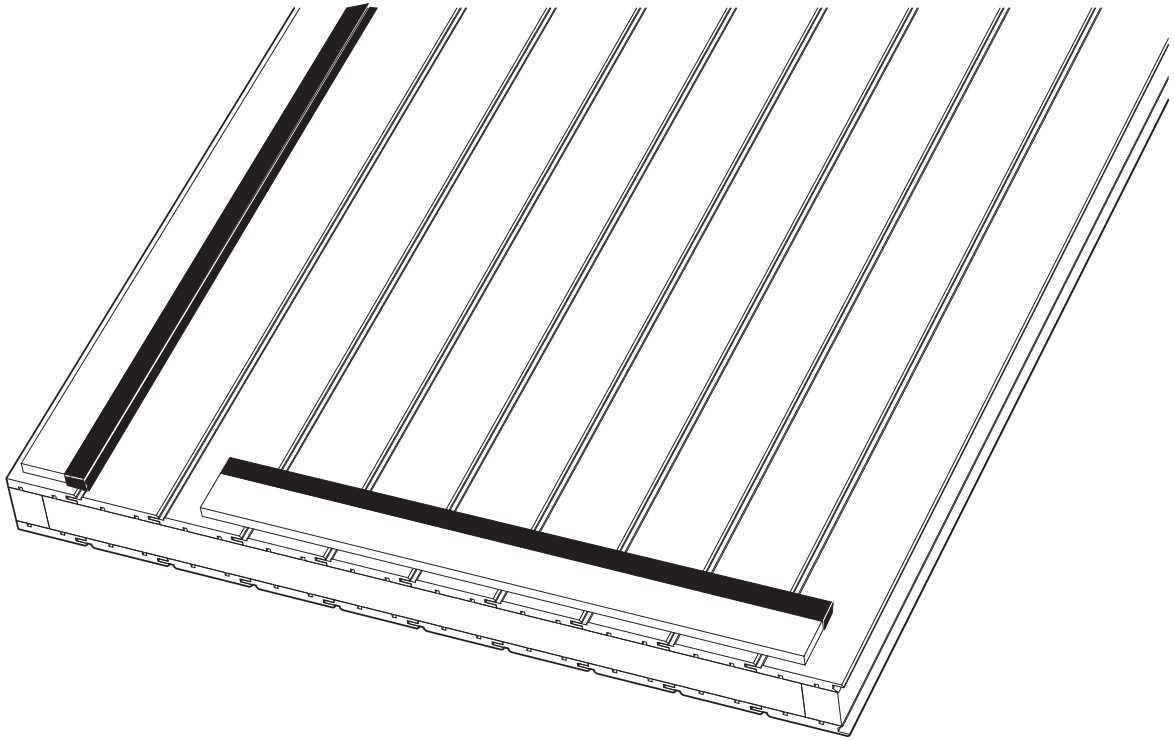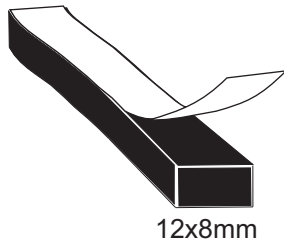

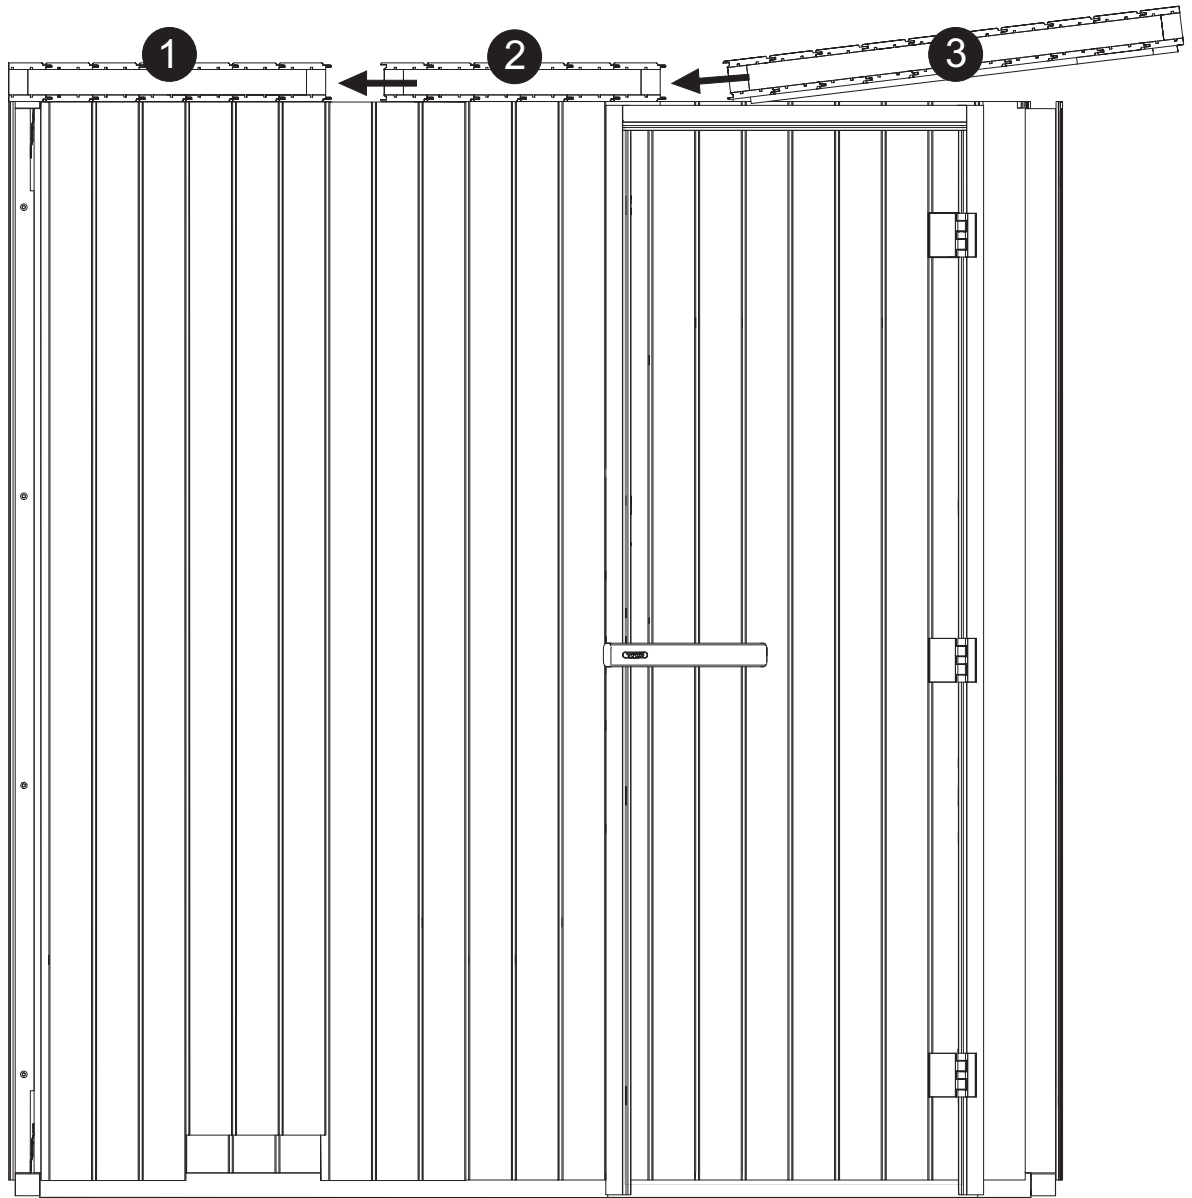


Alternativ
Option

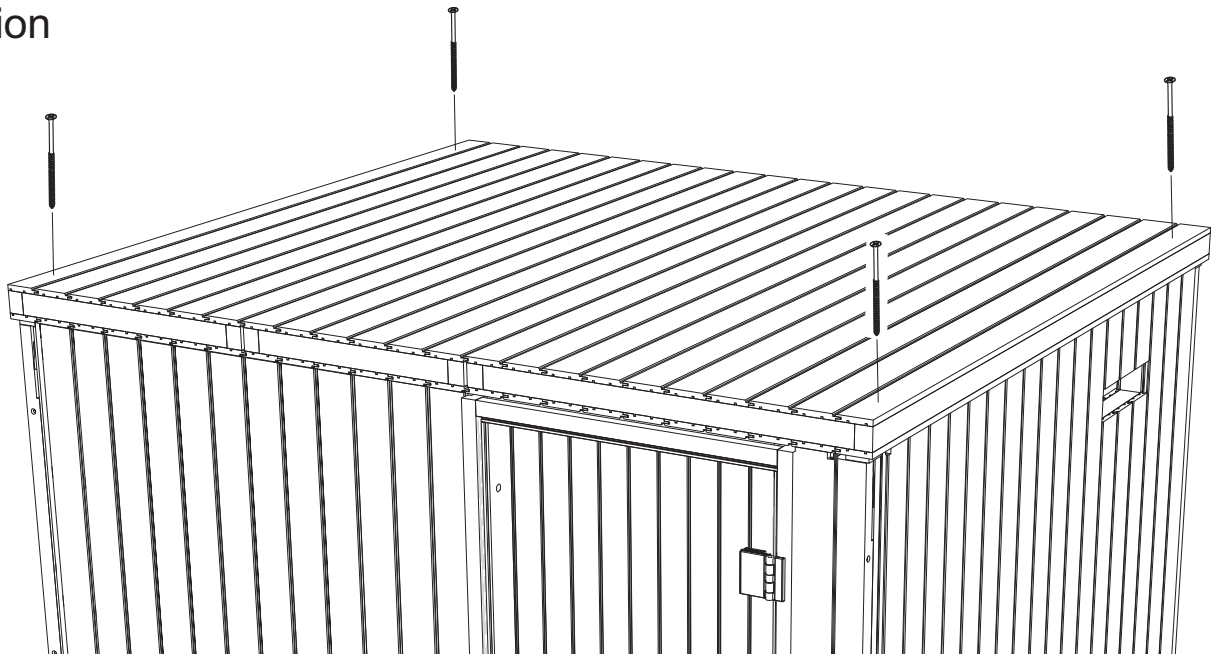


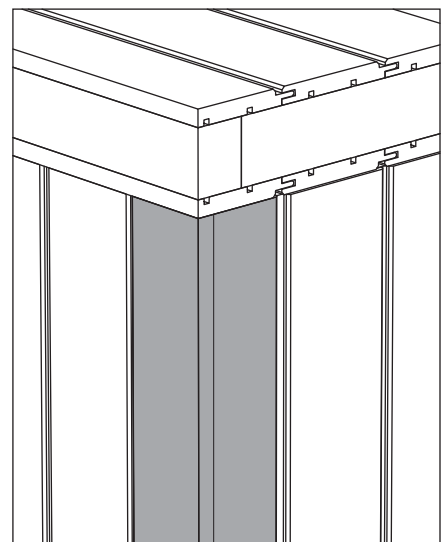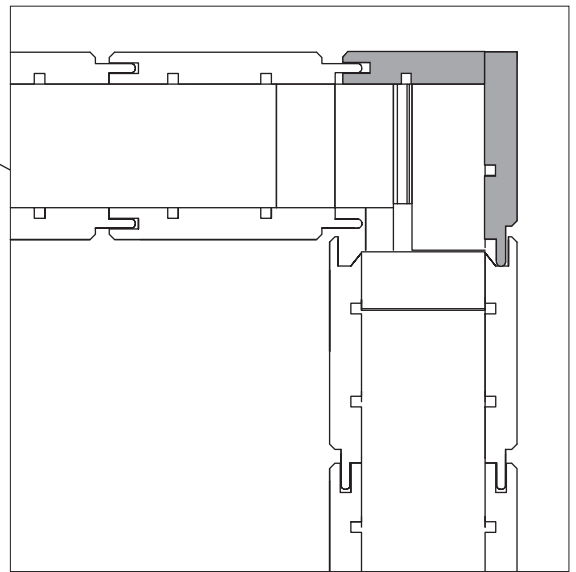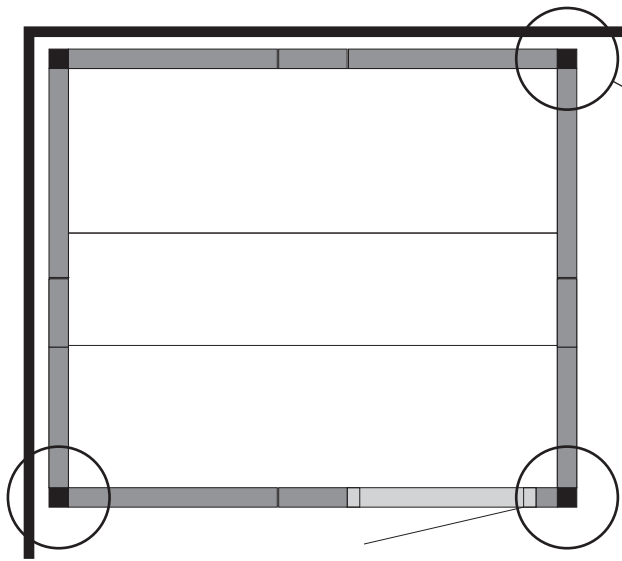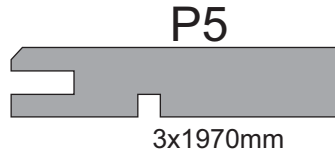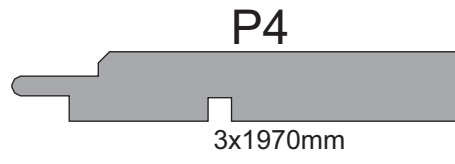





40



P7


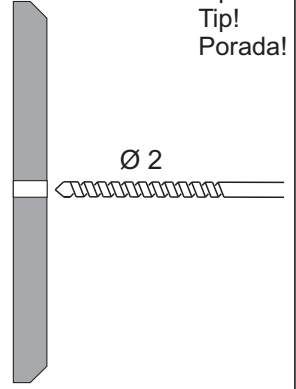


Tips!
Tip!
Porada!

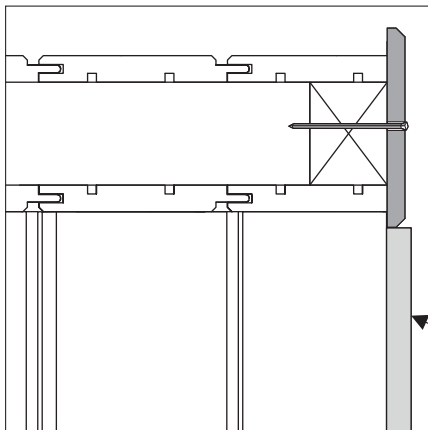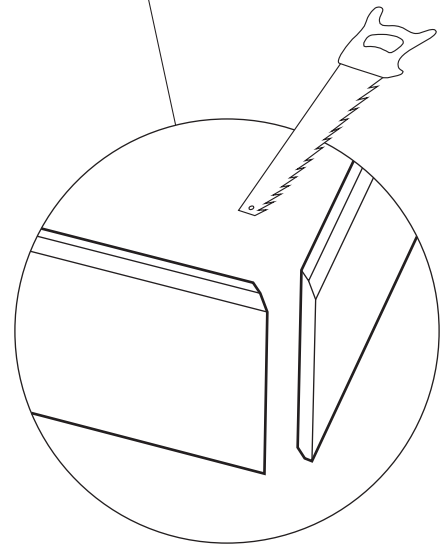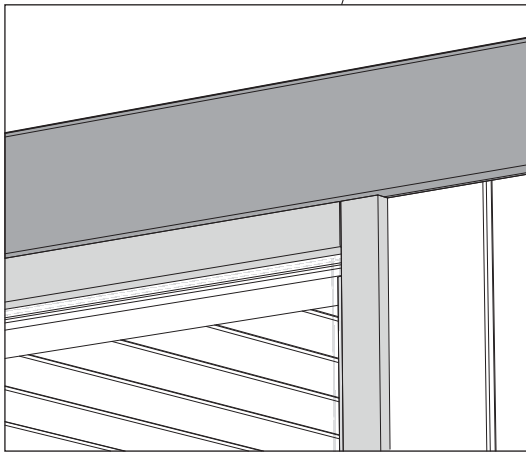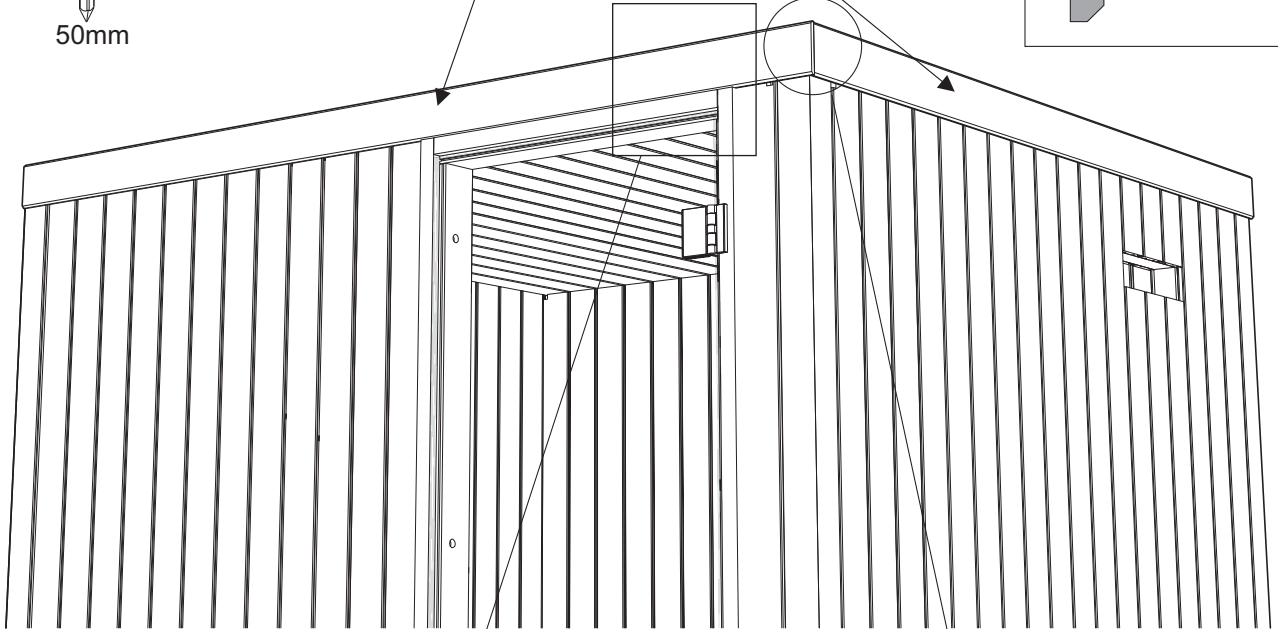



Dörrkarm
Door frame



41

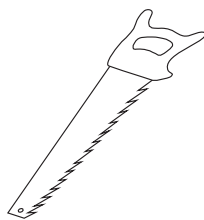

Tips!
Tip!
Porada!

Ø 2

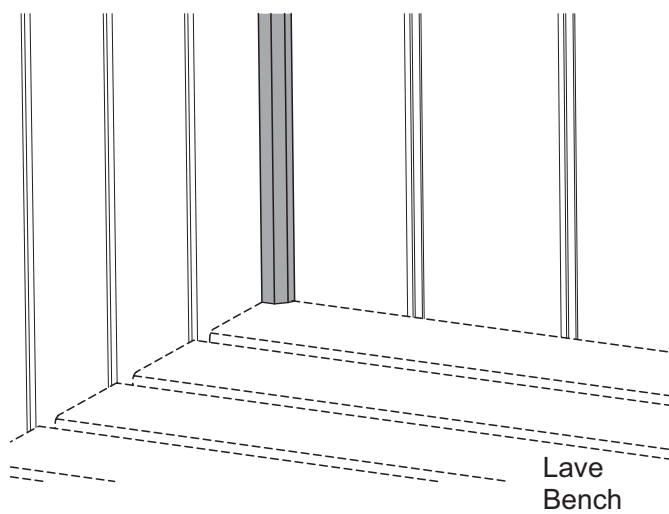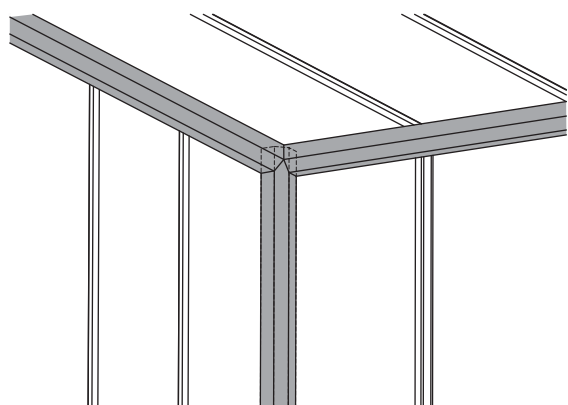

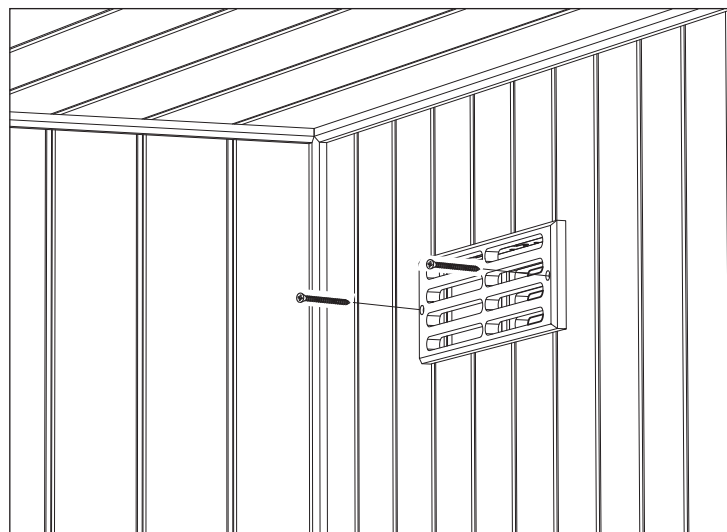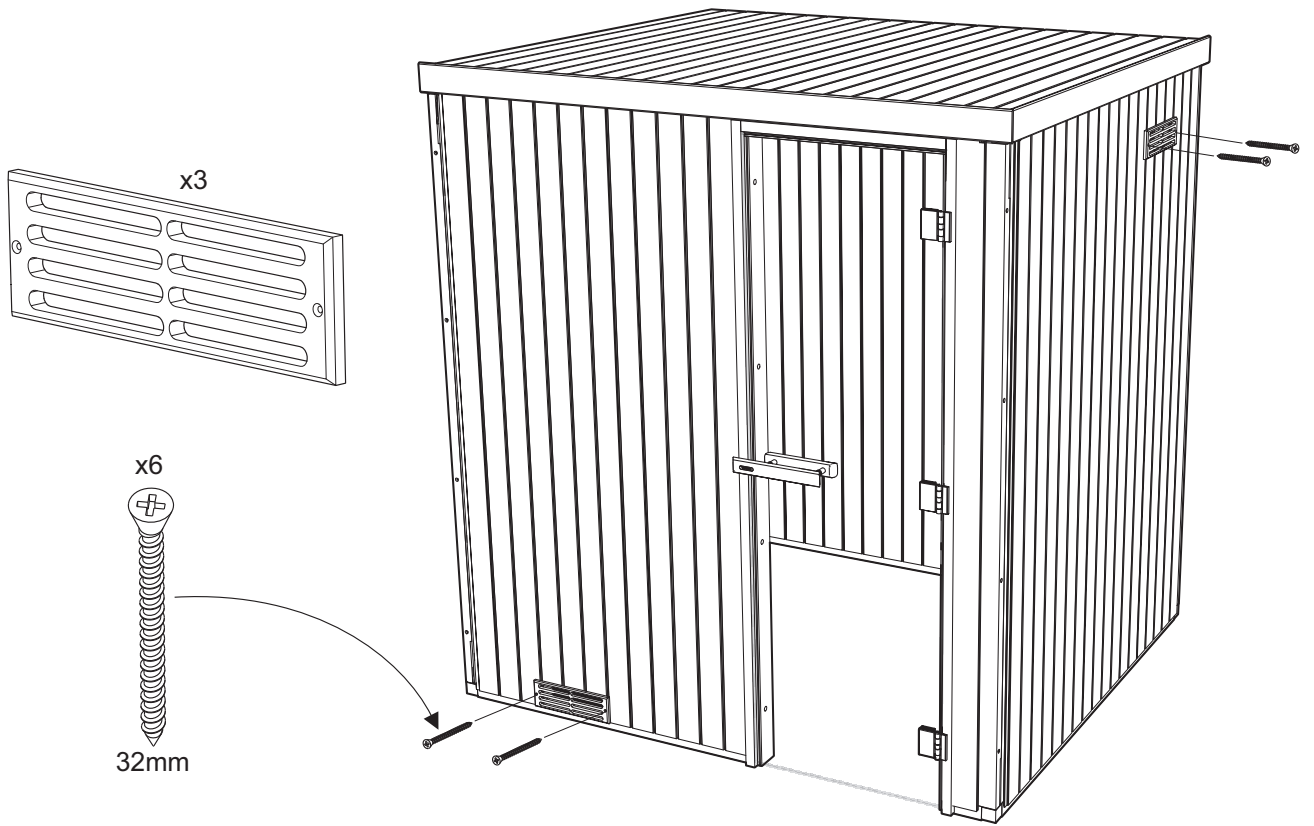


43

Använd silikon längs golvprofilen vid montering av dörr utan tröskel

Use silicon along the floor profile when assembling the door without treshold

Zastosuj silikon wzdłuż profilu ramy podłogowej przy montażu drzwi bez progów

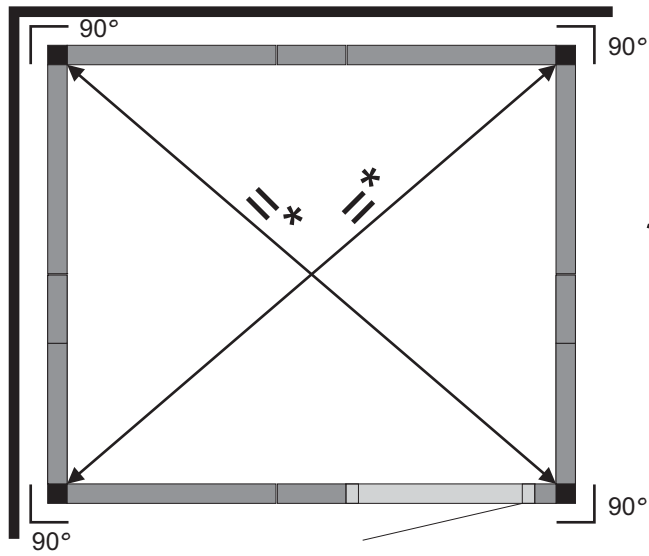

* Måtten skall vara lika på diagonalen
The dimensions must be equal on the diagonal
Wymiary przekątnych muszą być równe

