
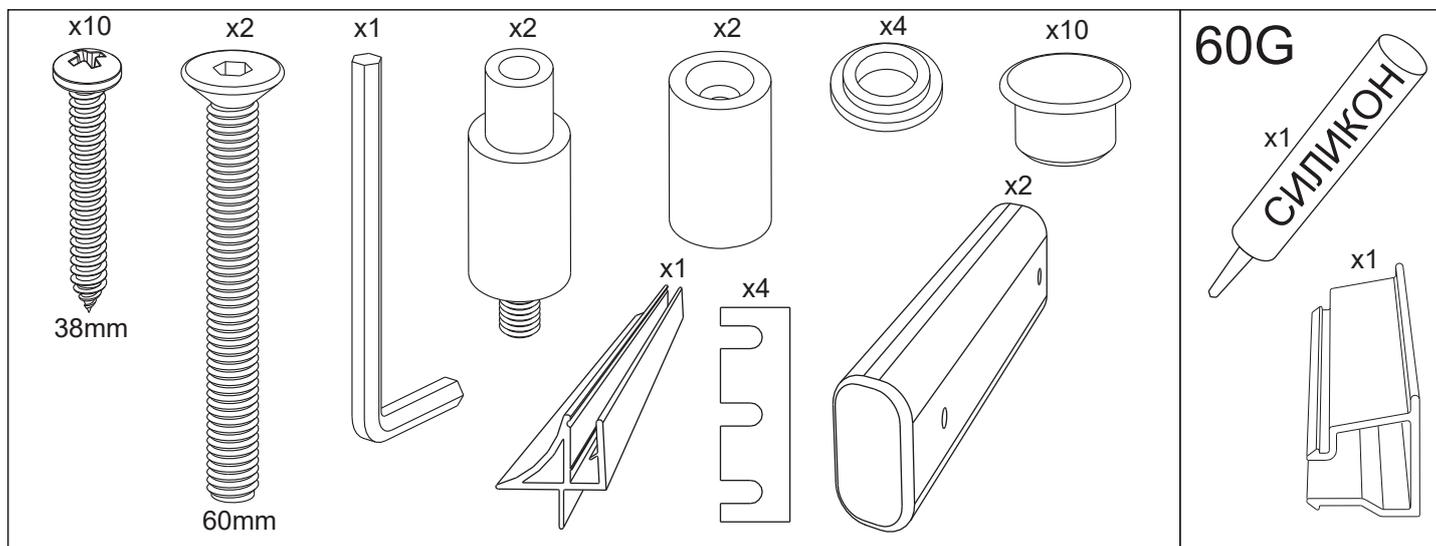
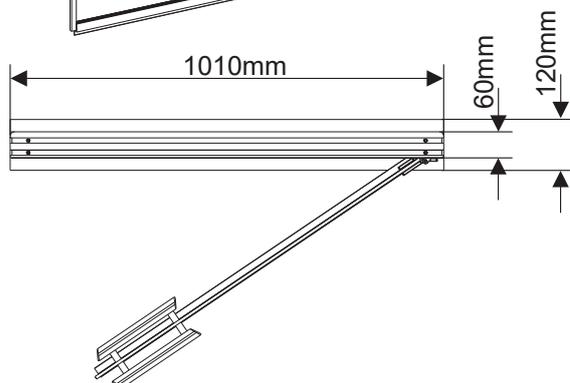
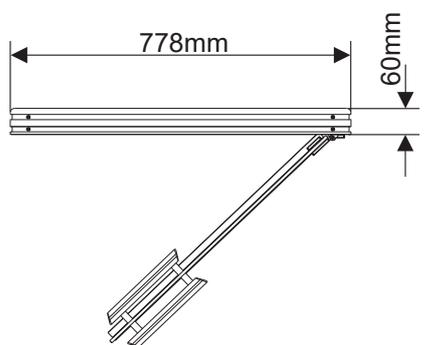
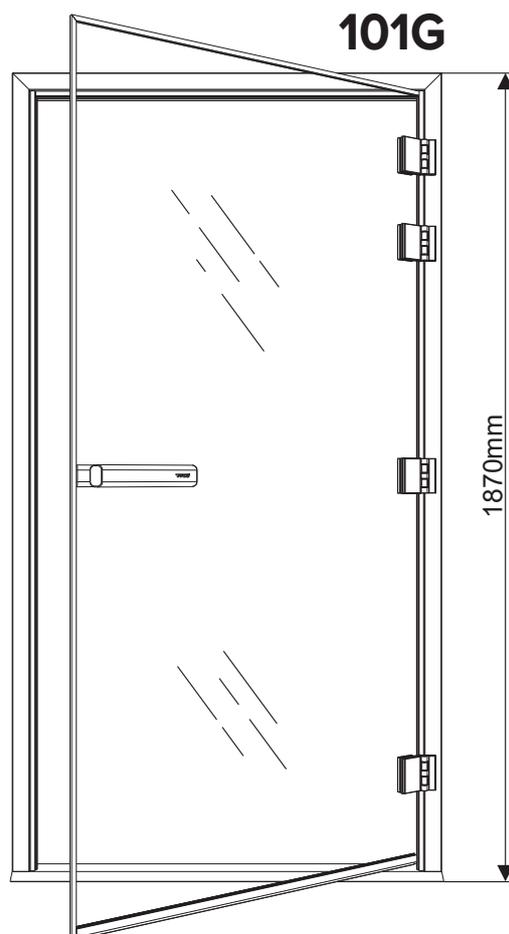


# Дверь для паровой 60G/101G


1503

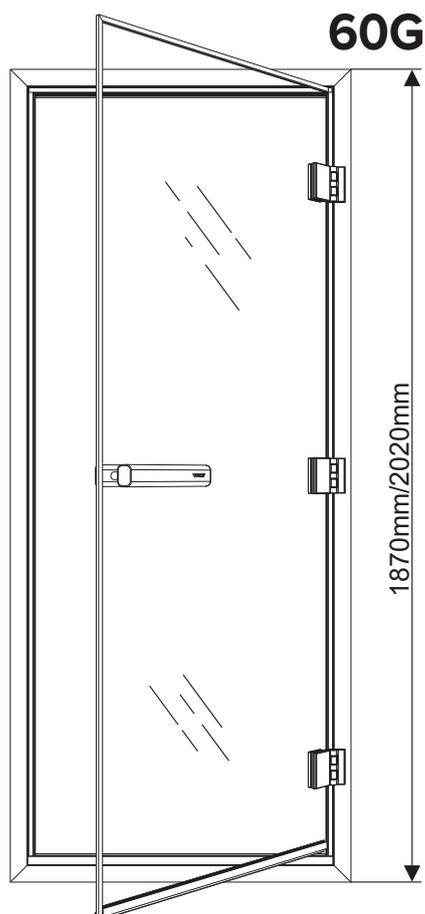

Дверь можно установить с петлями слева и справа.


## 60G

Петли справа

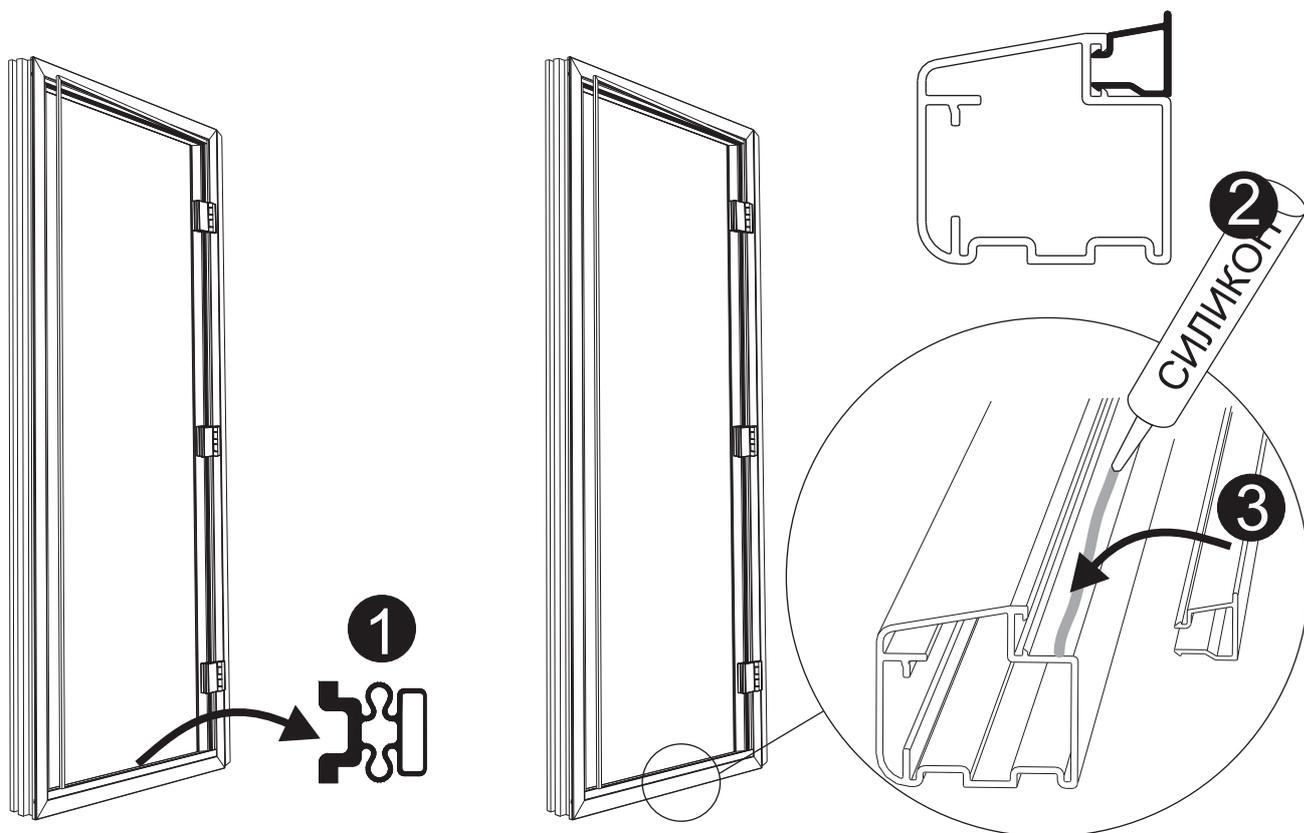

## 60G

Петли слева

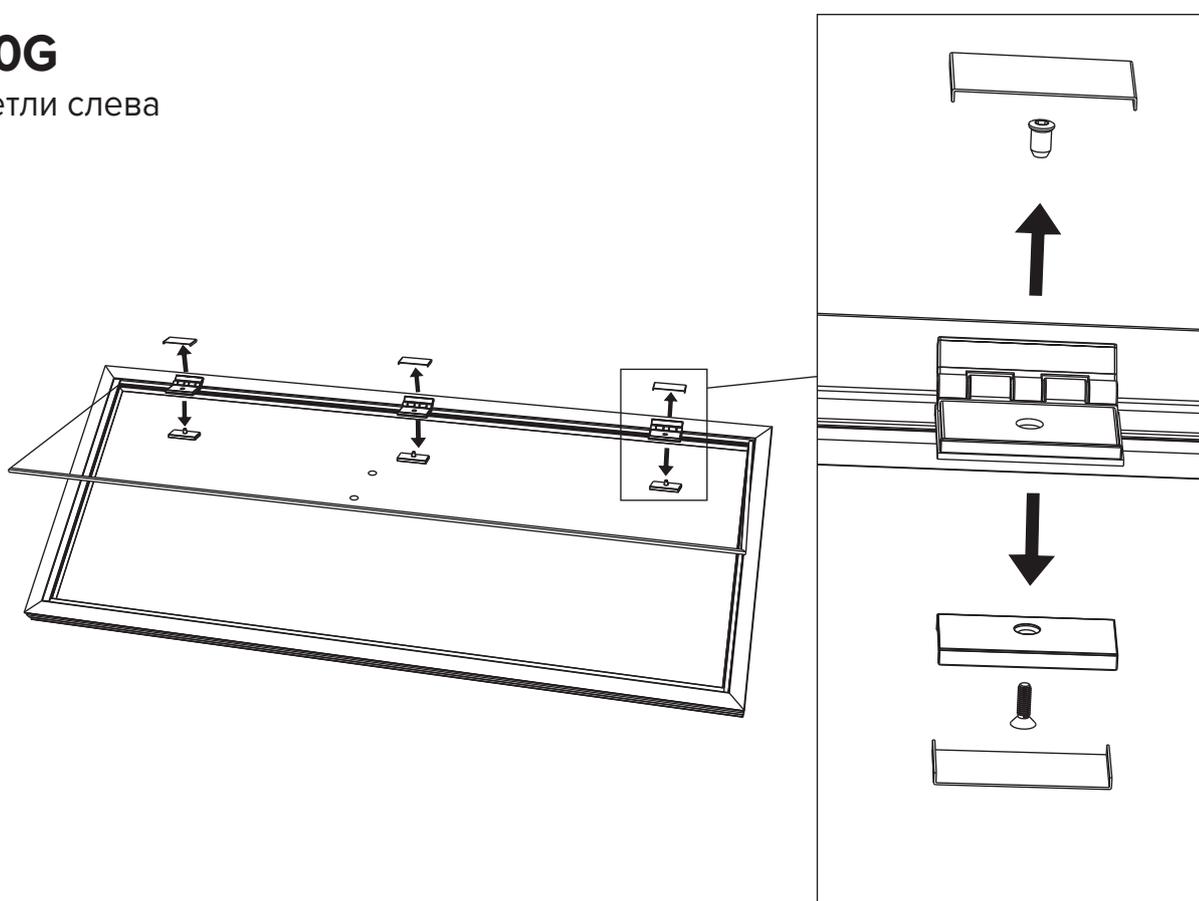


**60G**

Петли слева


**180°**

Стекло

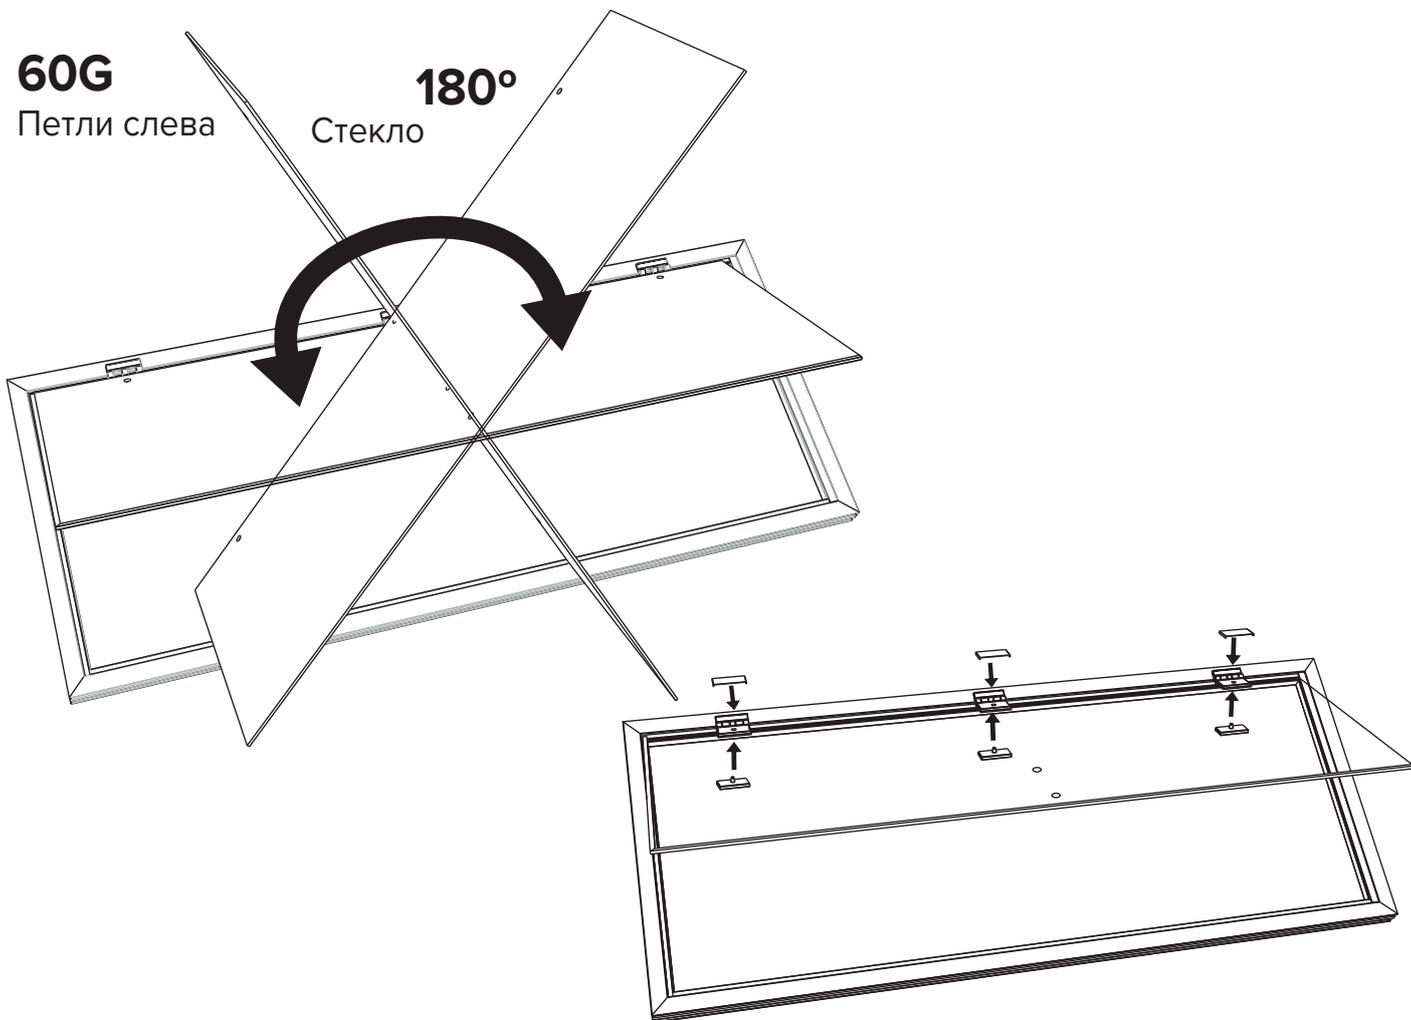


**60G**


Петли слева

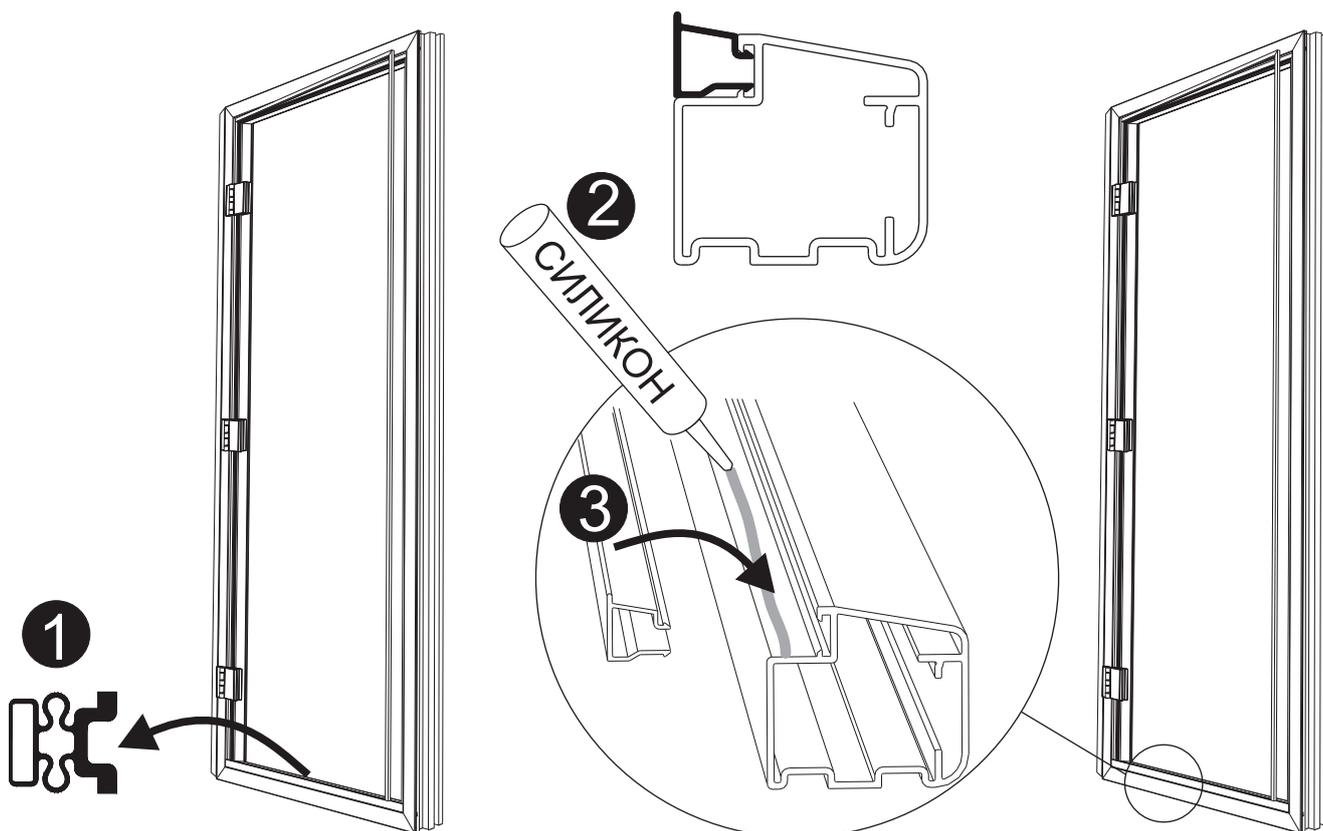


60G

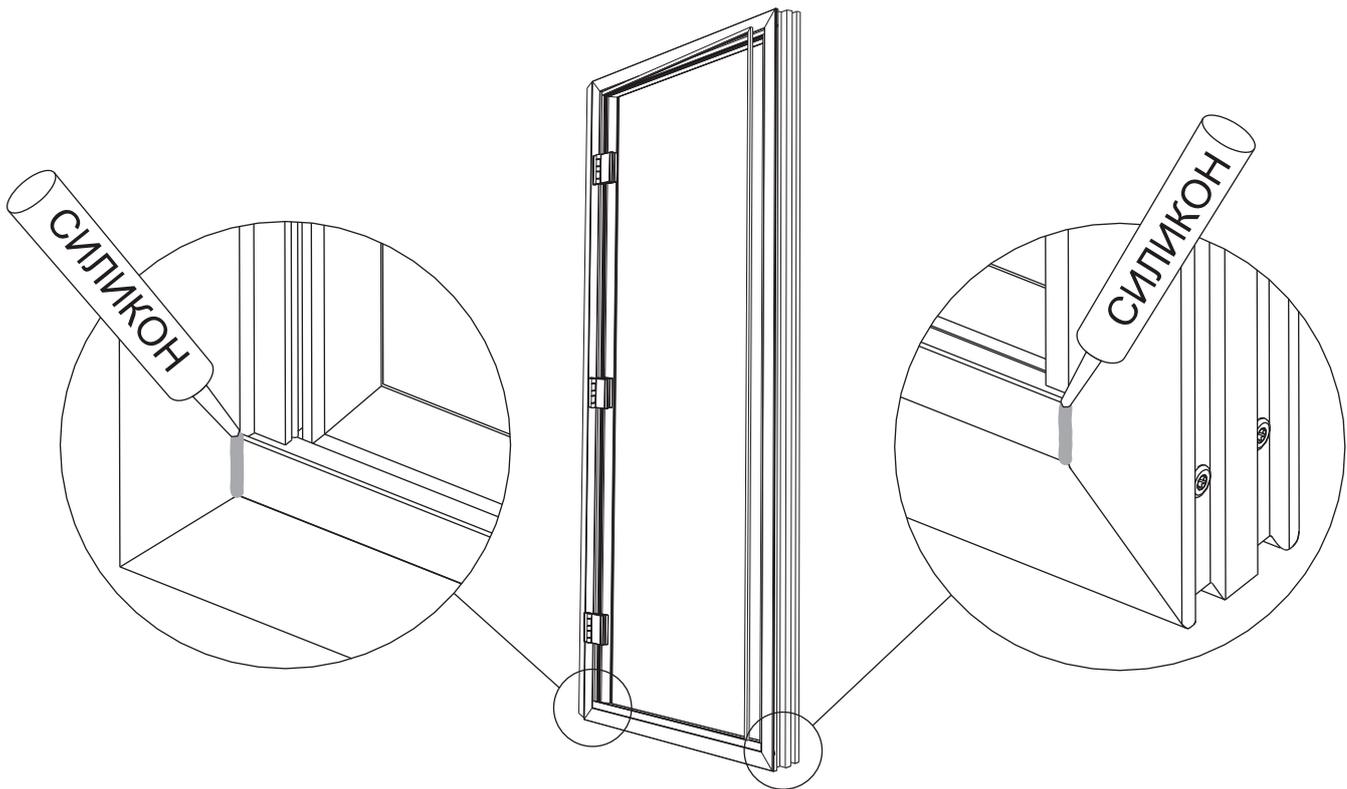

60G/101G

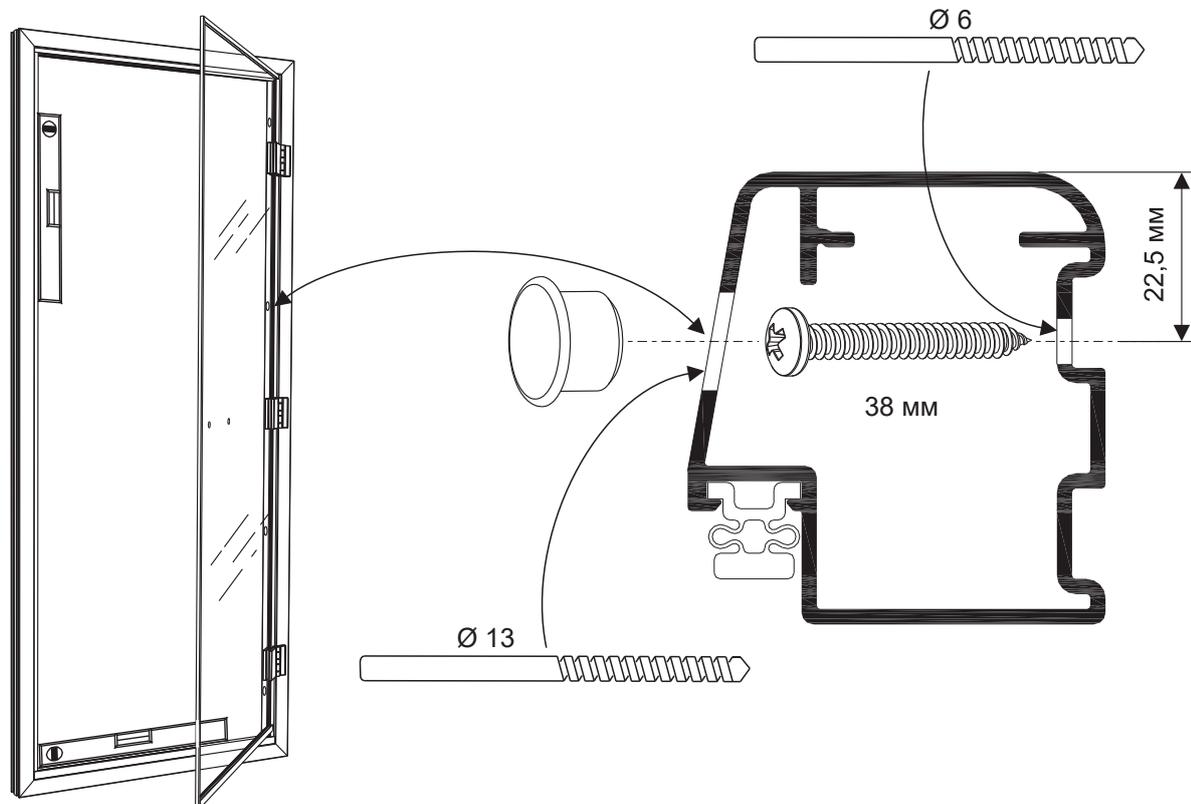


## 60G/101G

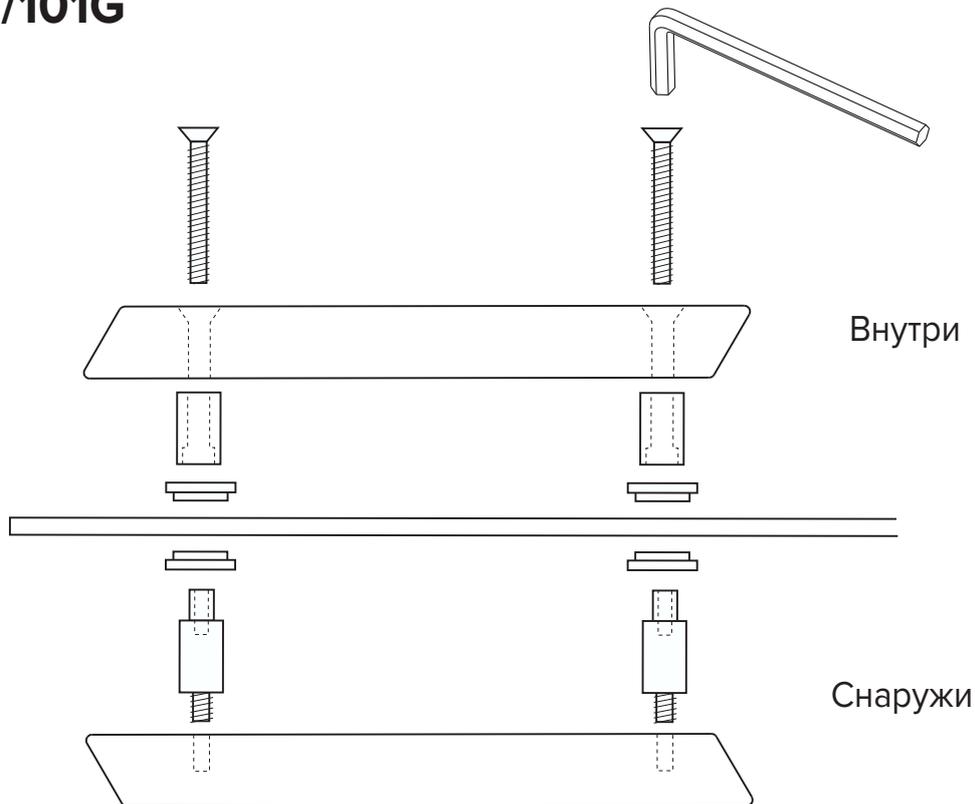


## 60G/101G

Чтобы отрегулировать дверь в сторону или вертикально, ослабьте винты, крепящие петли к стеклу двери.

Чтобы отрегулировать прилегание к раме, освободите петли, требующие регулировки, и поместите необходимое количество уплотнительных пластин между петлями и алюминиевой дверной коробкой.

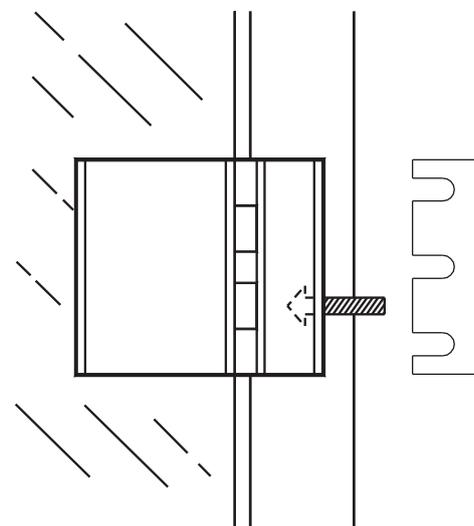

**60G/101G**

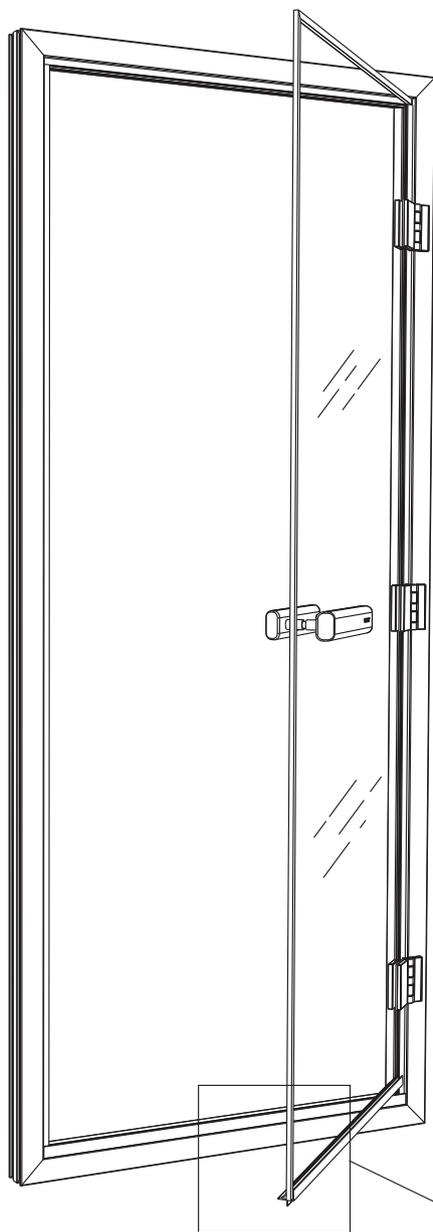

Внутри

Снаружи

