

Электрическая печь для сауны RD 33

Руководство
пользователя




Подключение печи для сауны и пульта управления должно осуществляться только специалистом согласно инструкциям по монтажу.

Технические характеристики RD 33

Диаметр × высота	Напряжение	Мощность нагрева
36 (42) × 65 см	400 В 3N AC	3,3 - 10,0 кВт

Мощность модели кВт	3,3	4,9	6,6	8,3	10
Объем сауны м ³	3-5	3,5-7	5-9	8-12	9-14

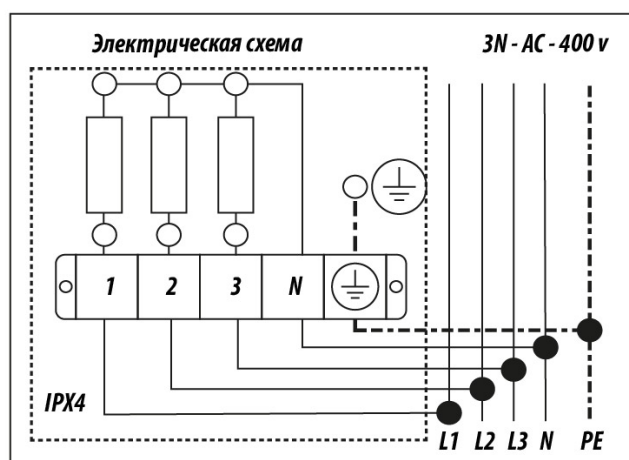

Электрическая схема печи находится на внутренней стороне задней стенки печи и соответствует данной схеме.

Корпус печи защищен от брызг.

Для подключения печи можно использовать только блоки управления, сертифицированные VDE. Рекомендуем рассмотреть FASEL.

Перед подключением, проверьте нагревательные элементы и клеммы подключения к сети на надежность соединения, при необходимости, подтяните болты.

Электрический кабель для печи должен быть устойчив к влаге и температуре не менее 140°C. Тип провода/кабеля: РКГМ, ПВКВ, ПРКС сечением 5×2,5 мм². Обязательно обратите внимание, чтобы нулевой провод (N) от печи был подключен к блоку управления.

Печь для сауны может использоваться только в саунах, изготовленных из древесины без содержания смол, например, скандинавской ели. Минимальная высота сауны 2 м.

В кабине сауны рекомендуется использовать только одну печь и один внешний пульт управления. Пульт управления устанавливается вне сауны.

Элементы освещения должны быть защищены от влаги. Их необходимо устанавливать напротив печи, а не над ней, в температурной зоне до 100°C.

Перед каждым включением печи необходимо осмотреть помещение сауны на наличие легковоспламеняющихся предметов вблизи печи, например, полотенце.

Перед каждым включением печи необходимо осмотреть помещение сауны на наличие легковоспламеняющихся предметов вблизи печи, например, полотенце.


В каждой сауне должны быть предусмотрены приточные и вытяжные отверстия. Отверстия для приточного воздуха всегда необходимо размещать за печью для сауны

на высоте около 5-10 см над уровнем пола.

Вытяжные отверстия для отводимого воздуха размещают в дальнем углу по диагонали от печи для сауны. Минимальные размеры отверстий для приточного и вытяжного отверстий указаны в таблице.

Мощность нагревателя	3,3 кВт	4,9 кВт	6,6 кВт	8,3 кВт	10 кВт
Размеры вентиляции	24 × 4 см	35 × 4 см	35 × 5 см	38 × 6 см	45 × 7 см

Установка

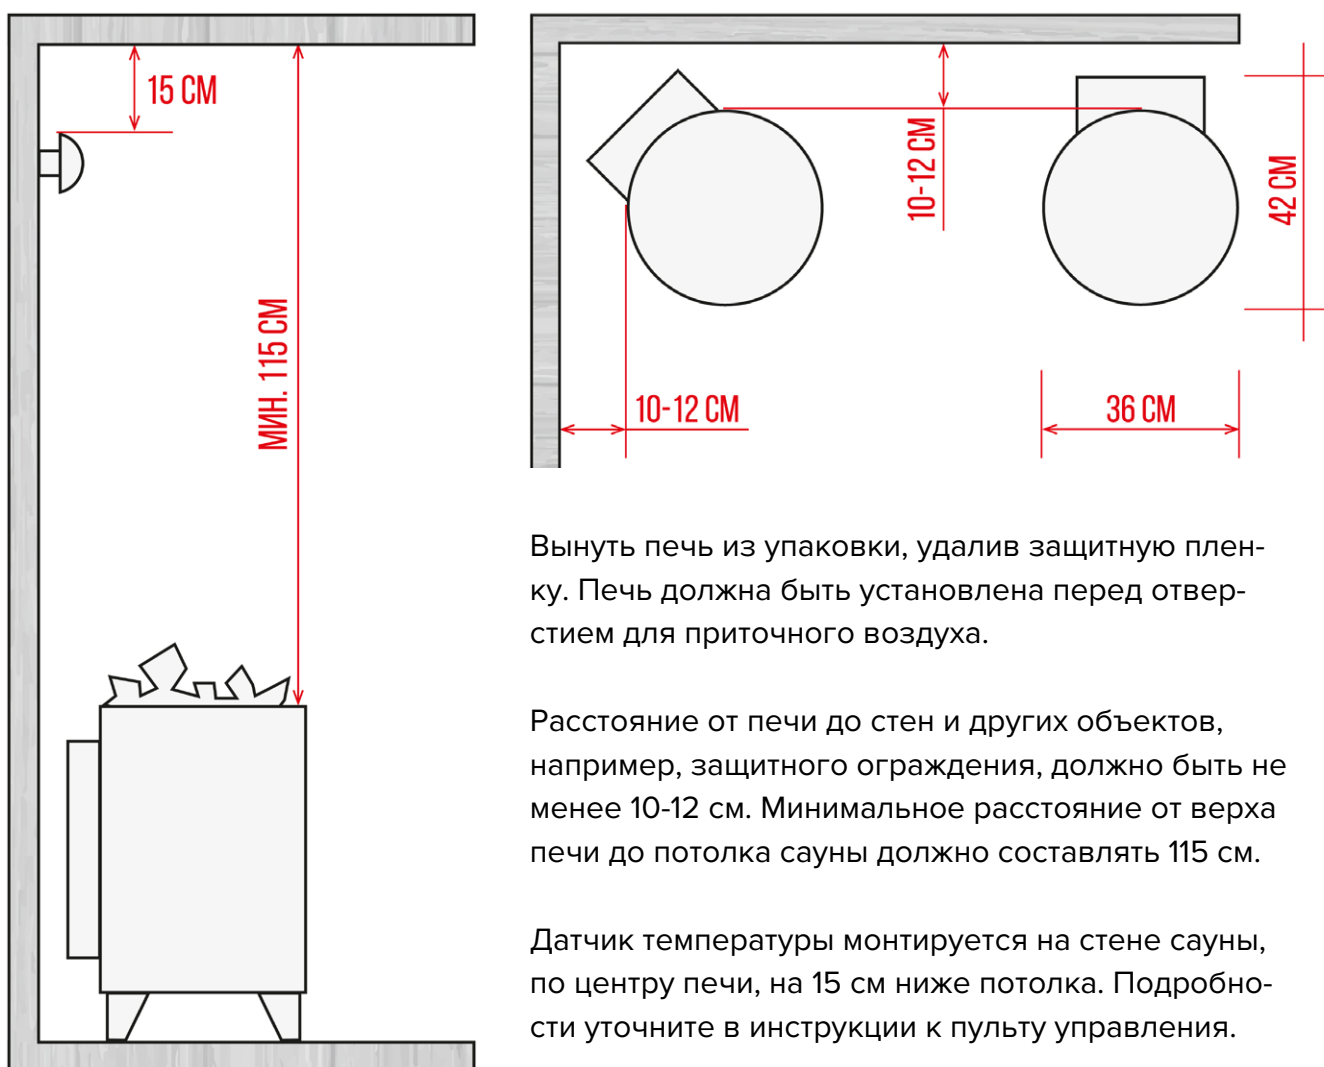

Ножки печи снабжены отверстиями, чтобы, при необходимости, зафиксировать её на полу. Полностью заложить печь камнями. Понадобится около 15 кг. Камни почистить, промыть водой, сложить в отделение для камней слоями, сначала большего, затем меньшего размера. Подключите пульт управления согласно инструкции.

Внимание

1. Корпус печи сильно нагревается в процессе работы. Не касайтесь его.
2. Печь не предназначена для монтажа под лавками сауны.
3. Не включайте печь, если она не заполнена камнями.
4. Не заполненная камнями печь или наличие постороннего предмета на ней, могут вызвать пожар.
5. Не включайте печь, если отверстие для приточного воздуха закрыто.
6. Применяйте только те средства ароматерапии, которые предназначены для использования в сауне.
7. Любое попадание соли на камни и нагревательные элементы: поддавание на каменку морской водой, укладка брикетов с солью на печь, а также использование соли в любой другой иной форме строго запрещено, ведет к отмене любых гарантийных обязательств и снимает с продавца и изготовителя любую ответственность за возможные последствия.

Уход

Камни необходимо менять один раз в 2 года. Под действием высоких температур в них образуются поры, или же в результате впитывания средств для ароматизации они могут приобретать неприятных запахов.

При замене камней, необходимо проверить нагревательные элементов на функциональность, а также проводку и соединительные зажимы. Обязательно отключите печь от источника электропитания. Проверку должен выполнять специалист с соответствующей квалификацией.

Другие виды техобслуживания, кроме очистки, не предусмотрены.

В случае пренебрежения этой инструкцией мы не несем ответственности за причиненный в результате этого ущерб, а наши гарантийные обязательства теряют свою силу.

Производитель:

Ewald Lang GmbH & Co. KG

Германия, Im Herrmannshof 7, D-91595 Burgoberbach

www.ewald-lang.de

Официальный представитель в России:

ЗАО Контакт Плюс

121170, Москва, ул. 1812 года, д. 12

+7 (499) 504 88 48

www.contactplus.ru, info@contactplus.ru