

# Подготовка к установке сауны TyloHelo Harmony



## Помещение для установки

- Длина и ширина комнаты должны быть на 40 мм больше внешних размеров сауны.
- Высота потолка на 100 мм больше высоты сауны.
- Поверхность — строго горизонтальная с чистовым покрытием, например керамогранит.
- Помещение должно быть чистое, сухое и отапливаемое.

## Вентиляция

- Вентиляция сауны происходит естественным образом через решетки в стенах сауны.
- воздухообмен должен осуществляться с помещением, где установлена сауна.
- В случае установки в угол или нишу — обеспечить приток свежего воздуха к решетке печи.

## Кабель освещения

Для подключения рабочего и (или) дежурного освещения.

- Вывести жаростойкий кабель тип SiHF 2 x 1,5 мм<sup>2</sup> от выключателя.
- Запас кабеля 8 м.



## Кабель пульта управления


В случае установки пульта управления ELITE, PURE, H1 не на стене сауны.

- Провести кабель FTP 4 x 2 x 0,22 от печи до пульта управления.
- Для H1 дополнительно провести кабель SiHF 2 x 0,5 мм<sup>2</sup> от пульта до датчика температуры.

## Силовой кабель

- Вывести жаростойкий кабель тип SiHF от дифференциального автомата.
- Запас кабеля 8 м.
- **Сечение кабеля рассчитано для кабеля типа SiHF (прокладка в бетоне, в гофре).**
- В случае замены кабеля, руководствоваться ПУЭ.

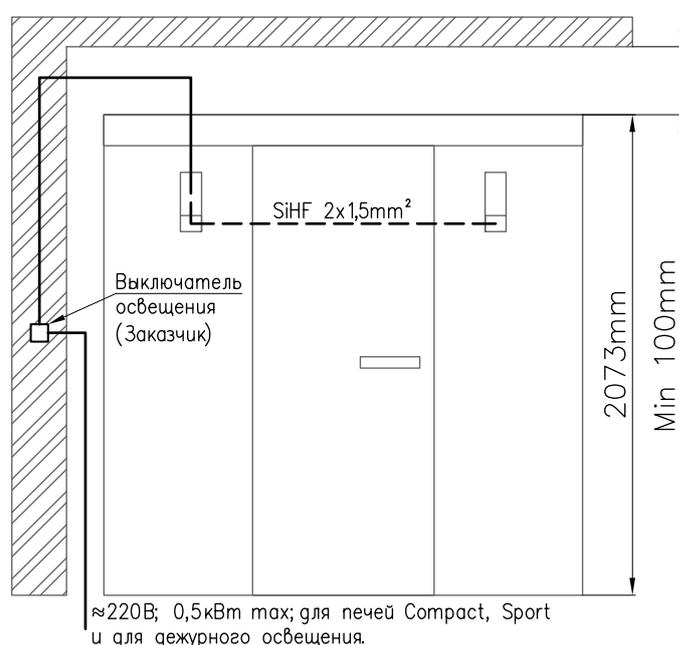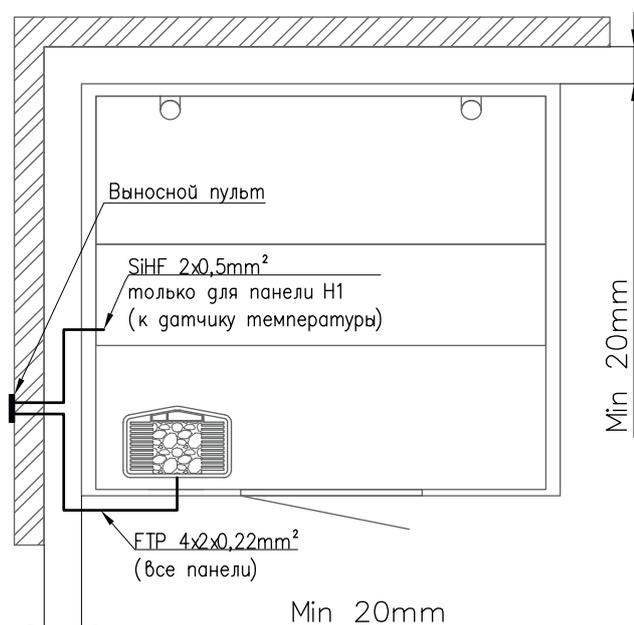

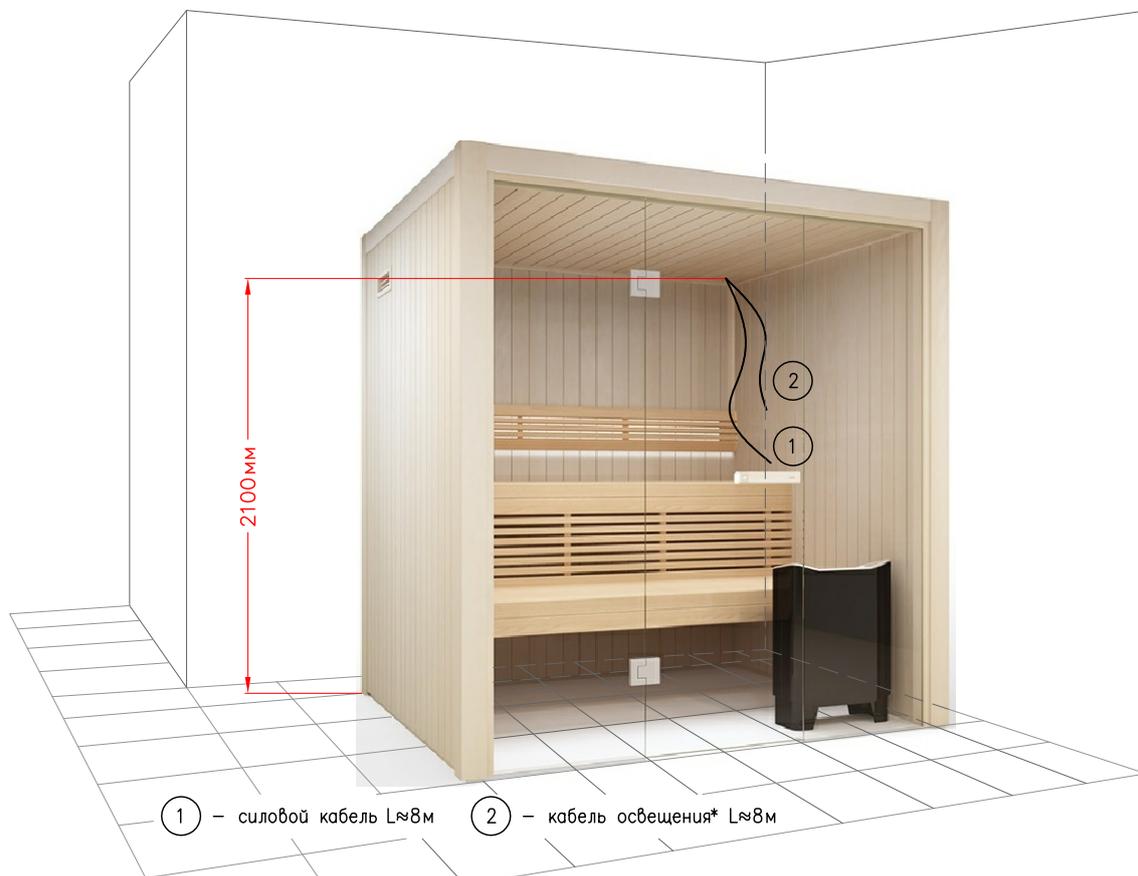

## Энергоснабжение

Нагреватель	Мощность кВт	230-240 В <sup>~</sup>		400-415 В 3 <sup>~</sup>	
		А	мм <sup>2</sup>	А	мм <sup>2</sup>
Compact 2/4	2,2	10	3 x 1,5	-	-
Compact 2/4 Combi Compact 4	4,5	20	3 x 4	10	4 x 1,5
Combi Compact 3	3	13	3 x 2,5	10	4 x 1,5
Sense Sport 6 Sense 6 Sense Combi 6	6,6	29	3 x 10	10	5 x 1,5
Sense Sport 8 Sense 8 Sense Combi 8	8	35	3 x 10	12	5 x 2,5
Sense 10 Sense Combi 10	10,5	-	-	16	5 x 2,5